

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОДОВОГО ЗАМКА

Замок может закрываться/открываться двумя способами:

1. При помощи кода.
2. При помощи ключа. Ключ может выступать в роли **мастер-ключа**, а так же в роли «отмычки» (если забыли код на замке), фактически в его постоянном использовании нет необходимости.

УСТАНОВКА КОДА

Для установки кода личинку замка необходимо повернуть до **желтого** цвета индикатора:



ИЗМЕНЕНИЕ КОДА

Для изменения кода личинку замка необходимо повернуть до **желтого** цвета индикатора:



Устанавливаем код «555» (как пример), затем переводим личинку замка в положение «Открыто» (синий цвет индикатора), повернув ее по часовой стрелке. Замок сохранил выбранный код (например «555»):



Устанавливаем код «777» (как пример), затем переводим личинку замка в положение «Открыто» (синий цвет индикатора), повернув ее по часовой стрелке. Замок сохранил выбранный код (например «777»):




ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОДА

Если пароль забыли, то необходимо воспользоваться ключом.

Вставляем ключ в личинку замка, затем поворачиваем ключ против часовой стрелки:



Открываем дверь и на внутренней стороне замка изменяем положение цифр так, чтобы появились красные риски напротив каждой цифры:

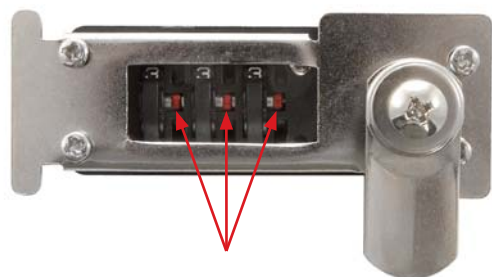

После того как все 3 красные риски появились на задней части замка, на лицевой стороне замка видим забытый код (например «555»).

Затем поворачиваем ключ в положение «Закрывается», после этого нужно вытащить ключ и повернуть личинку замка в положение «Открыто».

Код восстановлен!

Теперь возможно использовать этот код (см. п. «Установка кода») или заменить на другой (см. п. «Изменение кода»).

ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ЗАМКА

Личинка замка в положении «Открыто» (синий цвет индикатора).



Затем поворачиваем личинку в положение «Закрывается» (красный цвет индикатора). Необходимо изменить комбинацию кода – это нужно для того, чтобы замок закрылся и ограничил доступ.



Для того чтобы открыть замок необходимо ввести выбранную комбинацию (например «555») или воспользоваться ключом, затем повернуть личинку замка в положение «Открыто» (синий цвет индикатора).

