ЭВОЛИФТ ФОЛД – подъемный механизм для складных вверх фасадов

Схема присадки верхнего фасада из ДСП/МДФ/массива

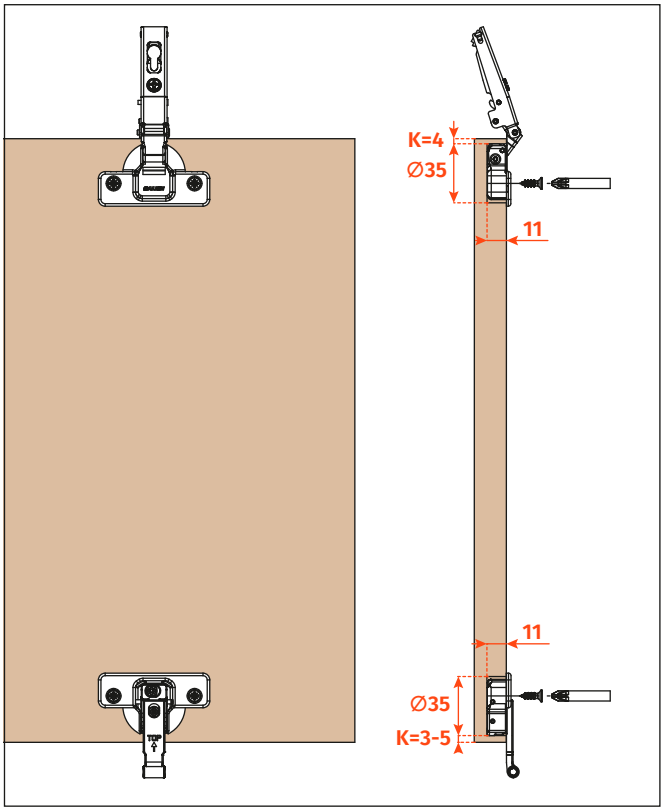


Схема присадки верхнего фасада из широкого рамочного профиля


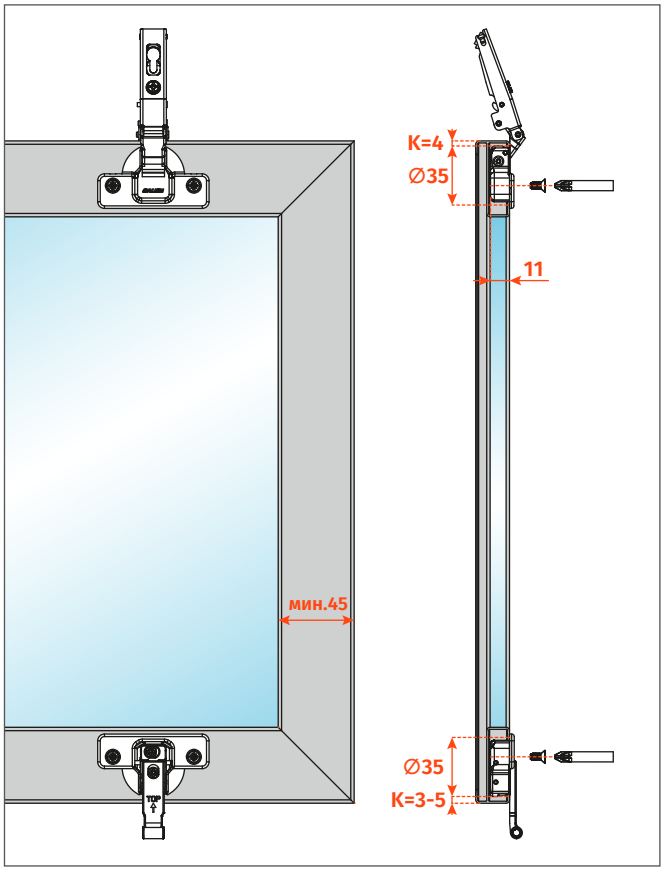


Схема присадки нижнего фасада из ДСП/МДФ/массива

D — наложение фасада на боковину корпуса

B — расстояние до первого отверстия присадки ответной планки под установку рычага.
Для определения значения B используйте таблицу на стр.3

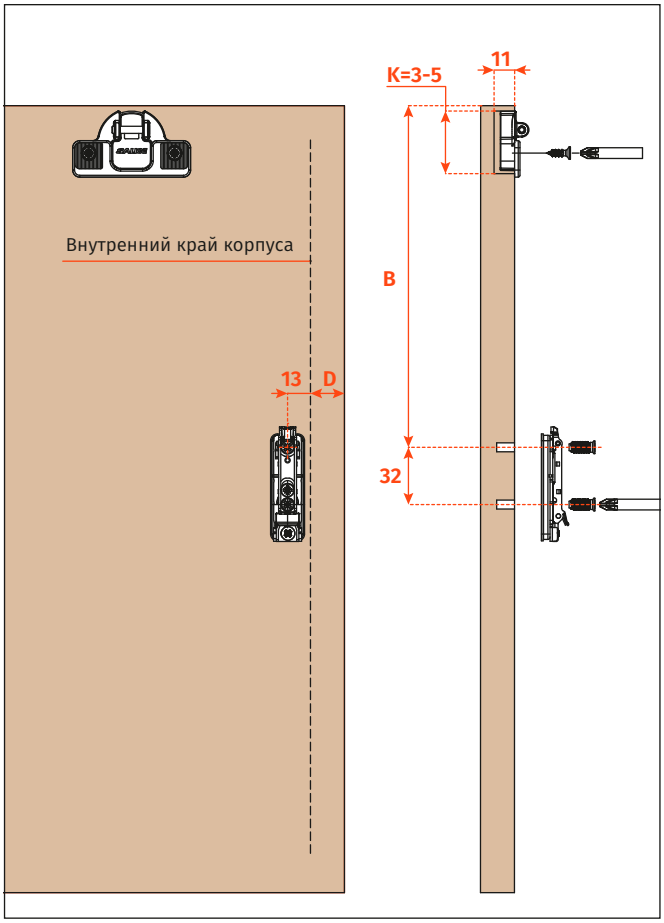

1 — регулировка зазора между фасадами ±1,5 мм

2 — регулировка по ширине ±1,5 мм


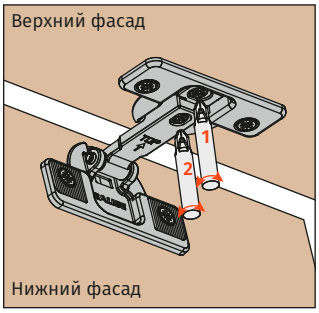


Схема присадки нижнего фасада из широкого рамочного профиля

D — наложение фасада на боковину корпуса

B — расстояние до первого отверстия присадки ответной планки под установку рычага.
Для определения значения B используйте таблицу на стр.3

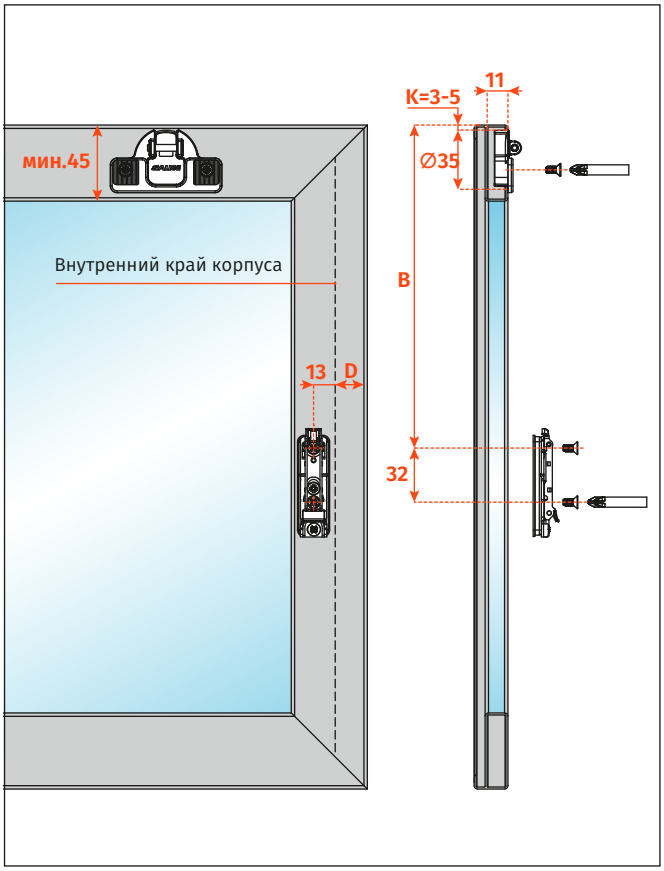

1 — регулировка зазора между фасадами ±1,5 мм

2 — регулировка по ширине ±1,5 мм

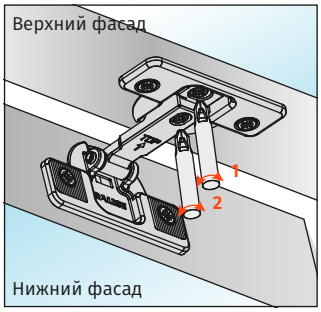


Схема присадки боковины корпуса под основание подъёмного механизма

A — зазор между фасадами


B — расстояние до первого отверстия присадки ответной планки под установку рычага

D — размер наложения фасада на боковину корпуса

HT — высота фасада


K — отступ от края фасада до начала фрезеровки под чашку петли

LHT — высота корпуса

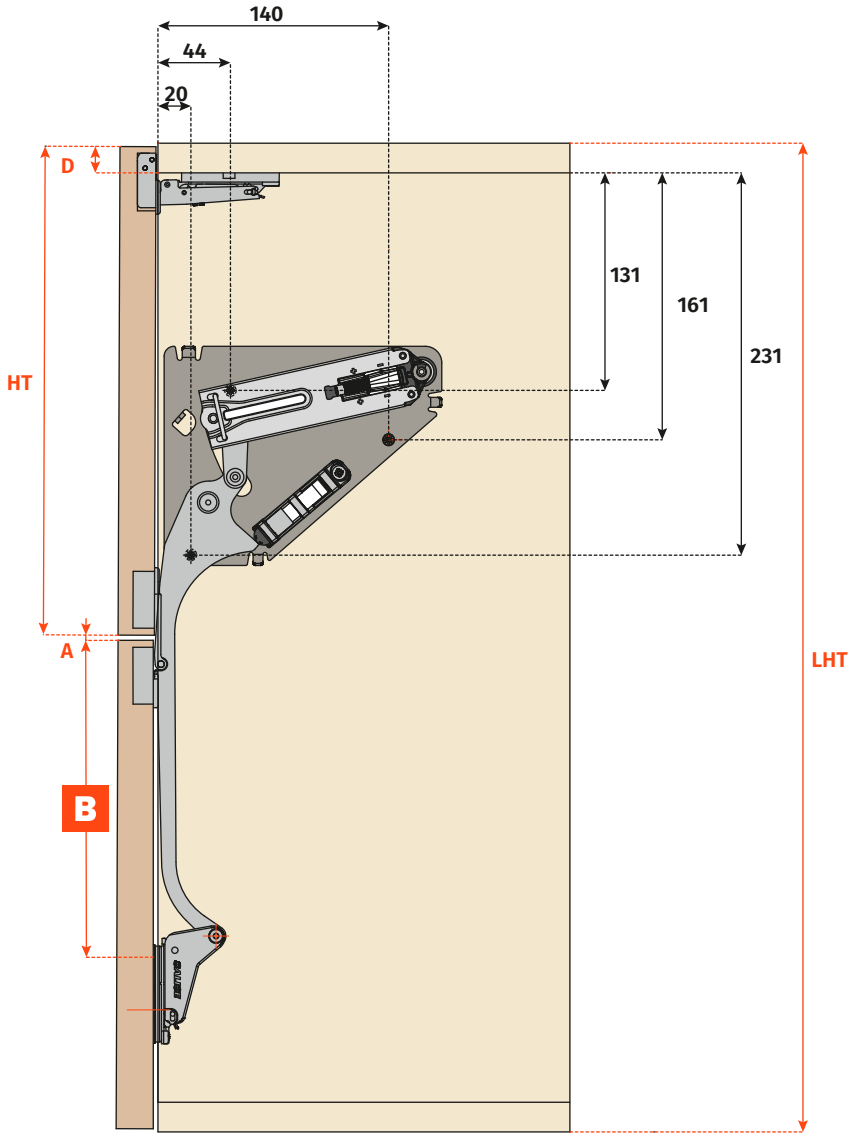


Подъёмный механизм	Высота корпуса, мм	Формула расчёта B
FLMI66	631 ÷ 690	505 + D - HT - A
FLMI72	691 ÷ 750	535 + D - HT - A
FLMI78	751 ÷ 810	565 + D - HT - A
FLMI91	881 ÷ 940	634 + D - HT - A

Установка механизма на боковину

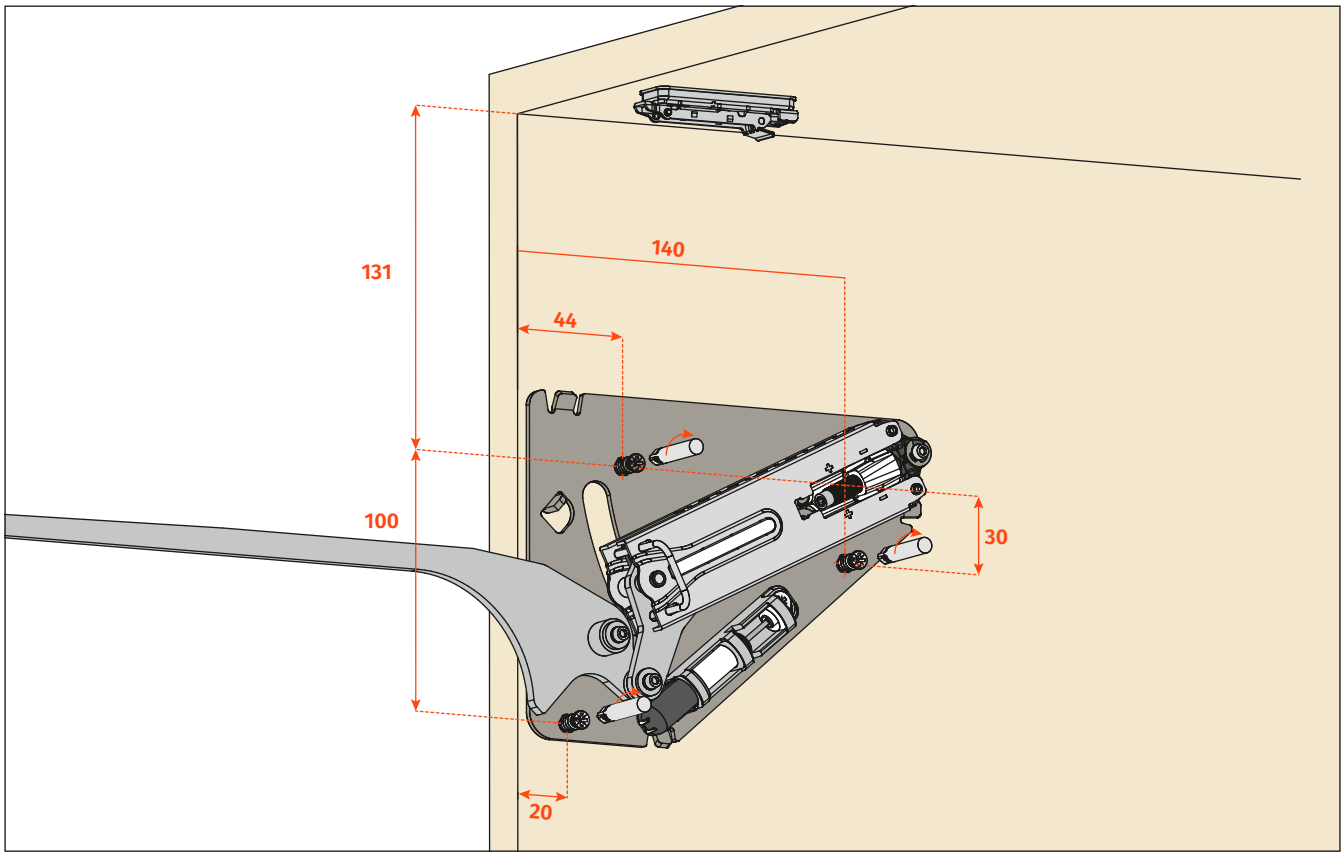


Установка складного фасада

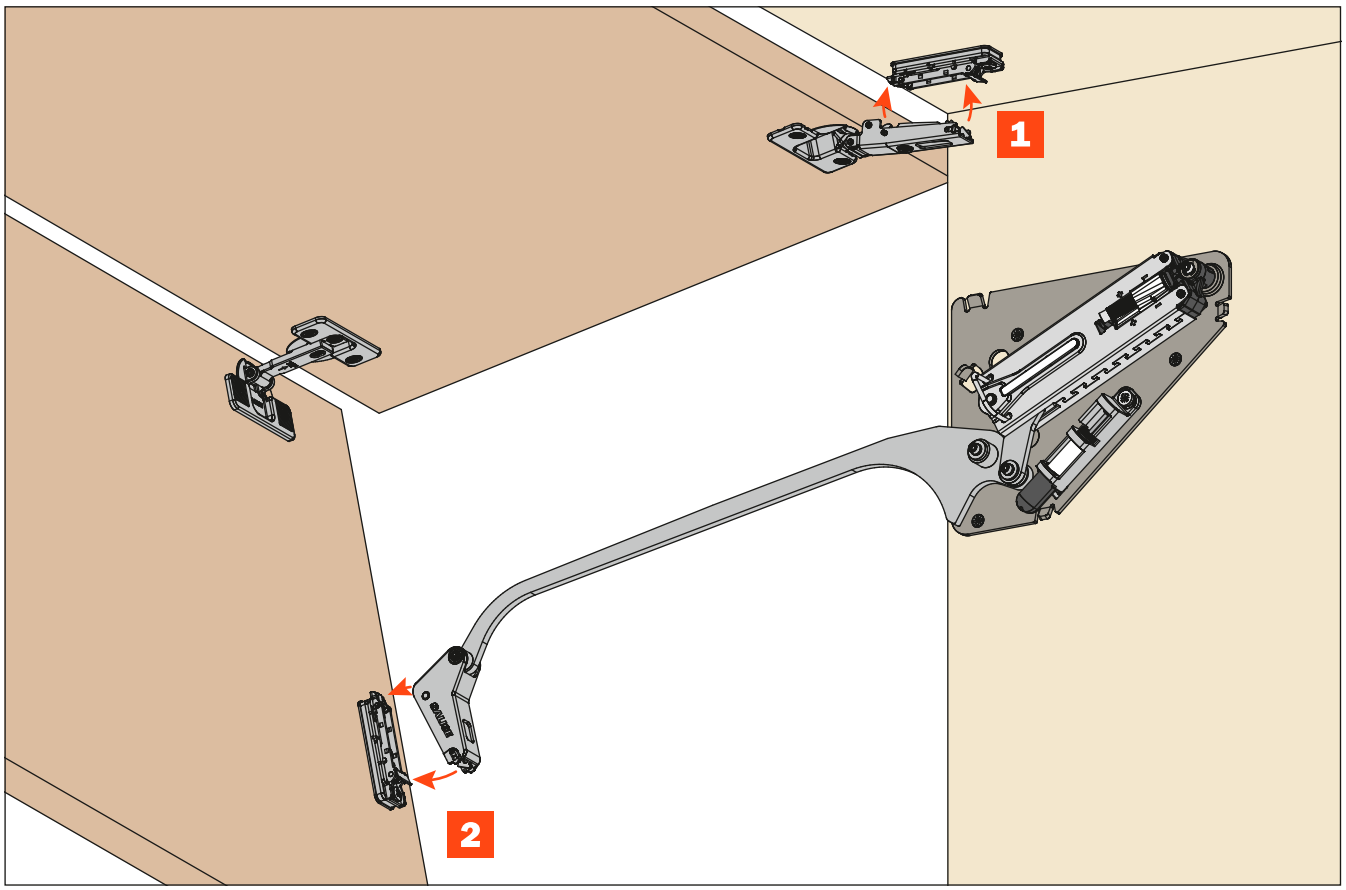

Инструкция по монтажу


Извлеките транспортировочный фиксатор.

Слегка опустите фасад, пока предохранительный фиксатор не станет легко извлекаться.

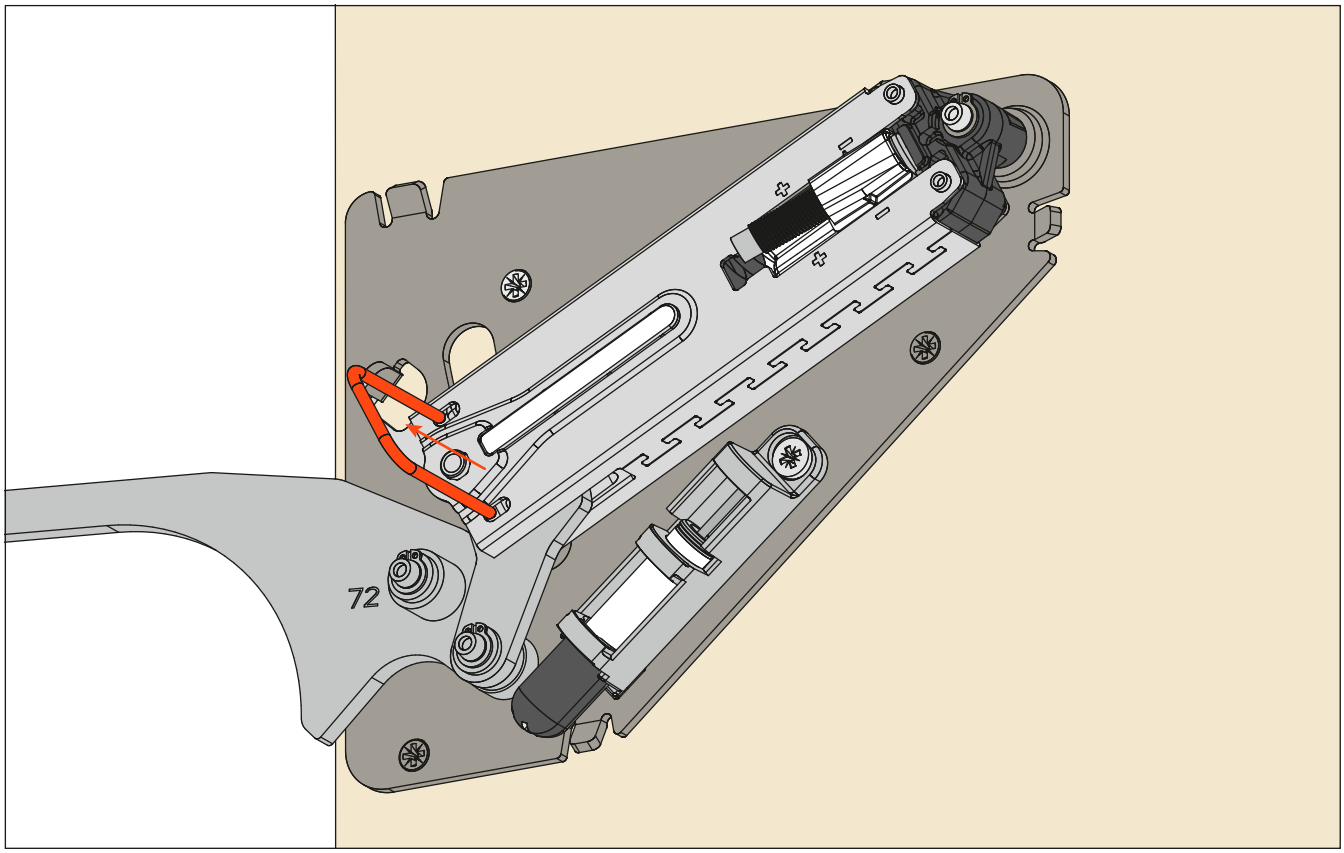


Произведите регулировку усилия системы.


Используйте биту T20.

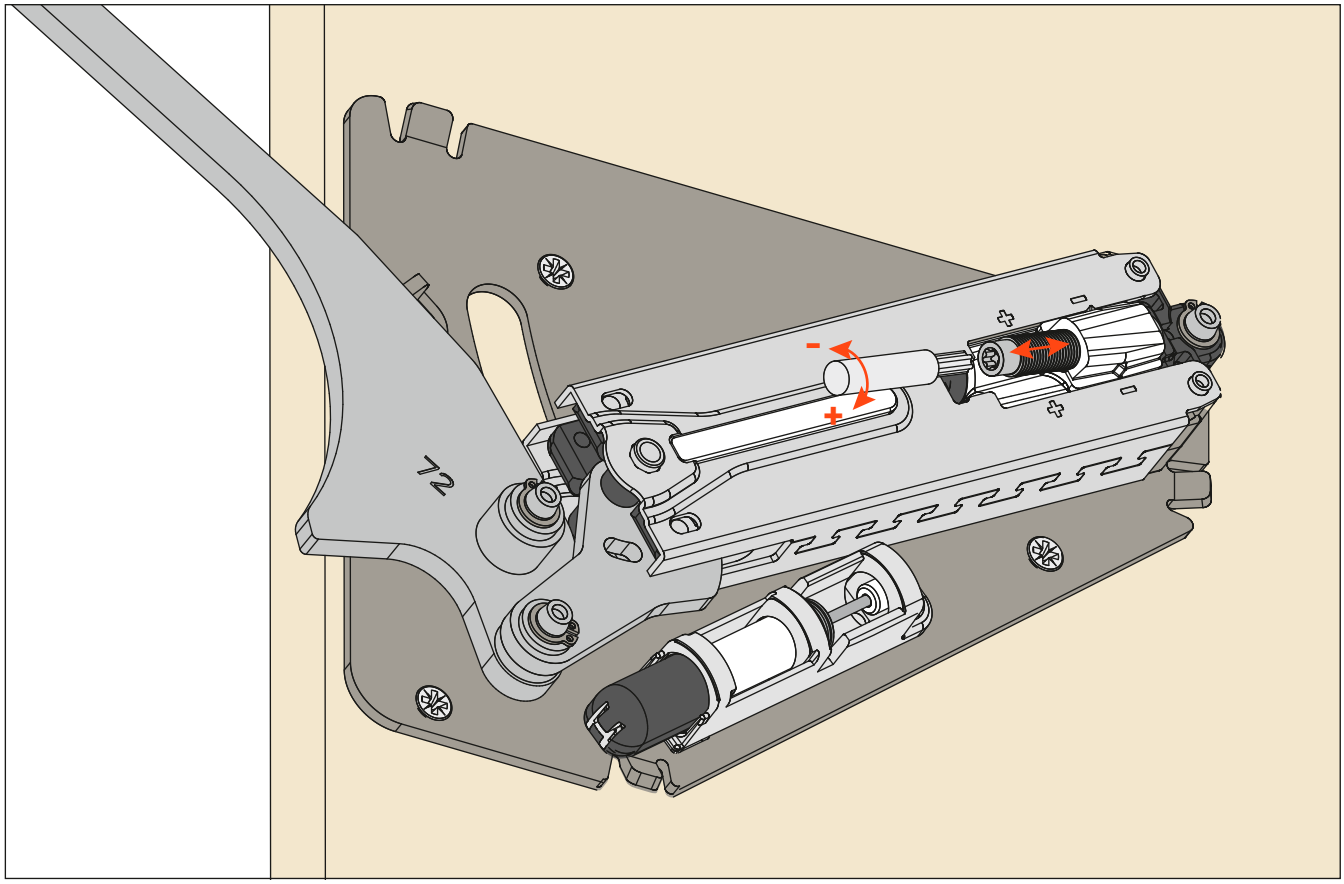


Произведите регулировку доводчика.
Используйте биту PZ2.

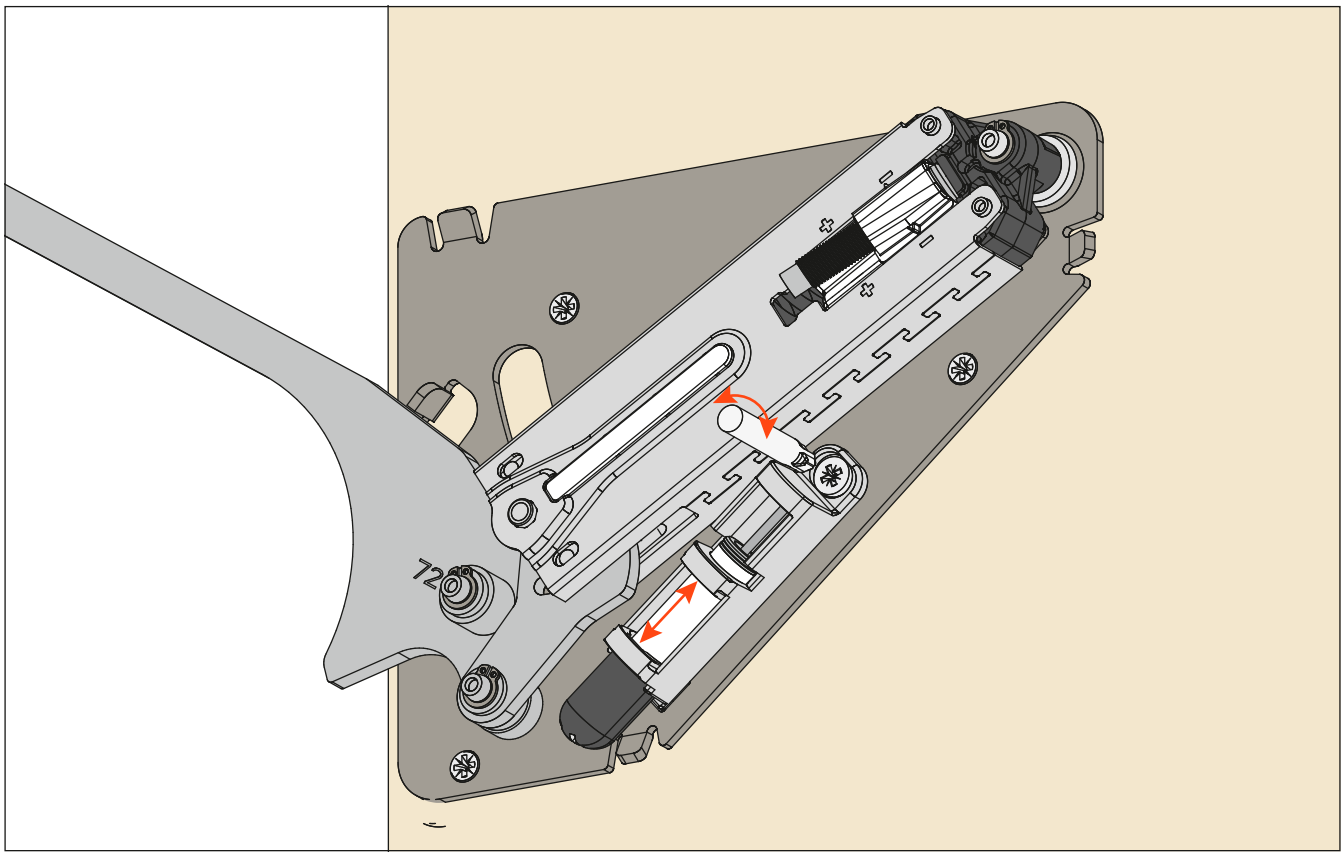


Установите декоративные заглушки

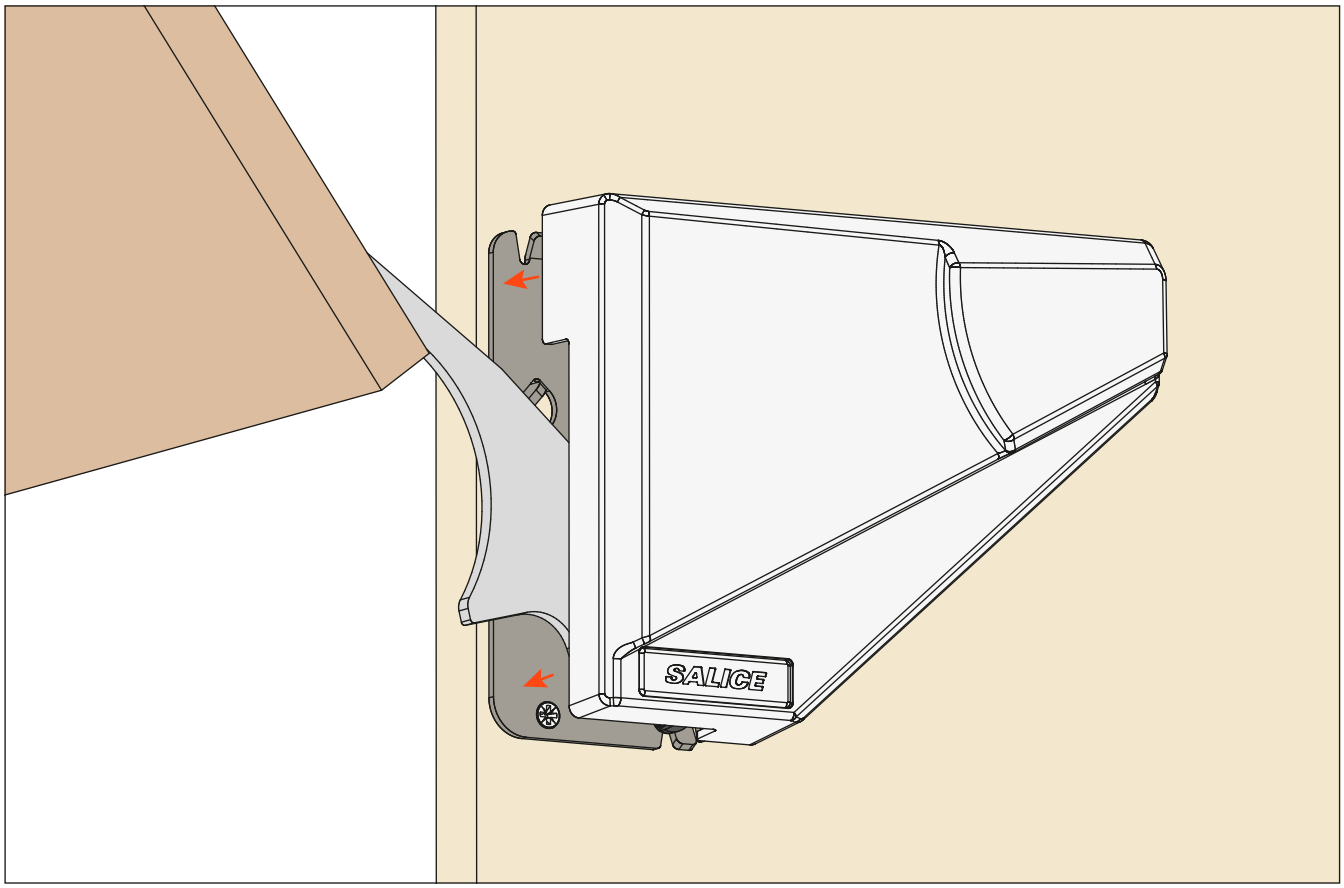


Подъемный механизм установлен

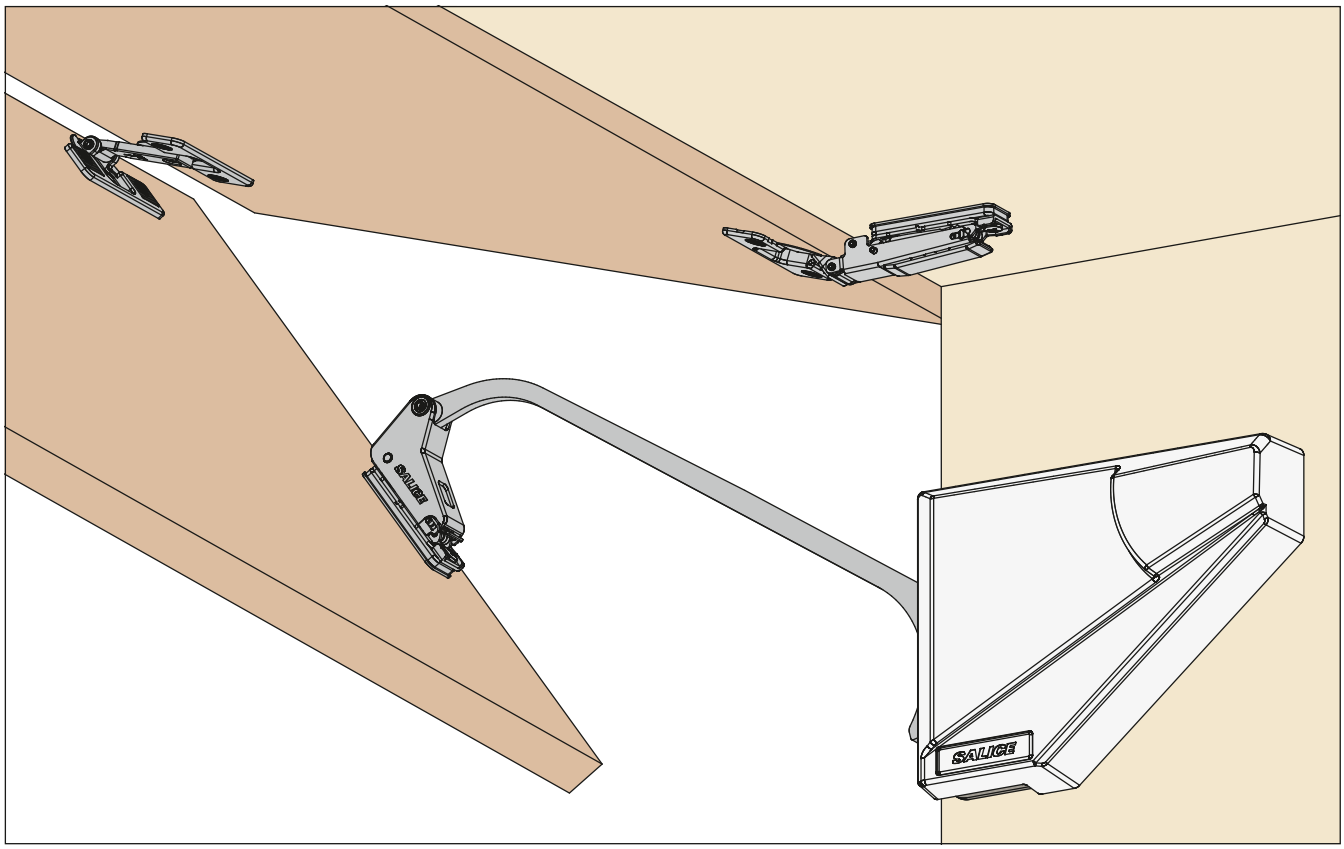


Демонтаж фасада

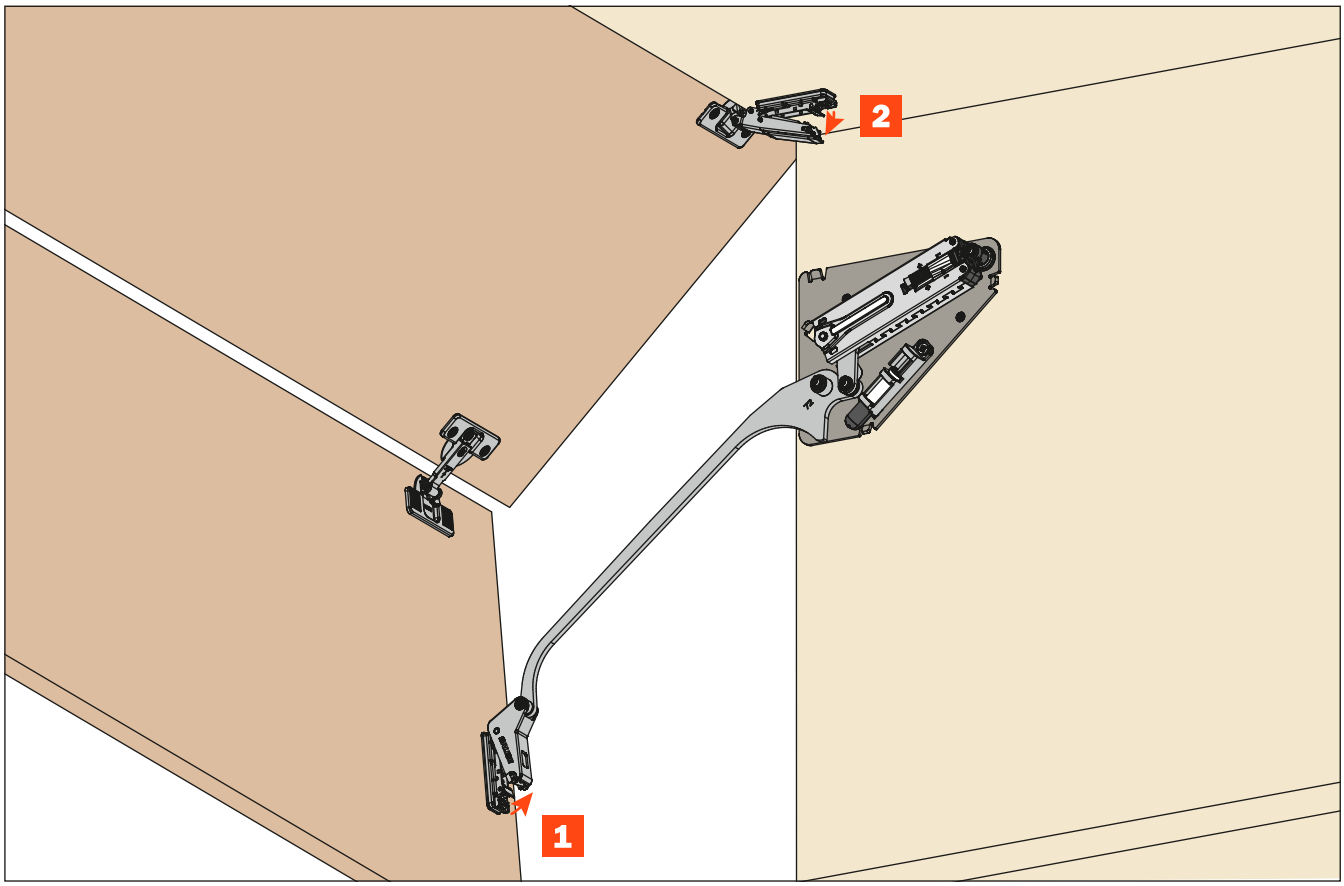

Минимальное расстояние необходимое для плеча механизма

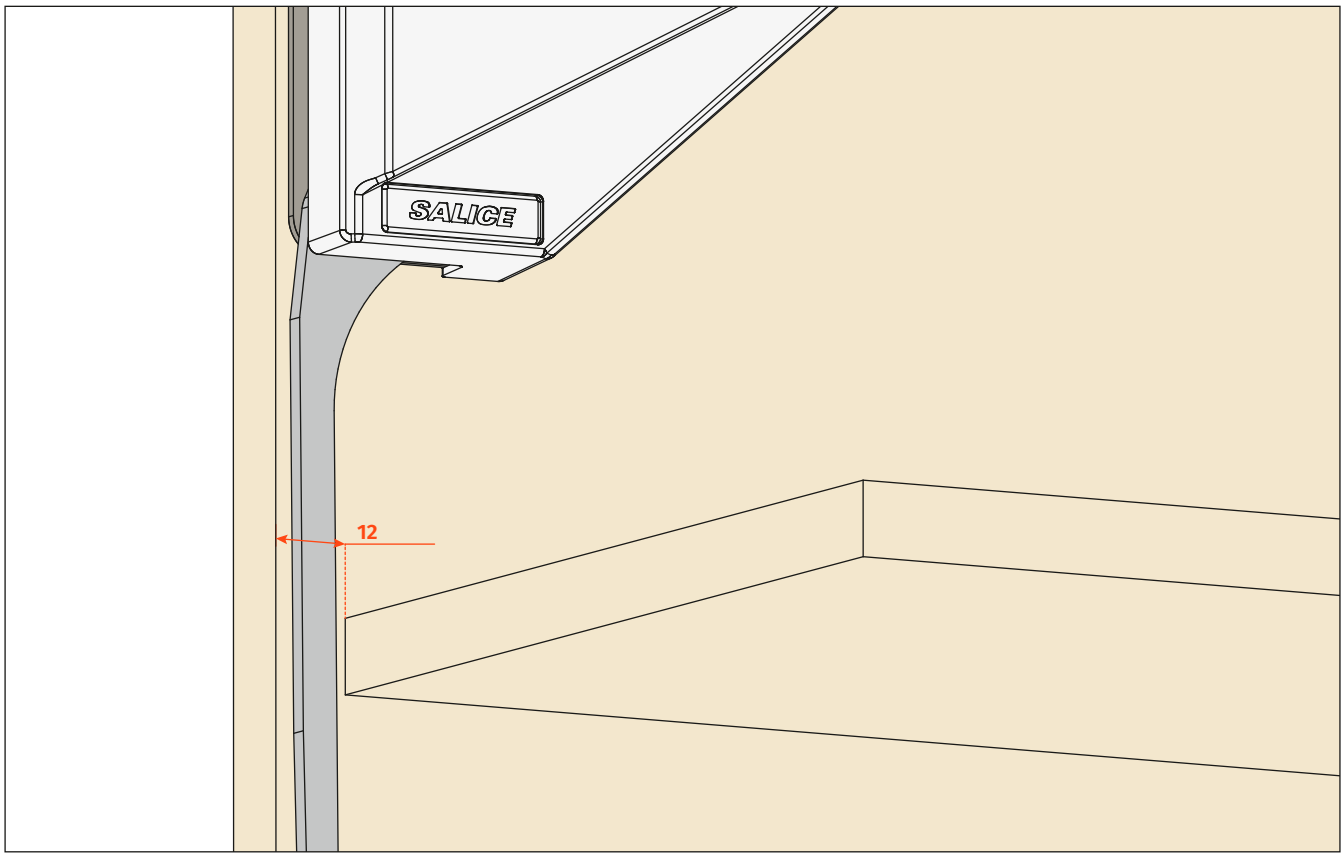

Общие размеры подъемного механизма

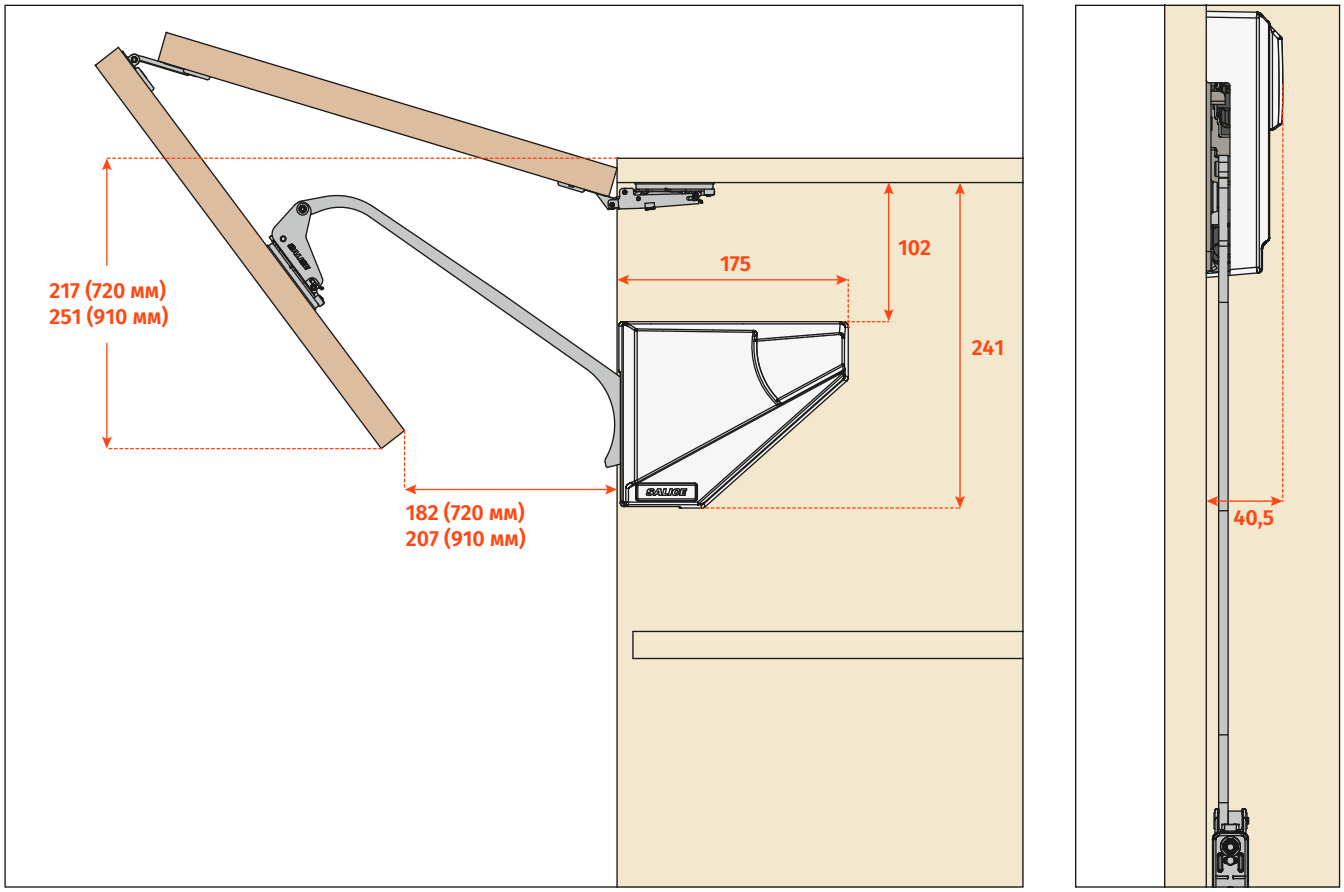

Графики подбора усилия подъемных механизмов ЭВОЛИФТ ФОЛД

Указанная грузоподъемность рассчитана на пару механизмов.
Для фасадов небольшого веса и размера допускается использование только одного механизма (в правостороннем или левостороннем исполнении).
Рекомендуется провести пробную сборку.

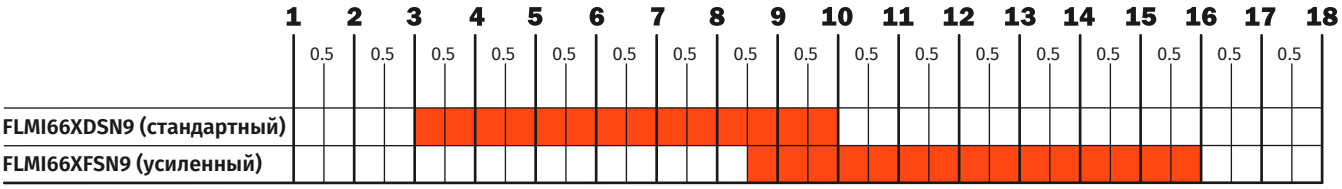


График подбора усилия подъемного механизма для корпусов высотой 631–690 мм

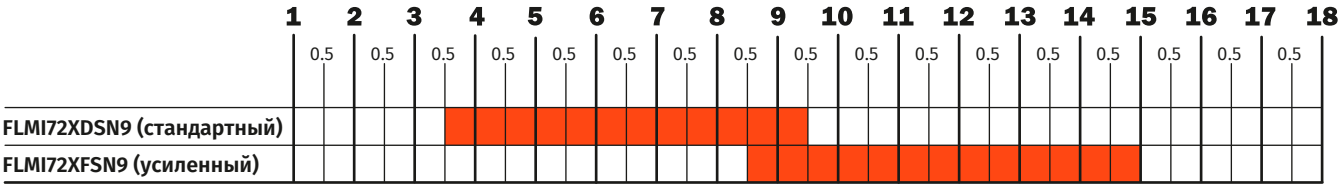


График подбора усилия подъемного механизма для корпусов высотой 691–750 мм

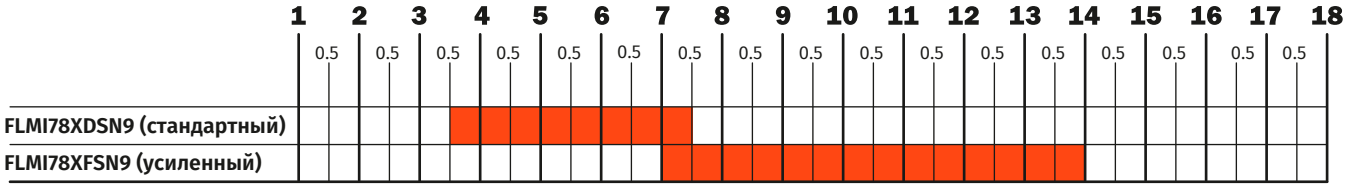


График подбора усилия подъемного механизма для корпусов высотой 751–810 мм

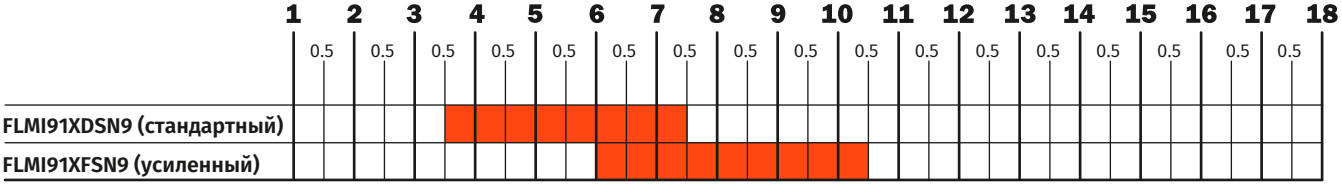


График подбора усилия подъемного механизма для корпусов высотой 881–960 мм