



Присадочные размеры

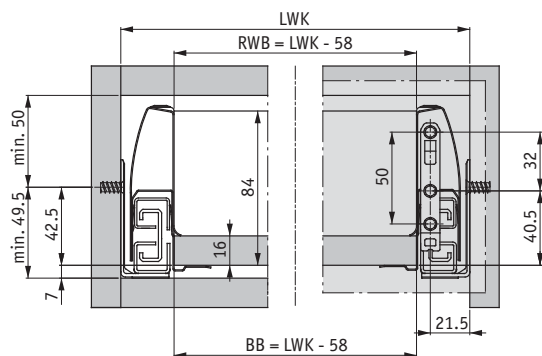


Регулировка зазора фасада

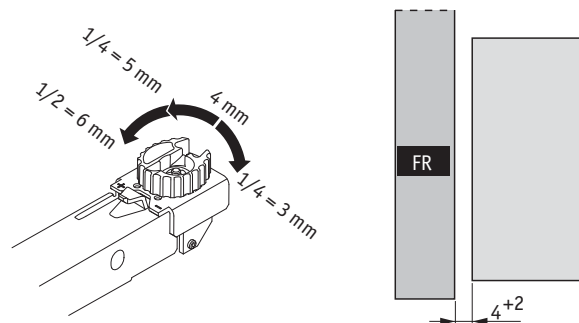


Примечание:

Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов


Раскрой синхронизирующей штанги

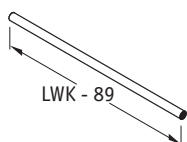

Амортизатор

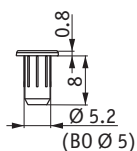

Присадочные размеры для направляющих

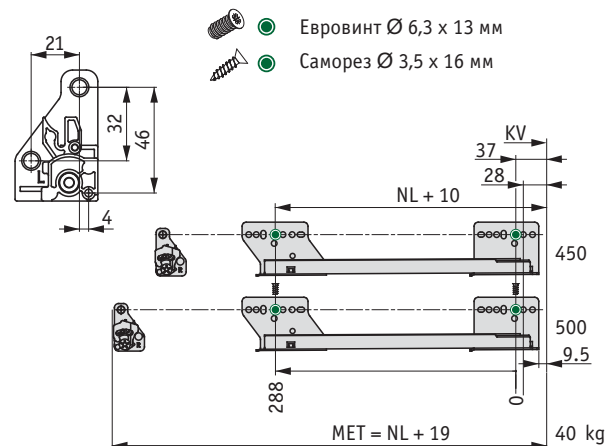

14

Условные обозначения

BB	Ширина дна	KB	Ширина корпуса	MET	Миним. установочная глубина
BO	Отверстие	KV	Передняя кромка корпуса	NL	Номинальная длина
FR	Фасад	LWK	Внутренняя ширина корпуса	RWB	Ширина задней стенки