


Подбор механизма

Тип механизма	Высота фасадов, мм	Коэффициент мощности
LD-M	500-700	3000-4500
L	700-1040	4400-6600
MD		4900-6800
M		6500-8500
H		8400-12000

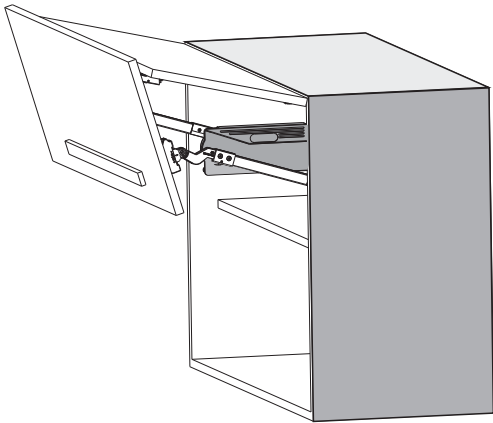

Технические характеристики


Высота фасада: 500-1040 мм
Мин. глубина ящика: 280 мм
Ширина фасада: 600-1800 мм
Толщина фасада: 15-22 мм

Для фасадов шириной более 1000 мм и весом более 10 кг используются 3 петли.

В случае, когда коэффициент мощности находится в пограничном расстоянии между двумя моделями, выбирайте более мощную.

Коэффициент мощности =
высота фасадов (мм) × вес фасадов с ручками (кг)

Состав комплекта


×2


×1


×1


×2

саморез 4x40

×8

саморез 3,5x16

LD, L, MD: ×22
M, H: ×31

×1





Петли 4-шарнирные

LD, L, MD: ×2
M, H: ×3

Петли межфасадные

LD, L, MD: ×2
M, H: ×3

1 Регулировка телескопического колена механизма

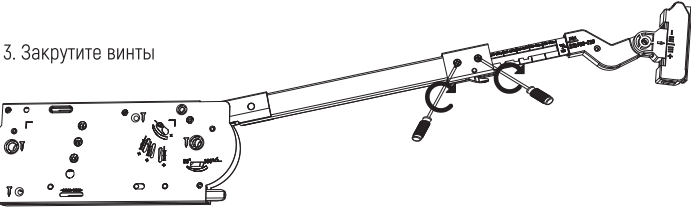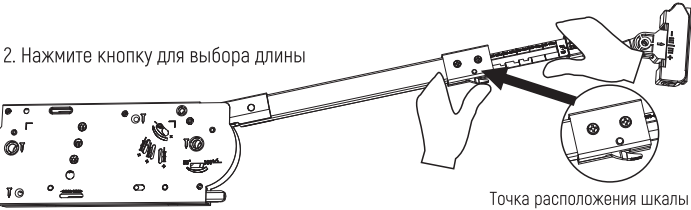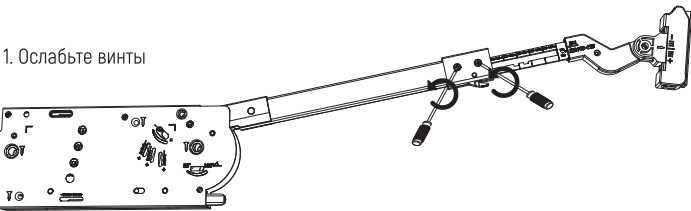

Шкала значений длины колена No.: 1,2,3,4,5.....11

LD


Высота фасадов, мм	Значение длины колена
500-529	No.1
530-559	No.2
560-589	No.3
590-619	No.4
620-649	No.5
650-679	No.6
680-700	No.7

L/MD/M/H


Высота фасадов, мм	Значение длины колена
700-729	No.1
730-759	No.2
760-789	No.3
790-819	No.4
820-849	No.5
850-879	No.6
880-909	No.7
910-939	No.8
940-969	No.9
970-1000	No.10
1001-1040	No.11

2 Установка петель

Петли для верхнего фасада

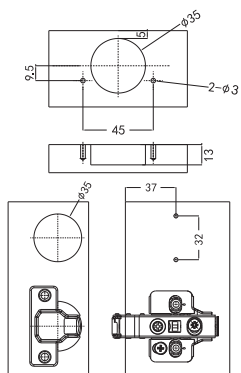

Петли межфасадные

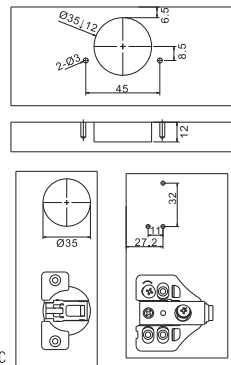

Примечание:
это вертикальное
положение дверцы
шкафа




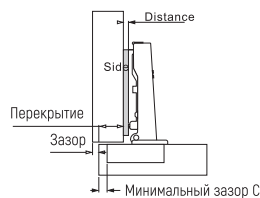


Таблица расчета мин. зазоров

Толщина фасада		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Минимальный зазор С	5.0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.2	3.0

3 Установка механизмов в боковину

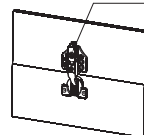
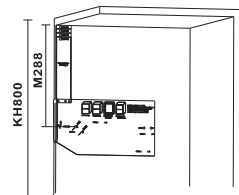
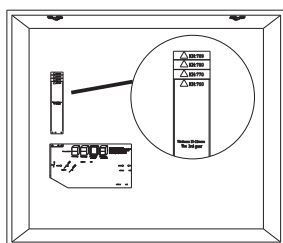


LD (L, M, H, HH)

Высота фасадов, мм	M, мм
500/510/520/529	118/128/138/147
530/540/550/559	138/148/158/167
560/570/580/589	154/164/174/183
590/600/610/619	170/180/190/199
620/623/640/649	186/196/206/215
650/660/670/679	202/212/222/231
680/690/700	221/231/241



LD/MD/M/H

700/710/720/729	226/236/246/255
730/740/750/759	246/256/266/275
760/770/780/789	262/272/282/291
790/800/810/819	278/288/298/307
820/830/840/849	295/305/315/324
850/860/870/879	311/321/331/340
880/890/900/909	327/337/347/356
910/920/930/939	343/353/363/372
940/950/960/969	358/368/378/387
970/980/990/1000	373/383/393/403
1001/1010/1020/1030/1040	386/395/405/415/425

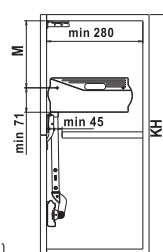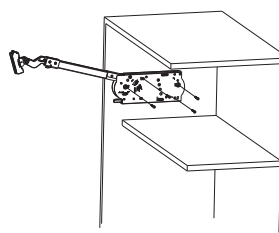



Саморез 4x40 (4 шт. на один механизм)

4 Установка фасадов

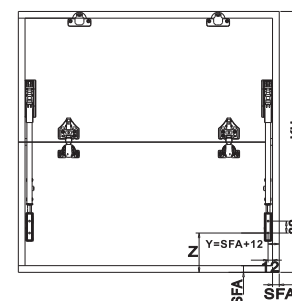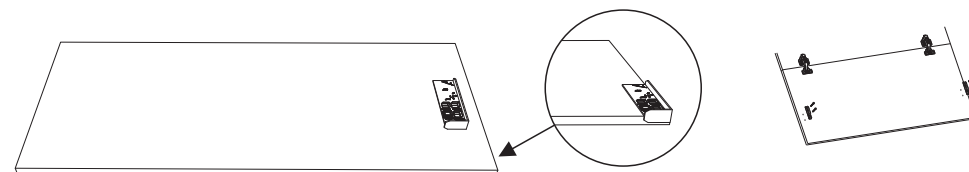



Высота фасадов, мм	SFA=18	SFA≥18	SFA≤16
	Z ₁	Z ₂	Z ₃
500-529	75	Z ₂ =Z ₁ -(SFA-18)	Z ₃ =Z ₁ +(18-SFA)
530-559			
560-589			
590-619			
620-649			
650-679			
680-700			
700-729			
730-759			
760-789			
790-819			
820-849			
850-879			
880-909			
910-939			
940-969			
970-1000			
1001-1040			

5 Установка фасадов

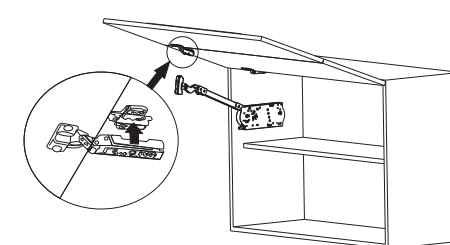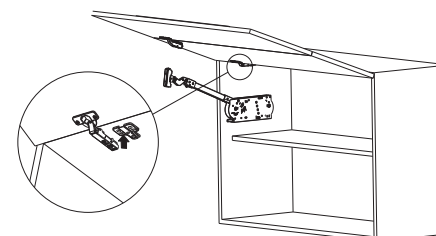


⚠ Убедитесь, что петли шкафа надежно установлены.
Убедитесь, что все винты надежно закреплены.


6 Установка механизма к фасаду

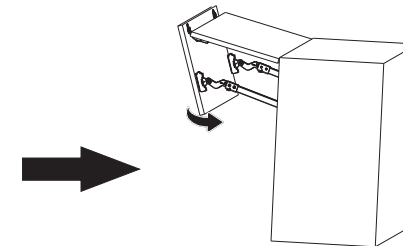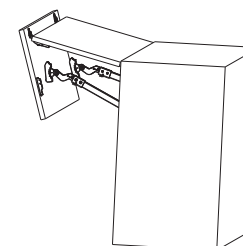


7 Настройка усилия

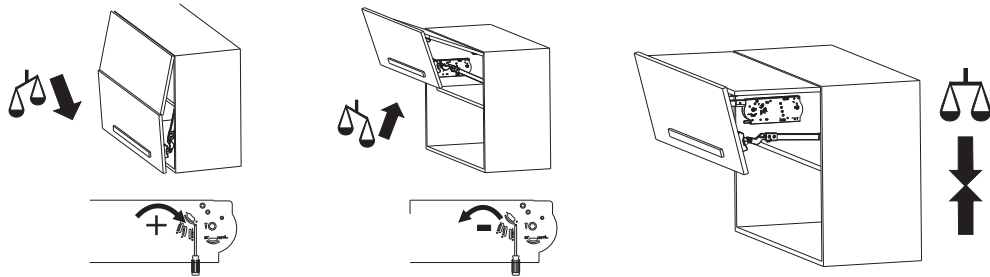


8 Регулировки положения фасадов

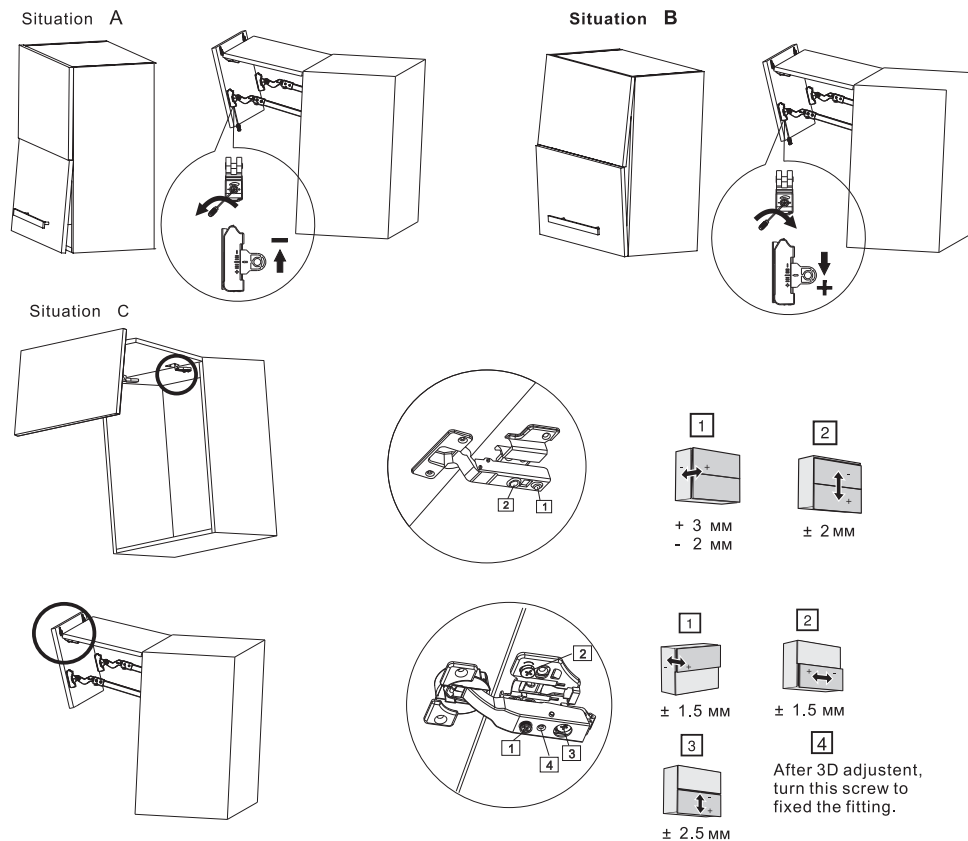


9 Регулировка угла открывания

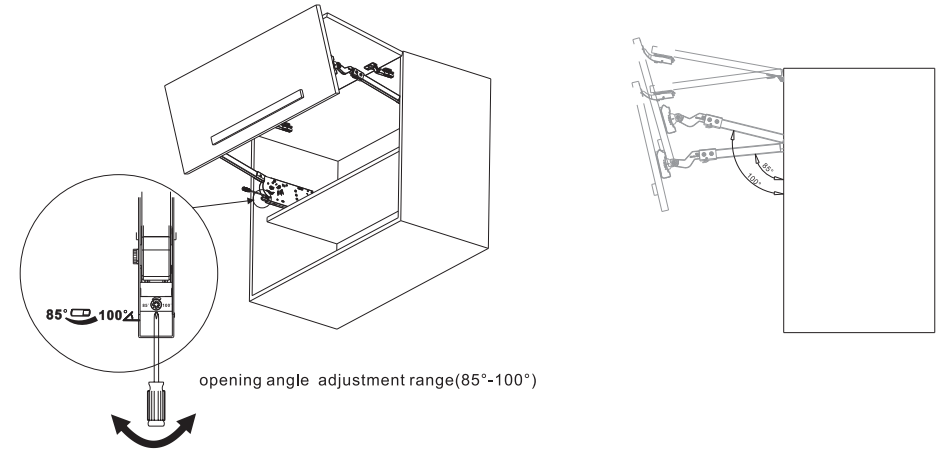

10 Регулировка доводчика

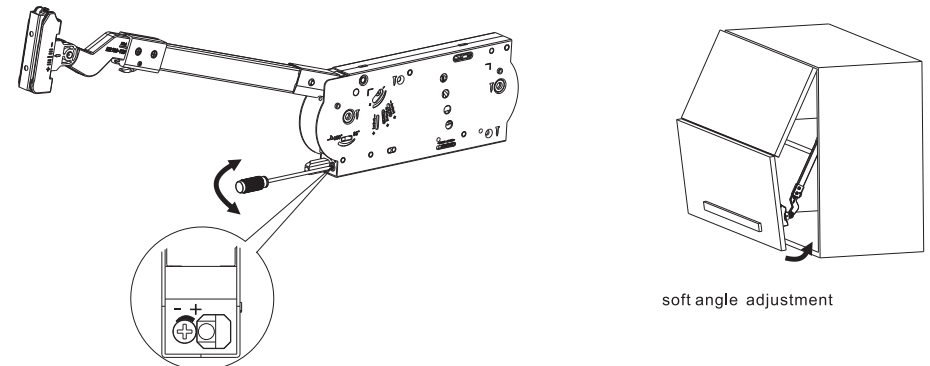

11 Установка заглушек

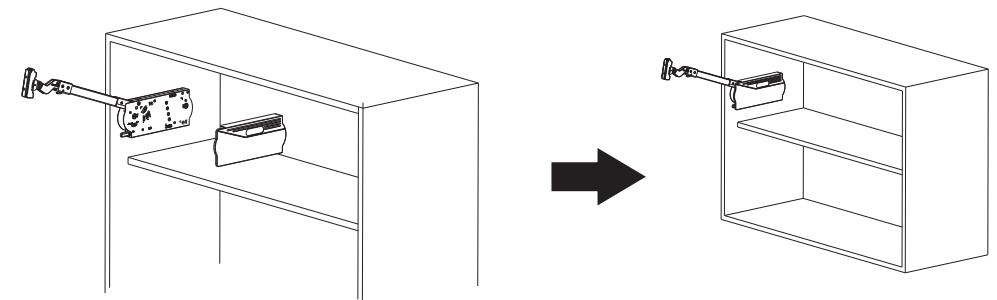

Демонтаж

