


КРАВУ лифт для автоматического открывания фасада вниз, длина 355 мм

Стандартная схема установки при использовании накладных фасадов с петлями для откидных элементов и магнитами K-LOCK

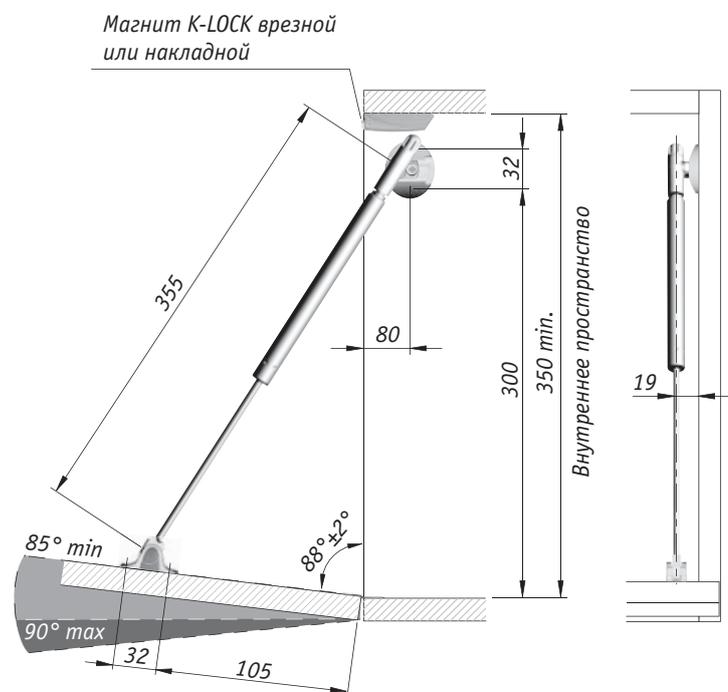

Регулировка угла открывания:

Газовые лифты КРАВУ позволяют регулировать угол открывания фасада с помощью вращающейся головки. Используя лифты КРАВУ вместе с петлями для откидных элементов, настоятельно рекомендуется проводить регулировку угла открывания фасада не более 90°. Большой угол открывания фасада негативно сказывается на состоянии петель.