


УСТАНОВКА ЛИФТА KRAVY

Крепление лифта к фасаду

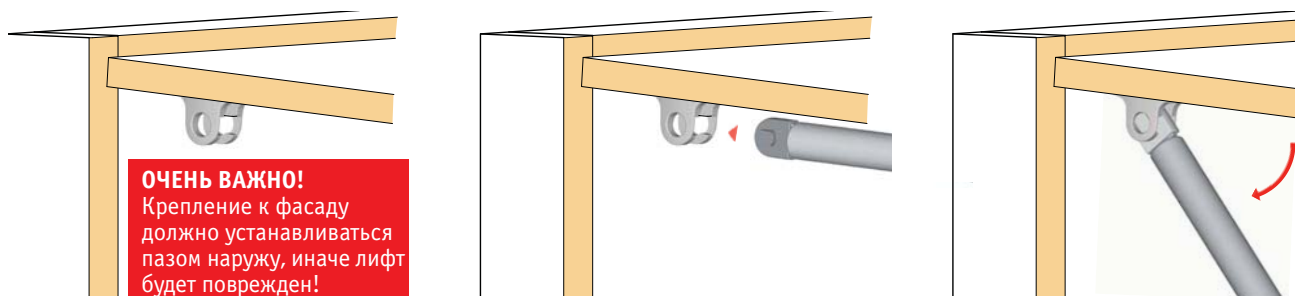

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к фасаду должно устанавливаться пазом наружу, иначе лифт будет поврежден!

Крепление лифта к боковине корпуса




ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Крепление к боковине должно быть установлено пазом внутрь

Открытие и закрытие двери может быть отрегулировано позицией лифта в креплении к боковине:

- ближе к фасаду – дверь открывается автоматически позже (только автоматический лифт) и закрывается автоматически раньше (автоматический и фрикционный лифты);
- ближе к задней части – дверь открывается автоматически раньше (только автоматический лифт) и закрывается автоматически позже (автоматический и фрикционный лифты).

Регулировка угла открывания двери

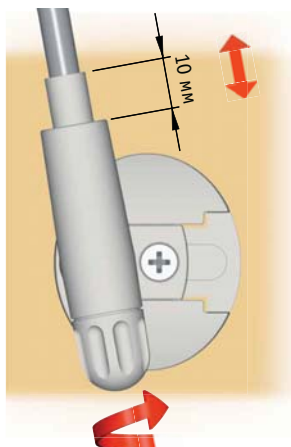

Для выравнивания угла открывания фасадов смежных шкафов

L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	α°
164	164	47	193 min	103° max/ 83° min
244	240	84	270 min	94° max/ 83° min
355	345	135	374 min	90° max/ 83° min

