

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры для фасада	Устан. размеры для задней стенки	Раскрой для ДСП 16 мм									
<p>* Рекомендация/Минимальный размер: 49.5 мм/Tipmatic Soft-close: 58 мм</p>	<p>Направляющие</p> <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>16/19</td><td>18</td></tr> <tr> <td>EB</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21.5</td><td>22.5</td></tr> </table> <p><b>Примечание:</b> Направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18. См. раздел «Направляющие» (от страницы 34).</p>	S	16/19	18	EB	29	30	A	21.5	22.5	
S	16/19	18									
EB	29	30									
A	21.5	22.5									

Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения



Евровинт Ø 6 x 13 мм

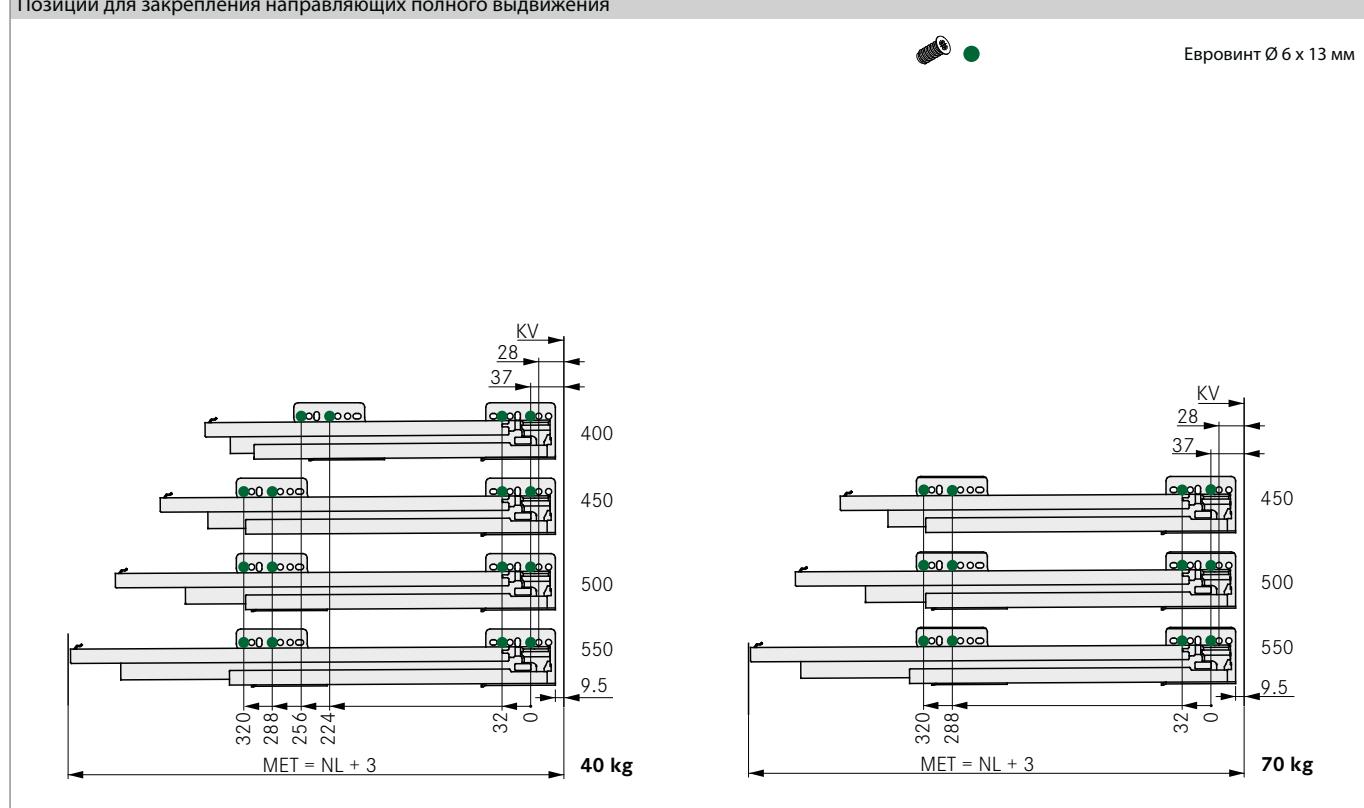

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

<b>B</b>	Дно	<b>FST</b>	Выступ фасада	<b>NL</b>	Номинальная длина
<b>BB / BL</b>	Ширина дна / Длина дна	<b>KV</b>	Передняя кромка корпуса	<b>RW</b>	Задняя стенка
<b>EB</b>	Установочная ширина	<b>LWK</b>	Внутренняя ширина корпуса	<b>RWB</b>	Ширина задней стенки
<b>FAS</b>	Наложение фасада, боковое	<b>MET</b>	Миним. установочная глубина	<b>RWH</b>	Высота задней стенки