


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Все размеры в миллиметрах

Установочные размеры	Фасадный профиль H90						
<p>* Рекомендация/Минимальный размер: 49.5 мм / Tipmatic Soft-close: 58 мм</p>	<p>Направляющие</p> <table border="1"> <tr> <td>S</td><td>16/19</td><td>18</td></tr> <tr> <td>EB</td><td>29</td><td>30</td></tr> </table> <p><b>Примечание:</b> Направляющие выпускаются в двух вариантах: S16/S19 и S18. См. раздел «Направляющие» (от страницы 34).</p>	S	16/19	18	EB	29	30
S	16/19	18					
EB	29	30					

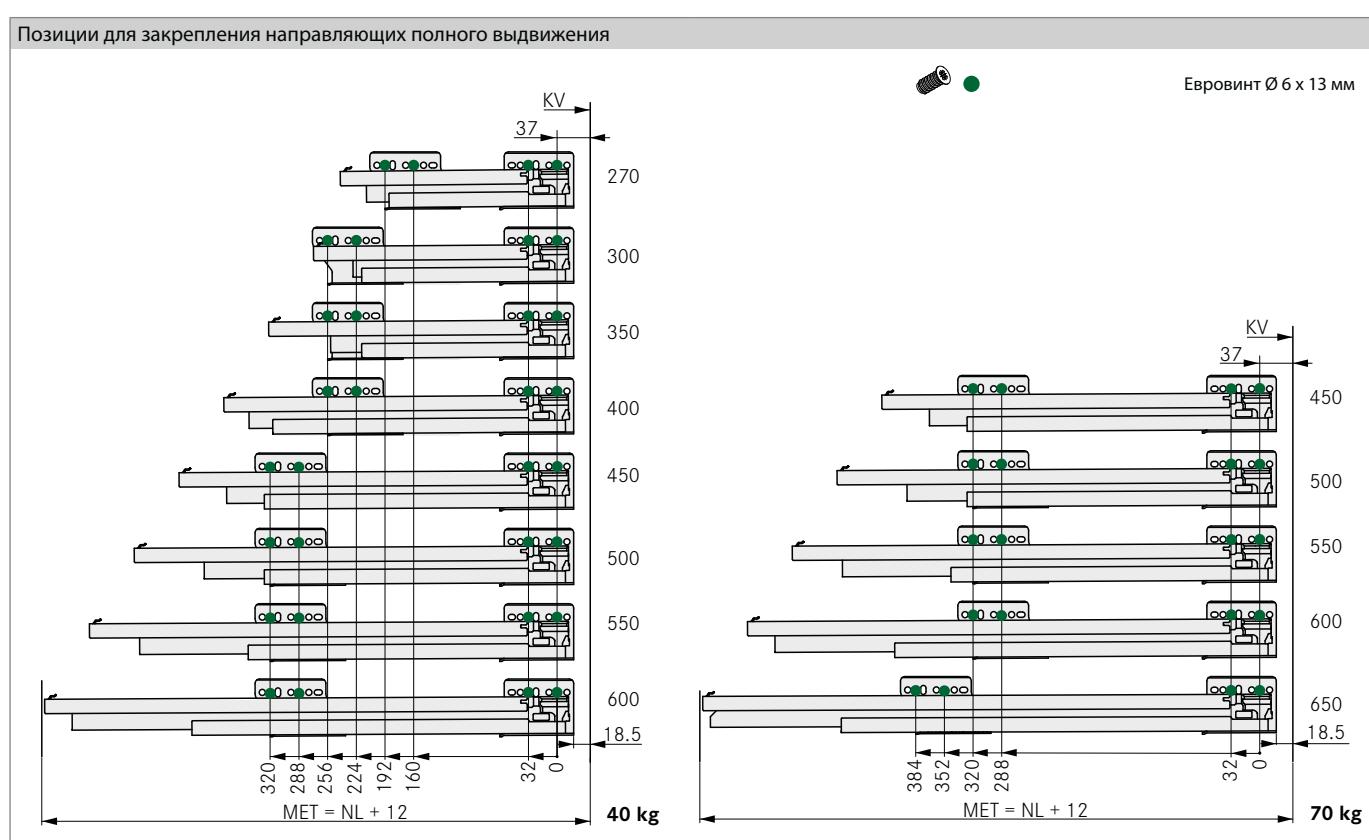

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

BB	Ширина дна	KV	Ширина корпуса	NL	Номинальная длина
EB	Установочная ширина	KV	Передняя кромка корпуса	RWB	Ширина задней стенки
IBB	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика	LWK	Внутренняя ширина корпуса	S	Боковая стенка корпуса
		MET	Миним. установочная глубина		