



## Установочные и присадочные размеры

### Установочные размеры для фасада

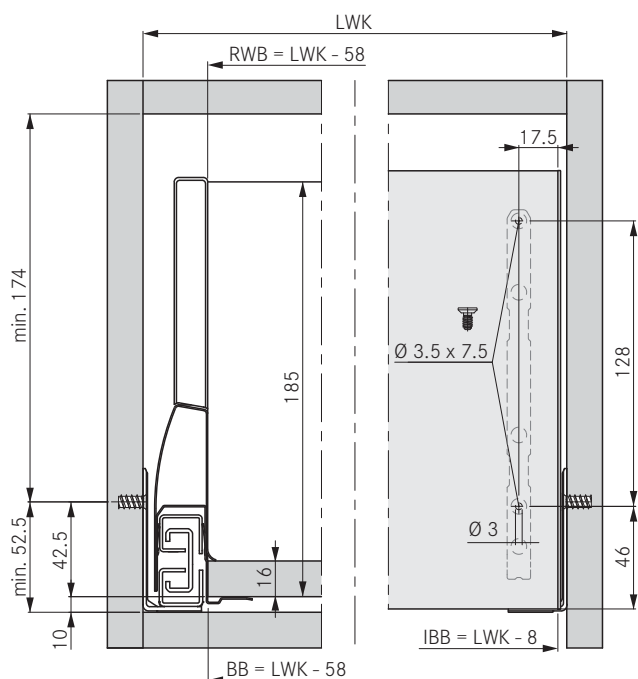


### Регулировка зазора фасада

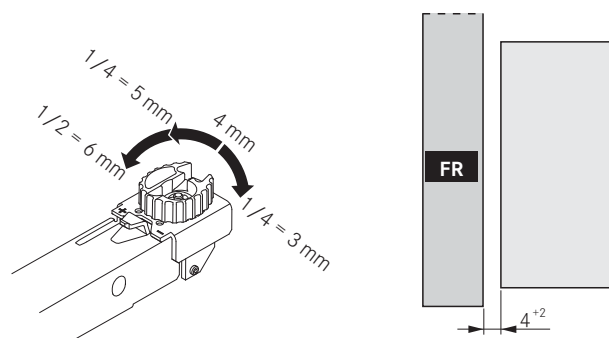


#### Примечание:

Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов.



### Раскрой синхронизирующей штанги

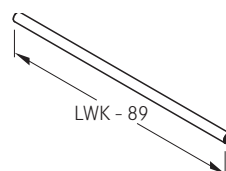

### Амортизатор

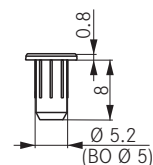

### Позиции для крепления направляющих полного выдвижения

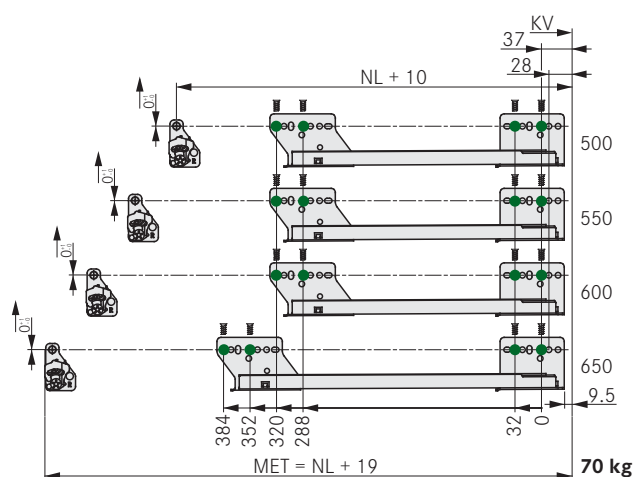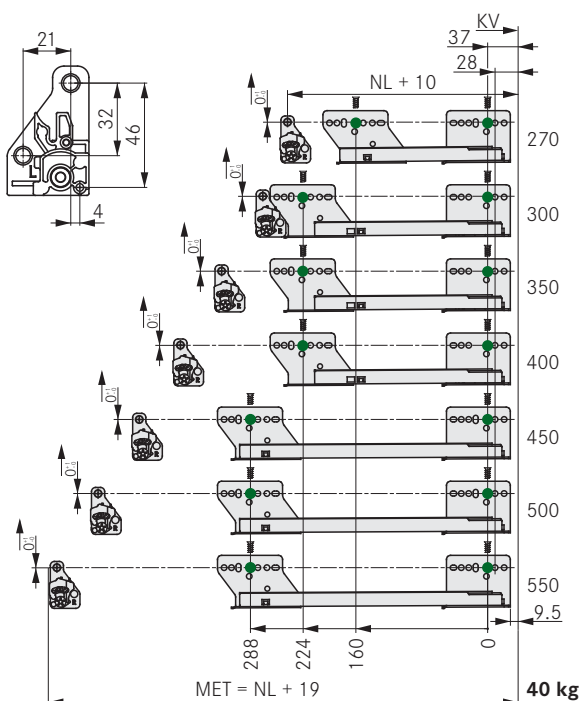

BB Ширина дна  
BO Отверстие  
FR Фасад  
KB Ширина корпуса  
KV Передняя кромка корпуса

LWK Внутренняя ширина корпуса  
MET Мин. установочная глубина  
NL Номинальная длина  
RWB Ширина задней стенки