



### Установочные и присадочные размеры



#### Установочные размеры для фасада

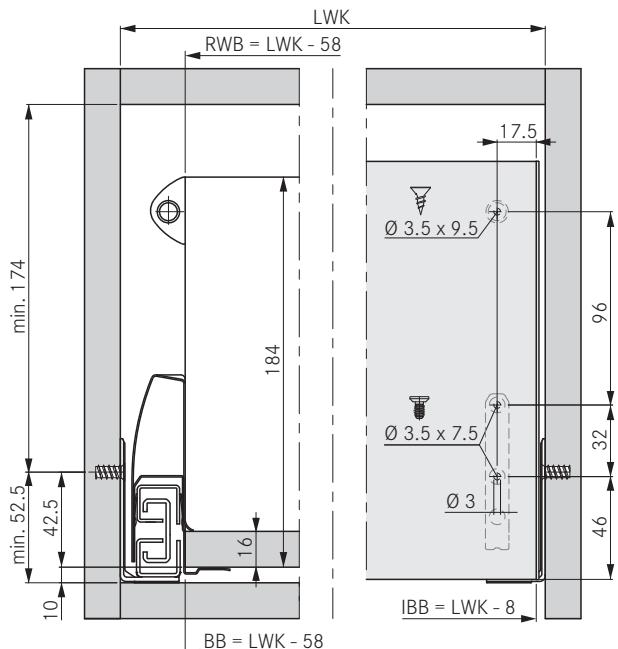



#### Устан. размеры для задней стенки

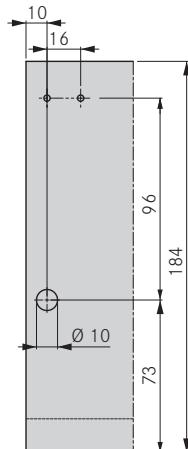


#### Раскрой для ДСП 16 мм

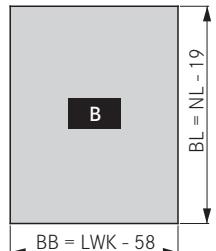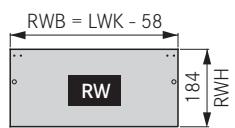


#### Регулировка зазора фасада

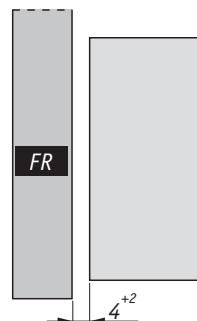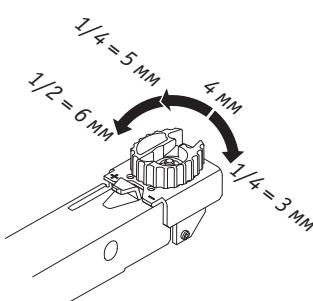


#### Раскрой синхронизирующей штанги

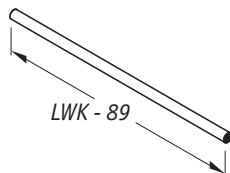


#### Амортизатор

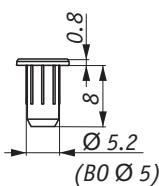

#### Присадочные размеры для направляющих Внутренний ящик

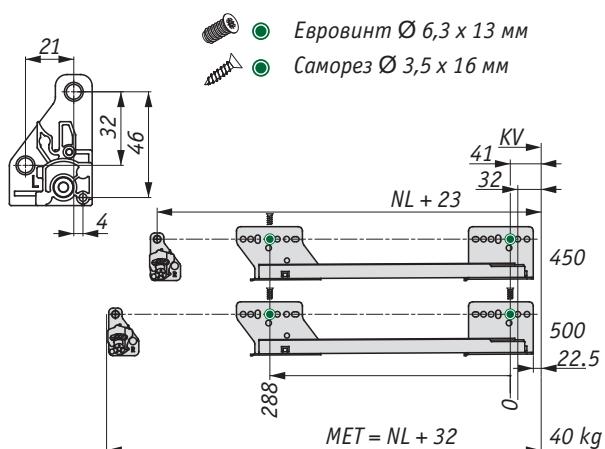

#### Раскрой фасадного профиля

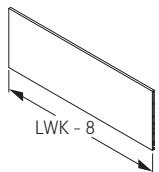

- LWK** Внутренняя ширина корпуса, мм;
- RWB** Ширина задней стенки, мм;
- BB** Ширина дна, мм;
- MET** Минимальная глубина корпуса, мм;
- NL** Длина направляющей, мм;
- KV** Передняя кромка боковины;
- B0** Отверстие под амортизатор, мм;
- FR** Фасад.