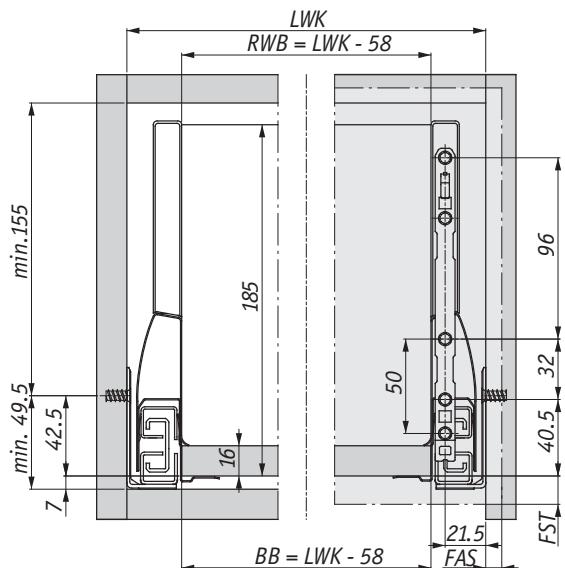
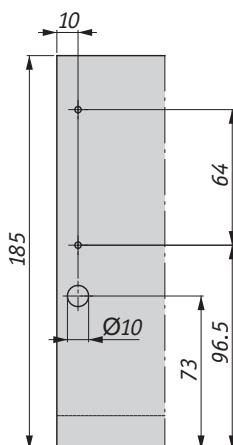
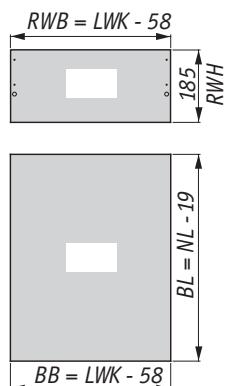
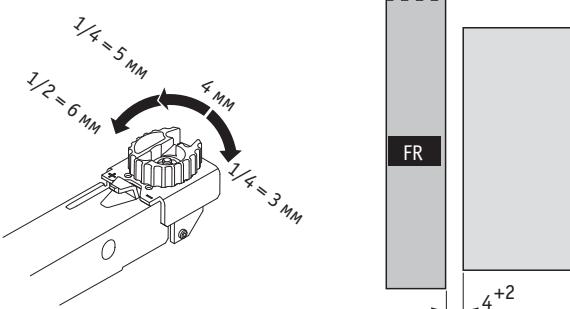
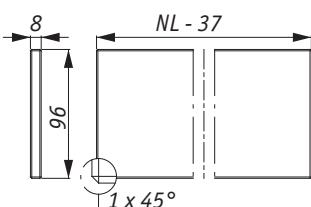
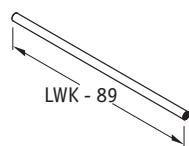
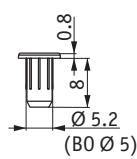
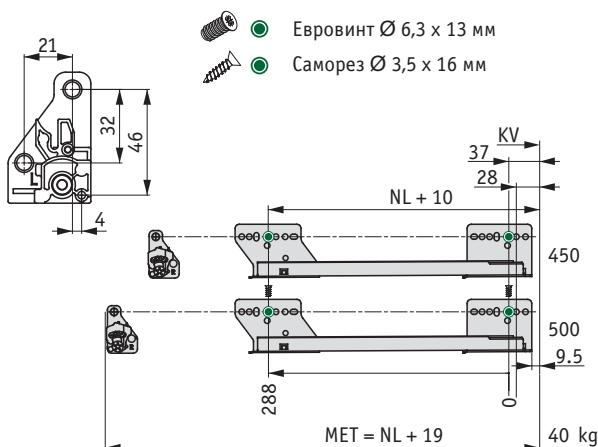


Присадочные размеры

Присадочные размеры для задней стенки

Раскройные размеры дна и задней стенки ящика (ДСП 16мм)

Регулировка зазора фасада

Размеры стеклянной боковины


Примечание:
Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов

Раскрой синхронизирующей штанги

Амортизатор

Присадочные размеры для направляющих

Условные обозначения

B	Дно
BB	Ширина дна
BL	Длина дна
FAS	Наложение фасада, боковое

FST	Выступ фасада
KV	Передняя кромка корпуса
LWK	Внутренняя ширина корпуса
MET	Миним. установочная глубина

NL	Номинальная длина
RW	Задняя стенка
RWB	Ширина задней стенки
RWH	Высота задней стенки