




## Присадочные размеры

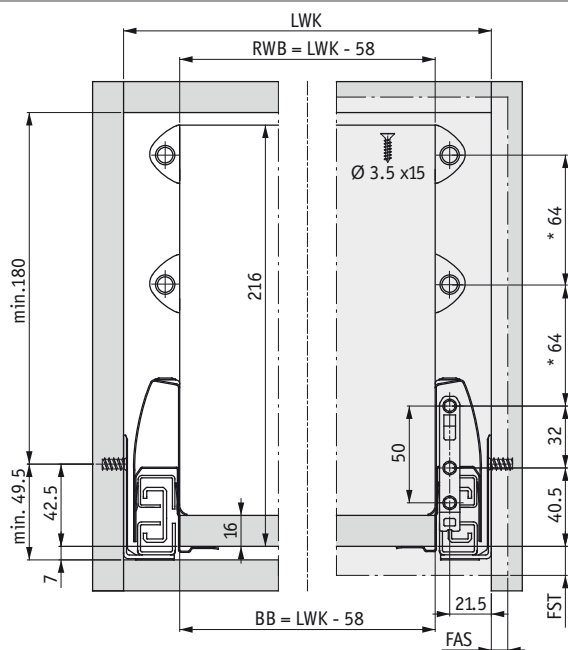


## Раскроечные размеры дна и задней стенки ящика (ДСП 16мм)

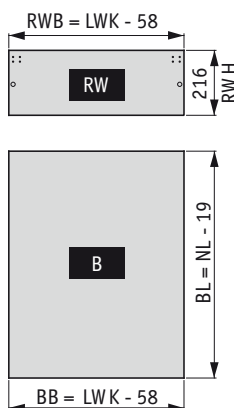


## Раскрой синхронизирующей штанги

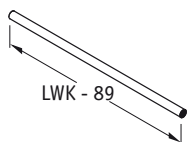


## Амортизатор

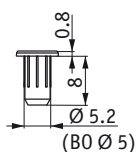

## Присадочные размеры для задней стенки

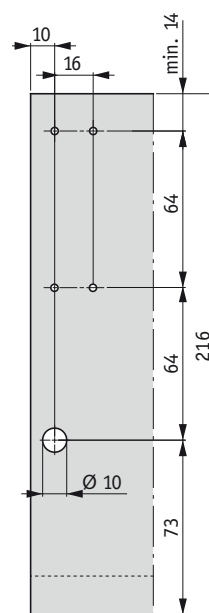


## Регулировка зазора фасада

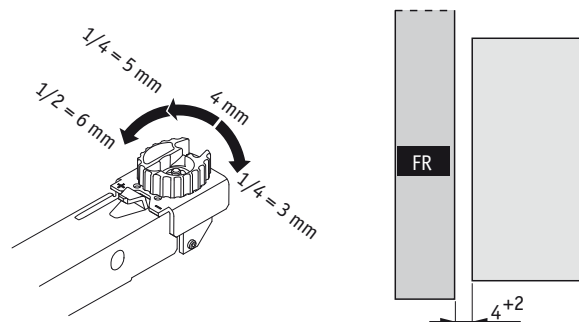

### Примечание:

Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов

## Присадочные размеры для направляющих

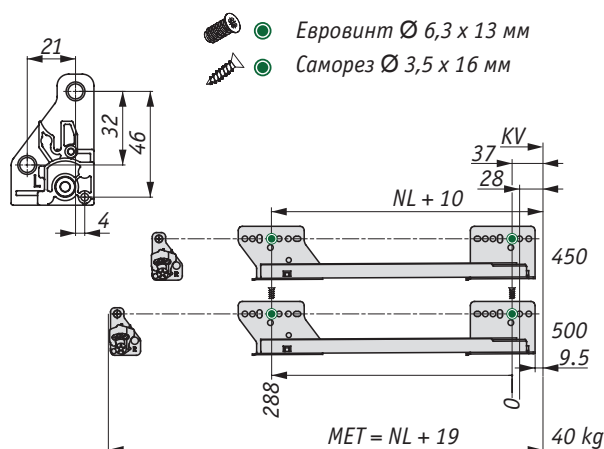

## Условные обозначения

|            |                           |            |                                  |            |                      |
|------------|---------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------|
| <b>B</b>   | Дно                       | <b>KV</b>  | Передняя кромка корпуса          | <b>RW</b>  | Задняя стенка        |
| <b>BB</b>  | Ширина дна                | <b>LWK</b> | Внутренняя ширина корпуса        | <b>RWB</b> | Ширина задней стенки |
| <b>BL</b>  | Длина дна                 | <b>MET</b> | Минимальная установочная глубина | <b>RWH</b> | Высота задней стенки |
| <b>FAS</b> | Наложение фасада, боковое | <b>NL</b>  | Номинальная длина                |            |                      |
| <b>FST</b> | Выступ фасада             |            |                                  |            |                      |