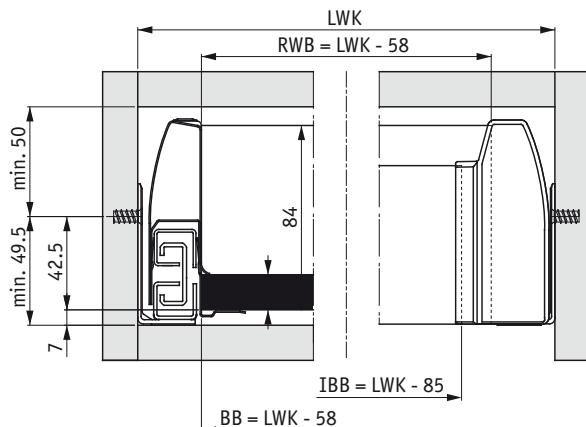
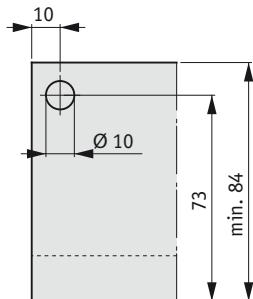
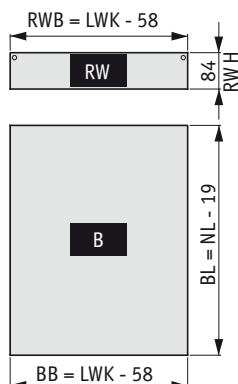
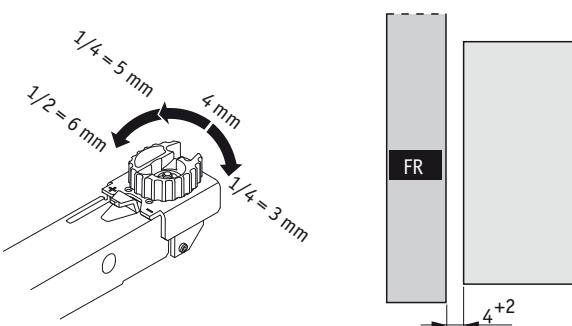
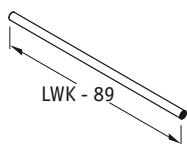
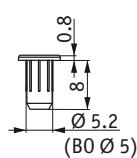
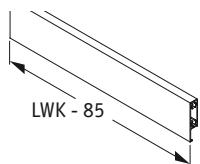
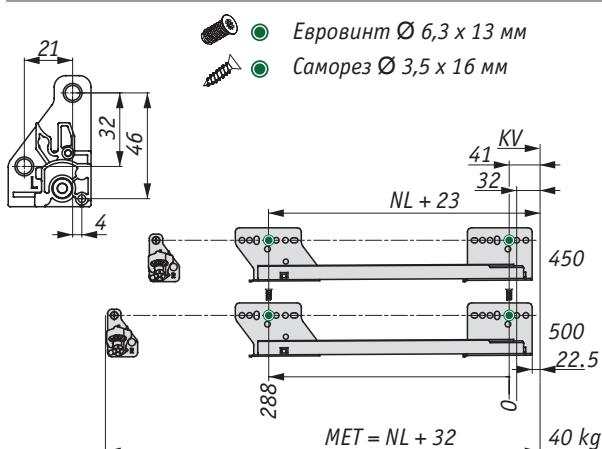


**Присадочные размеры**

**Присадочные размеры для задней стенки**

**Раскройные размеры дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)**

**Регулировка зазора фасада**

**Примечание:**

Зазор фасада увеличивается при установке амортизаторов

**Раскрой синхронизирующей штанги**

**Амортизатор**

**Раскрой фасадного профиля**

**Присадочные размеры для направляющих**

**Условные обозначения**

<b>B</b>	Дно
<b>BB</b>	Ширина дна
<b>BL</b>	Длина дна
<b>IBB</b>	Ширина фасадного профиля внутреннего ящика

<b>KV</b>	Передняя кромка корпуса
<b>LWK</b>	Внутренняя ширина корпуса
<b>MET</b>	Минимальная установочная глубина
<b>NL</b>	Номинальная длина

<b>RW</b>	Задняя стенка
<b>RWB</b>	Ширина задней стенки
<b>RWH</b>	Высота задней стенки
<b>RWH</b>	Высота задней стенки