




Инструкция по сборке системы PS10, Cinetto

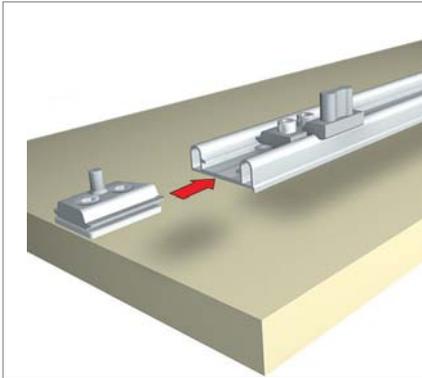


Установка стопора и активаторов в верхнюю направляющую

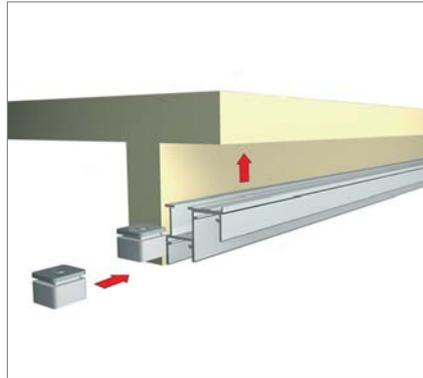


Установка стопоров в нижнюю направляющую

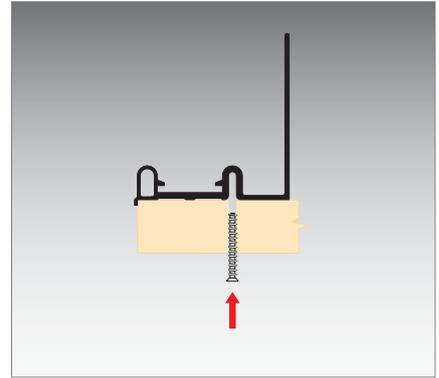


Скрытый монтаж верхней направляющей

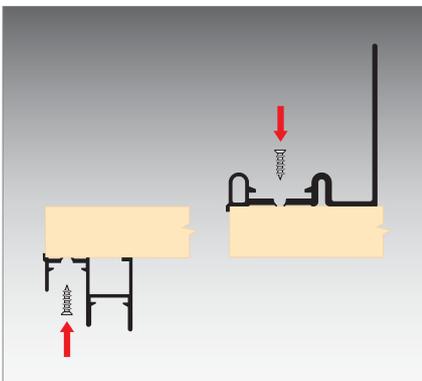


Монтаж направляющих

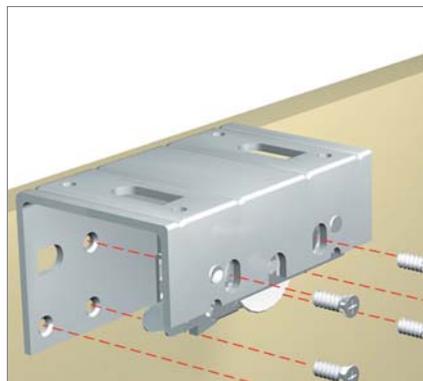

Установка верхнего ролика

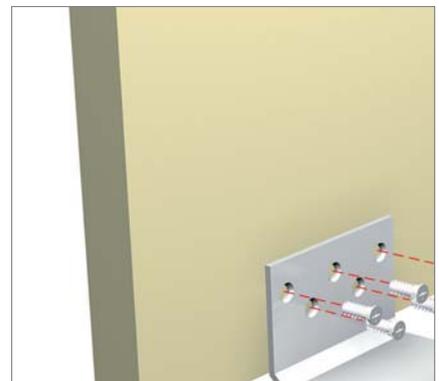


Установка нижнего ролика

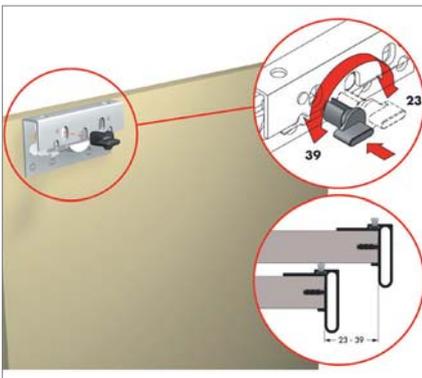


Установка ручки-стопора на внутреннюю дверь




Монтаж доводчика на внутреннюю дверь

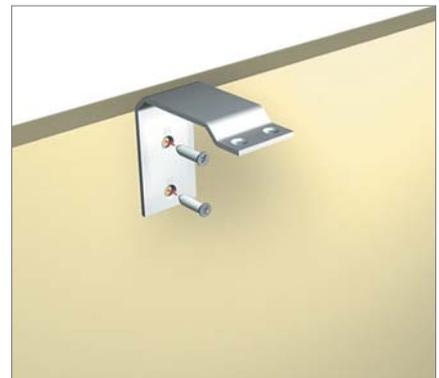


Монтаж крепления для доводчика на внешнюю дверь

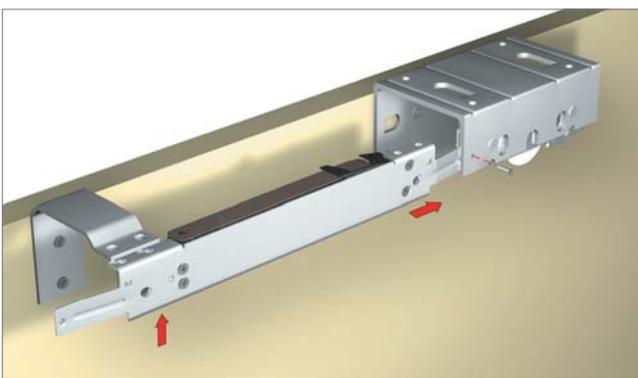

Установка доводчика на внешнюю дверь

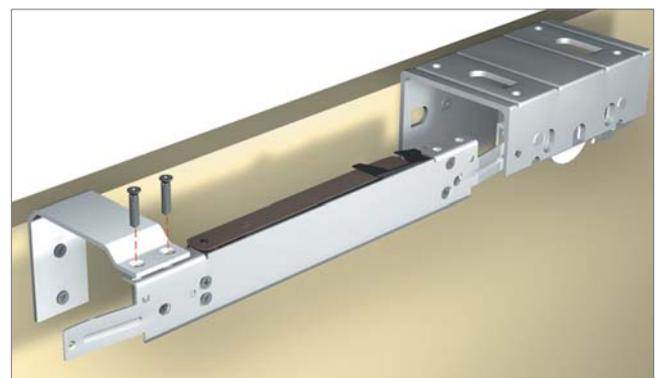


Установка доводчика на внешнюю дверь

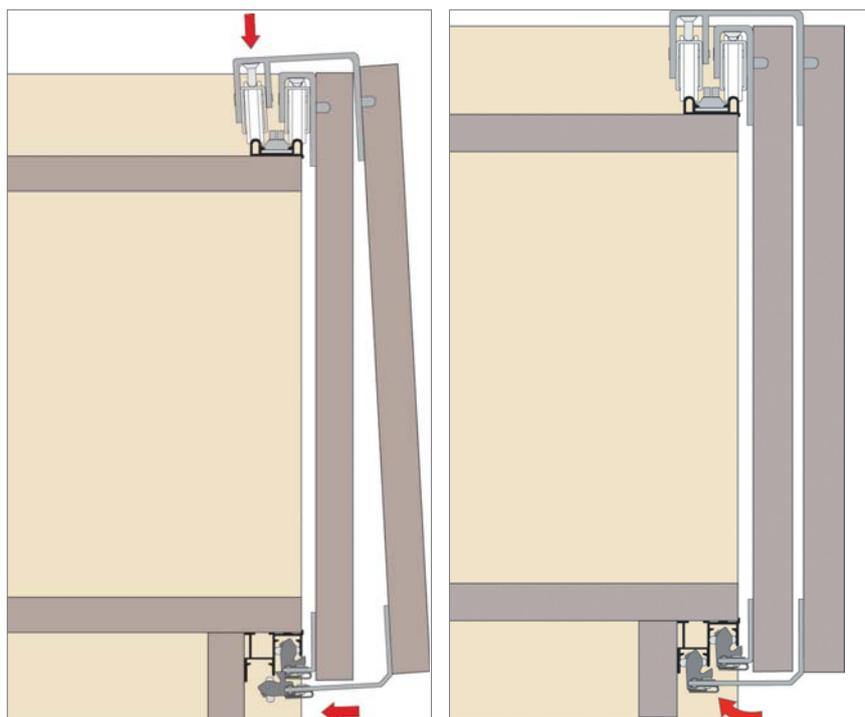

Установите дверь, поместив ролики на соответствующий трек направляющей.

ВНИМАНИЕ! Система плавного закрытия должна быть в корректном положении относительно своего стопора.


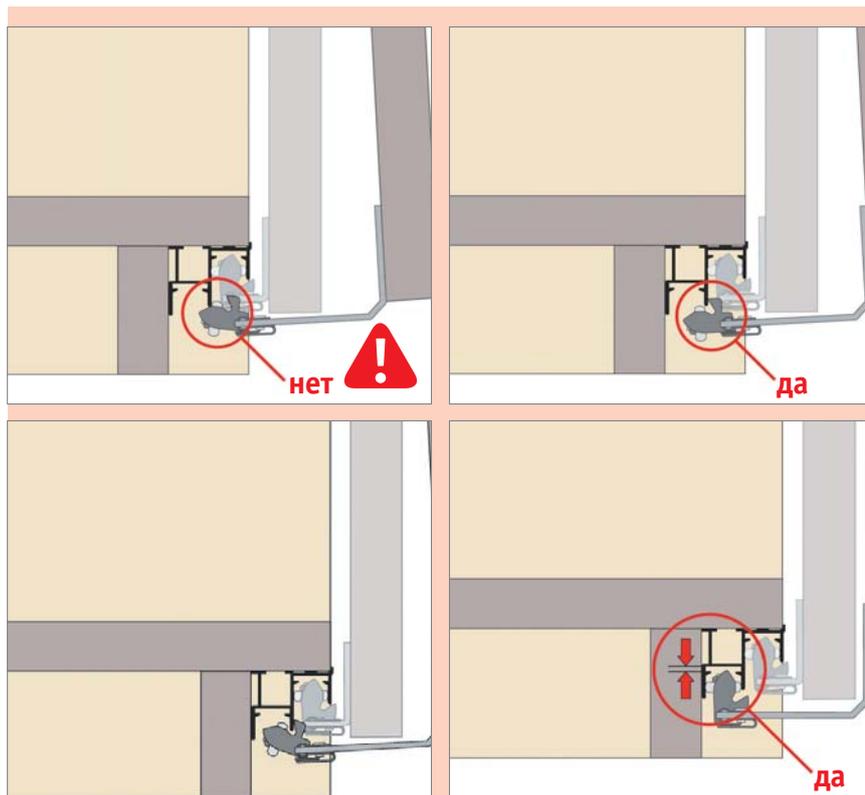


Внимание!

При установке фасада необходимо проверять положение нижнего ролика.



Регулировочный винт верхних роликов находится в их верхней части. При выкручивании винта шестигранным ключом в направлении голубой стрелки дверь поднимается; при закручивании в направлении голубой стрелки дверь опускается.

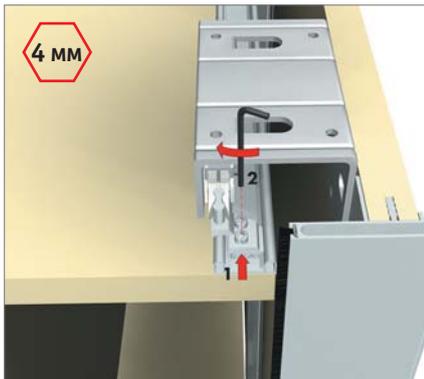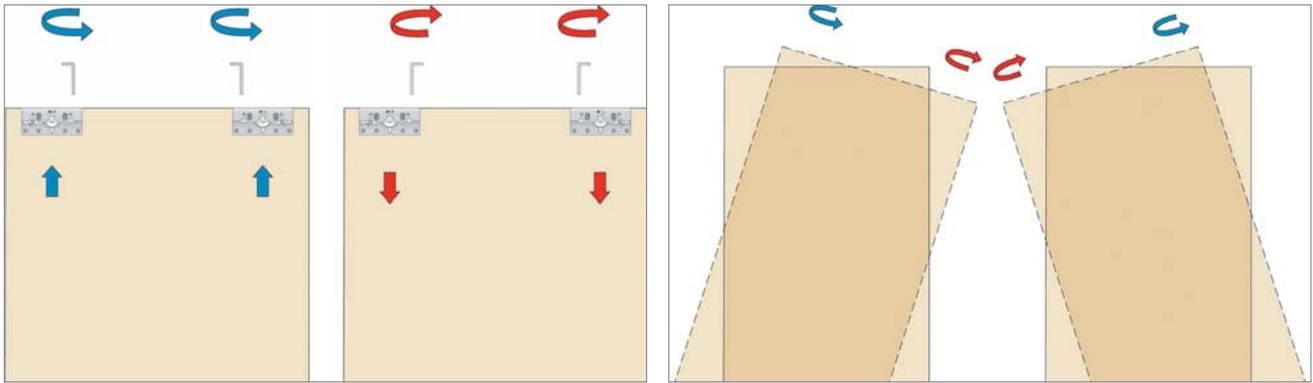

Регулировка силы захвата роликов