


# SENSOMATIC ДЛЯ DYNAPRO / DYNAMOOV


Инструкции по монтажу

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

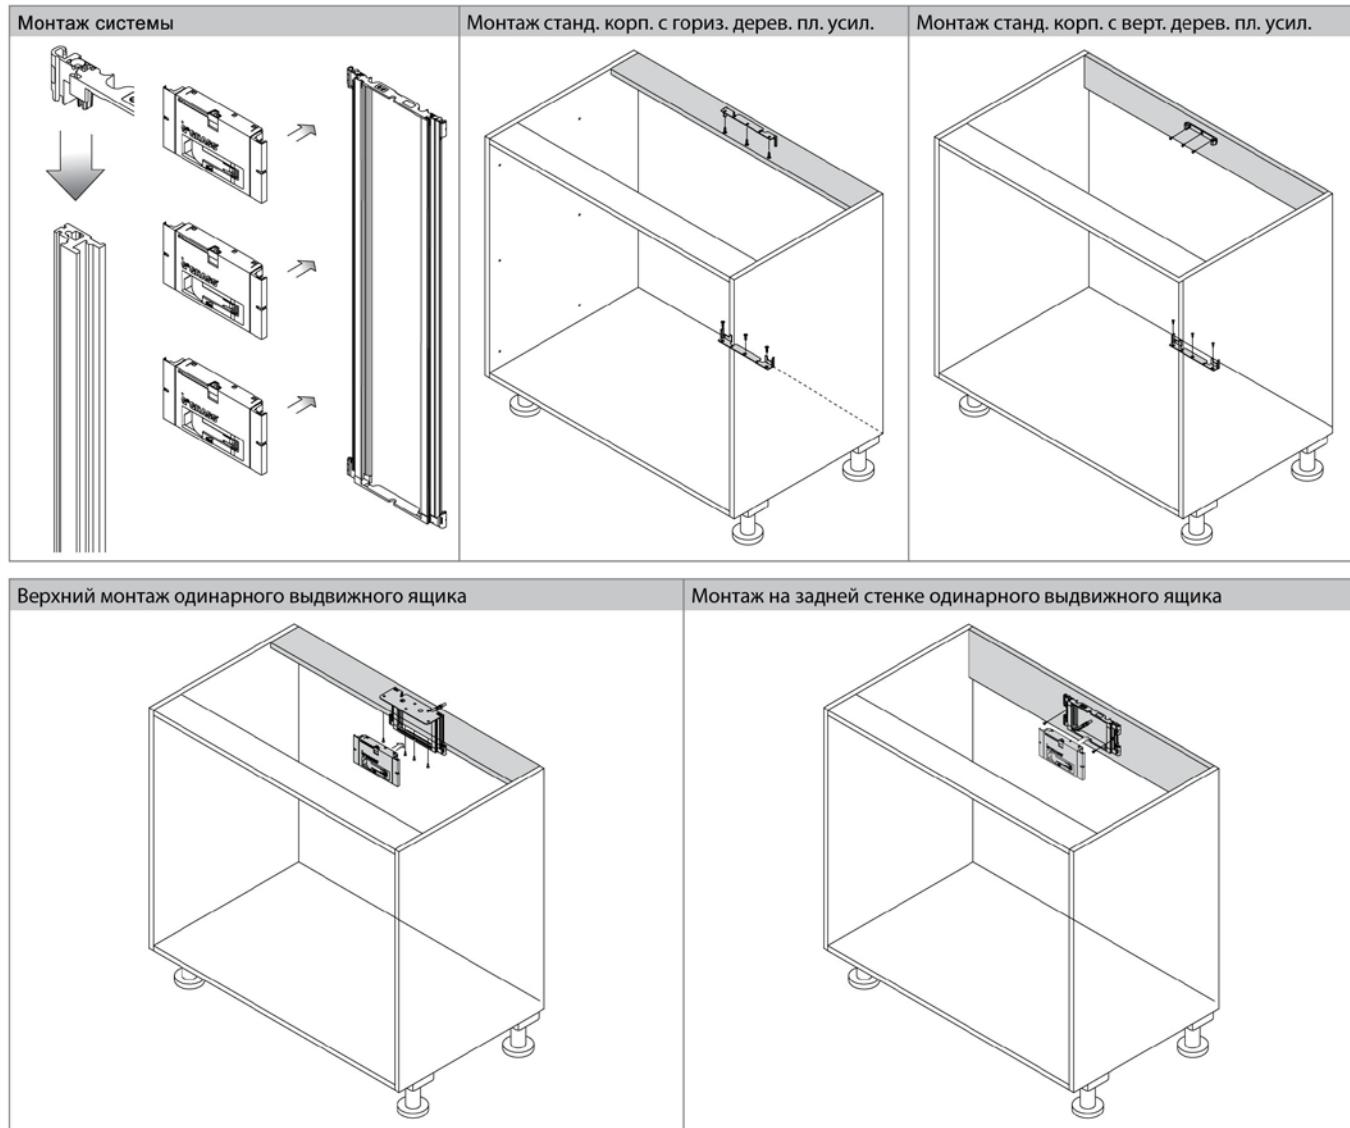


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


### Резка в размер боковых рам

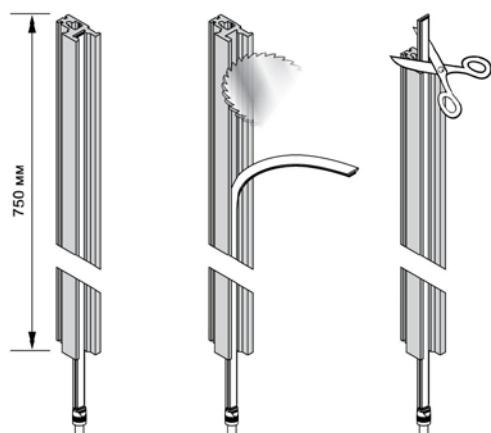


### Монтаж открывающего элемента

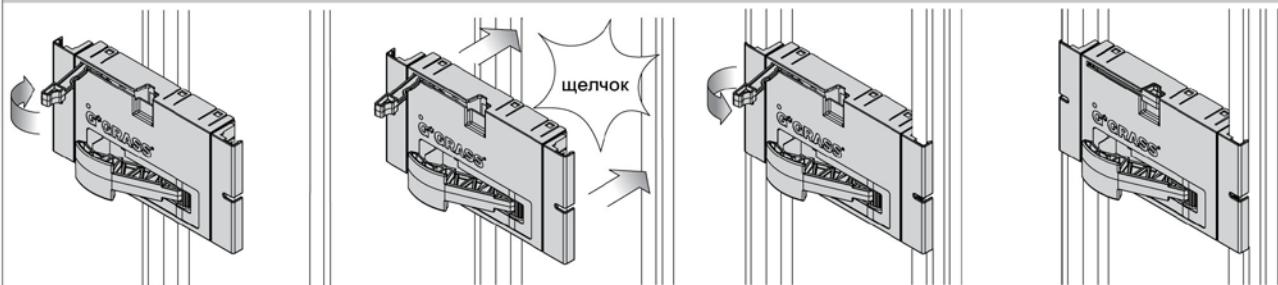

### Кабельное соединение (последовательность подсоединения)

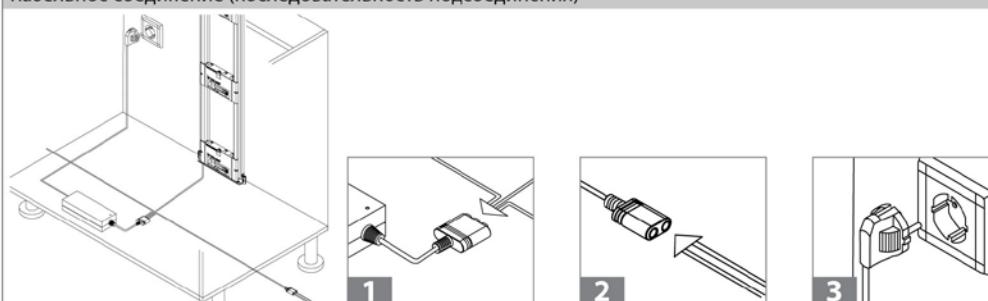

### Монтаж амортизаторов

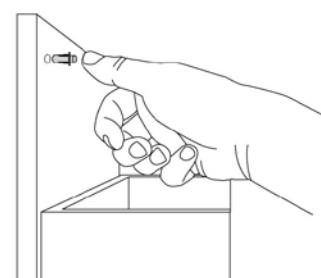


Не запрессовывать и не вклеивать!

# SENSOMATIC ДЛЯ DYNAPRO / DYNAMOOV

Инструкции по демонтажу

## ДЕМОНТАЖ

Демонтаж открывающего элемента

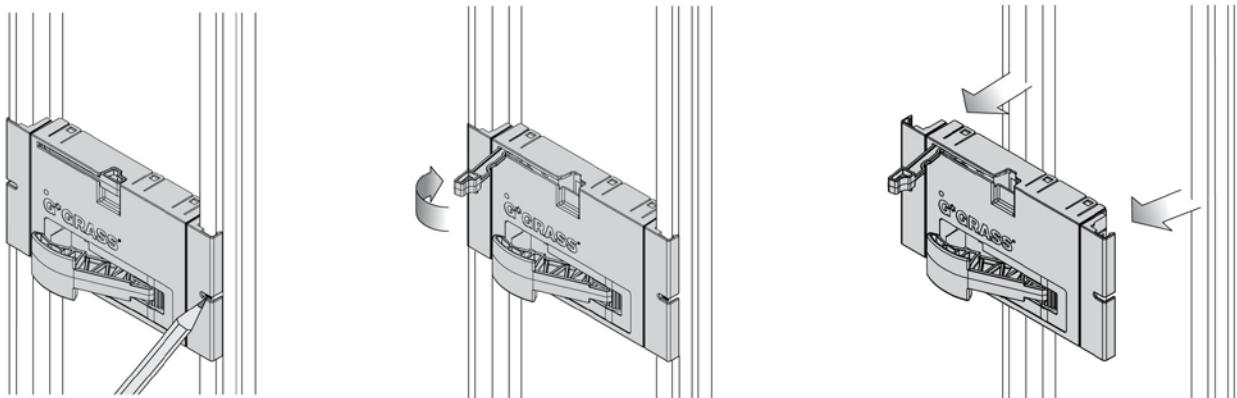

Демонтаж рамки из боковых рам

