

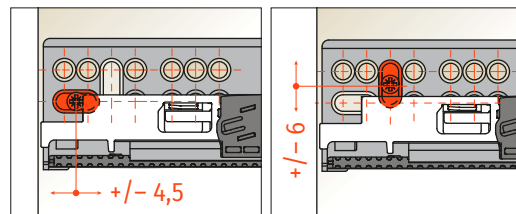



СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Рекомендуется использовать как минимум 4 крепежных шурупа для каждой направляющей.

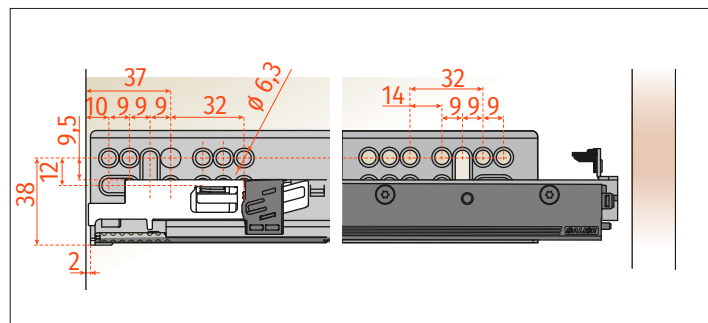





Мин. глубина корпуса, мм = **NL + 10** мм
NL — номинальная длина направляющей, мм

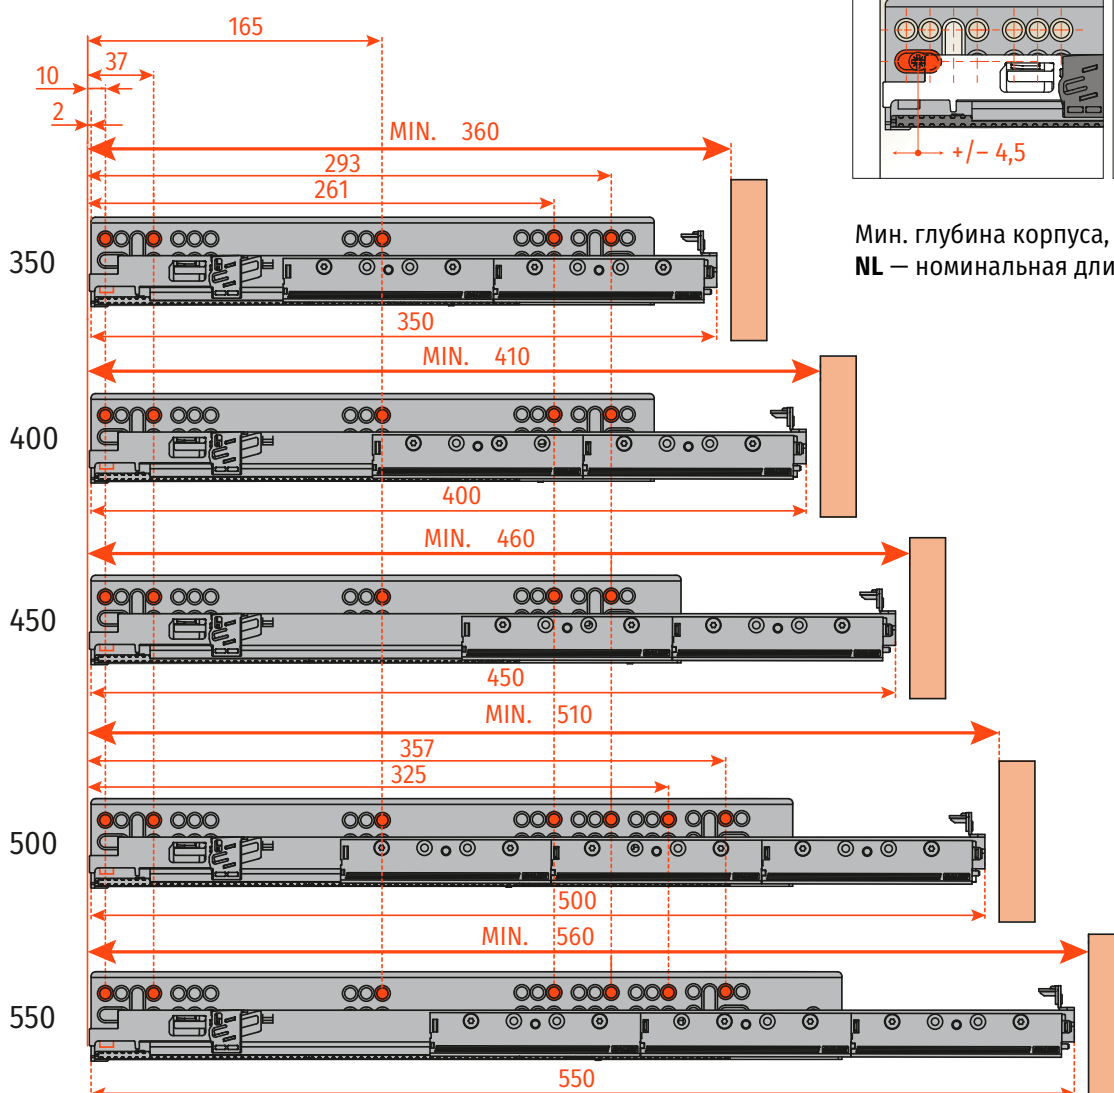

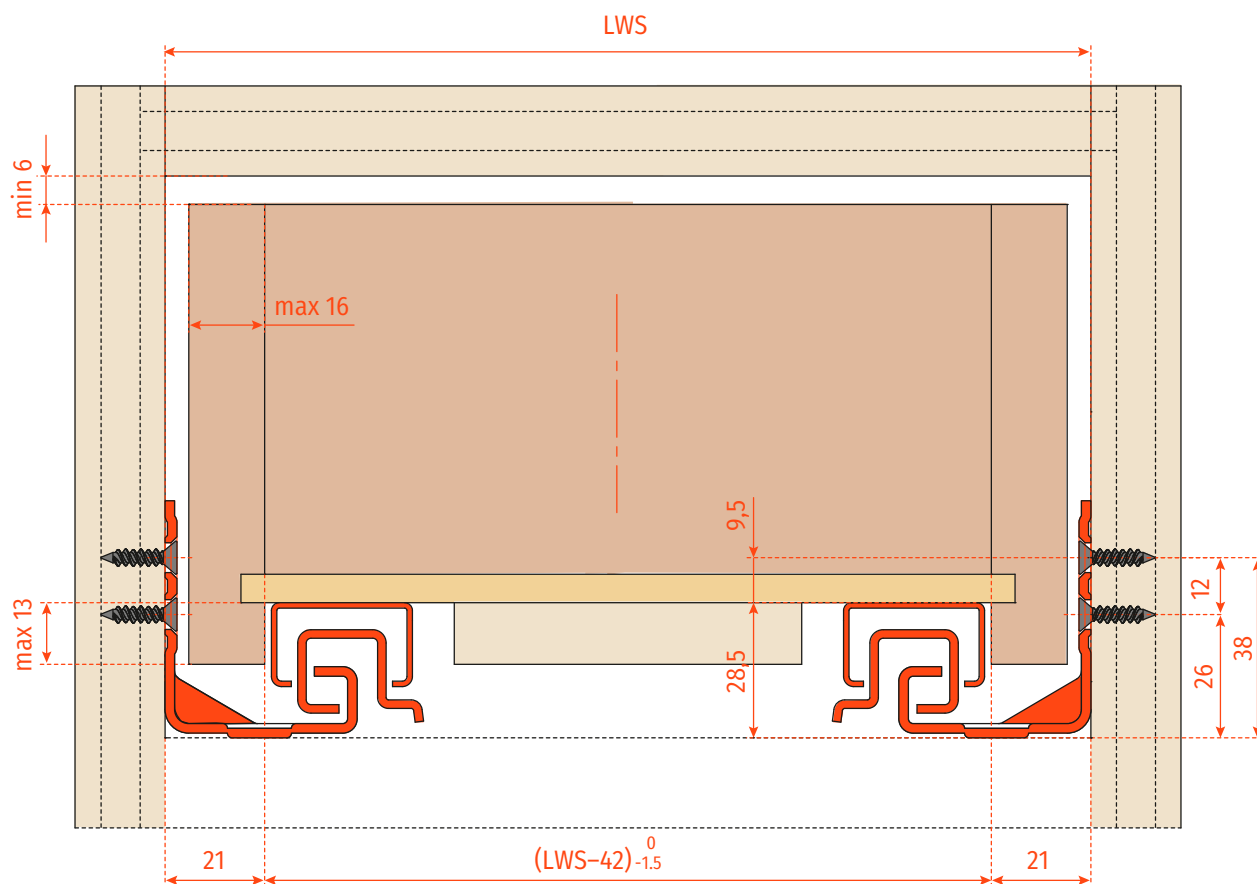


LWS – внутренняя ширина ящика, мм



NL – номинальная длина направляющей, мм

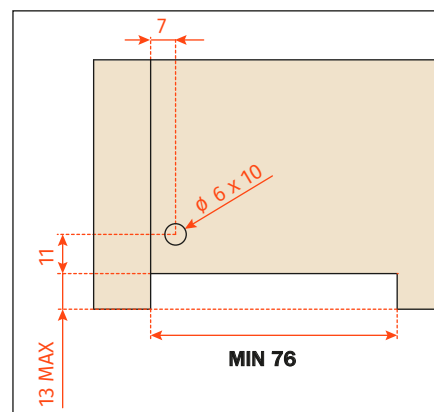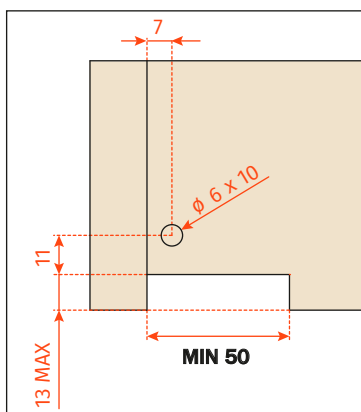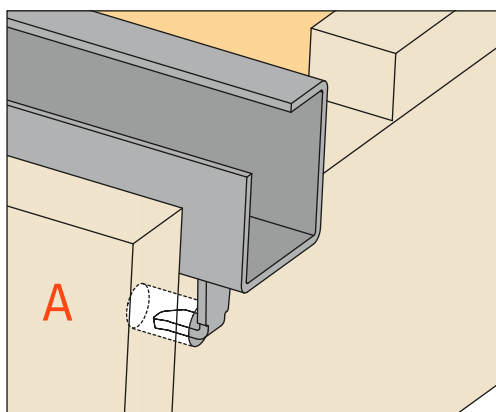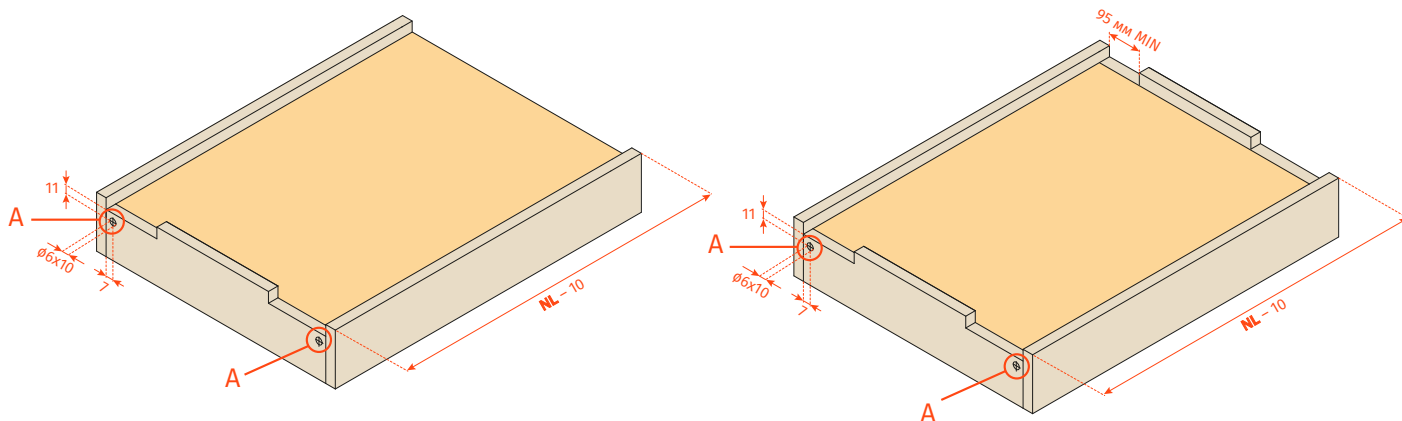

При использовании рычага регулировки наклона фасада (арт. AGLRXX3F, опционально) или синхронизирующего механизма с версией PUSH (арт. APKF7X51150, опционально)




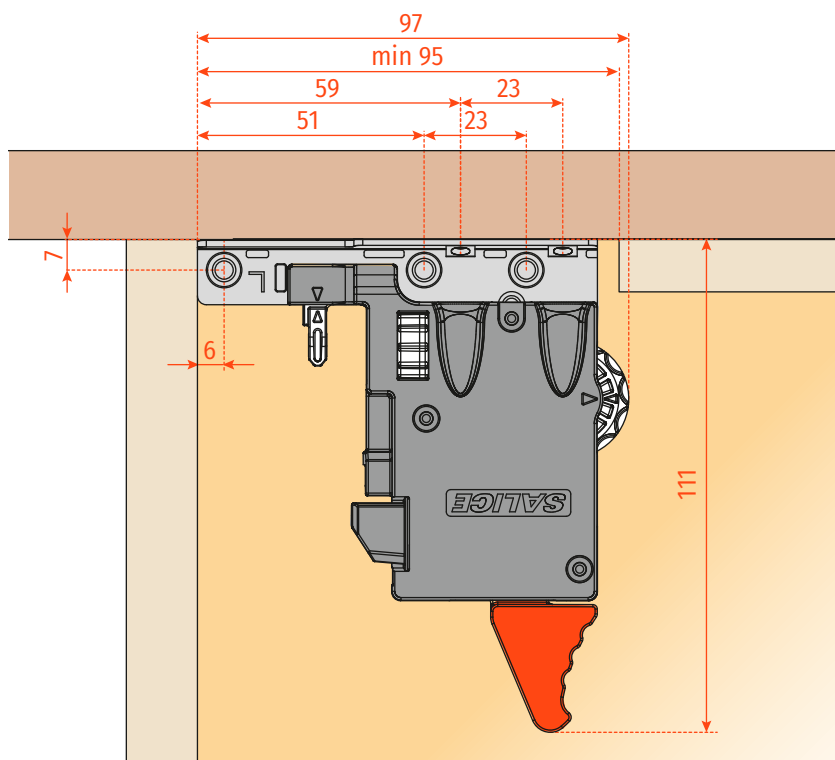


Крепить шурупами в указанных позициях. Рекомендуется использовать шуруп 4x16



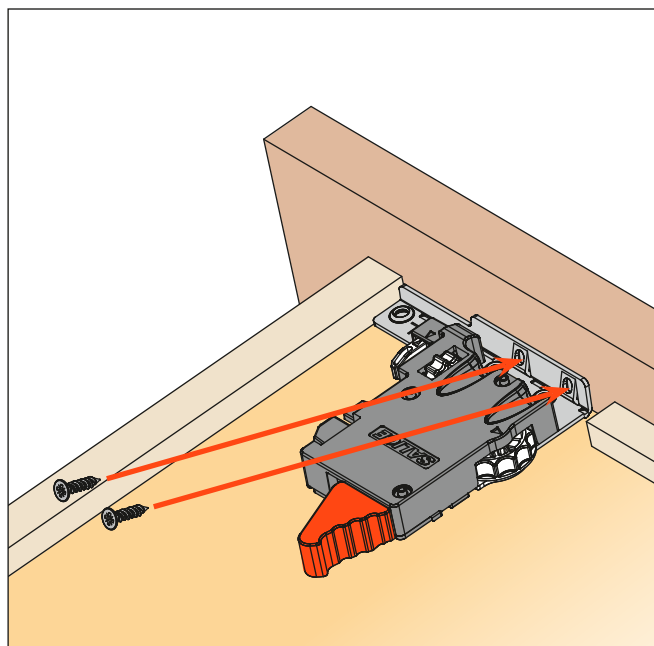
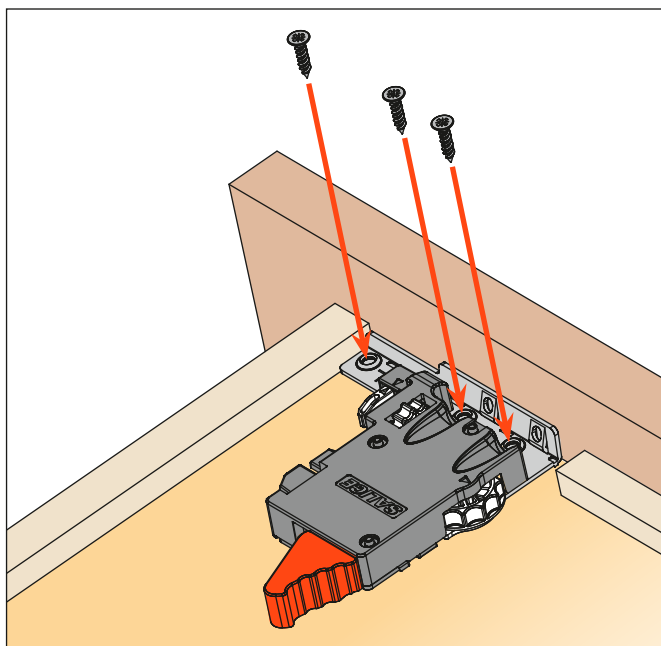


РЕГУЛИРОВКА





Регулировка по ширине

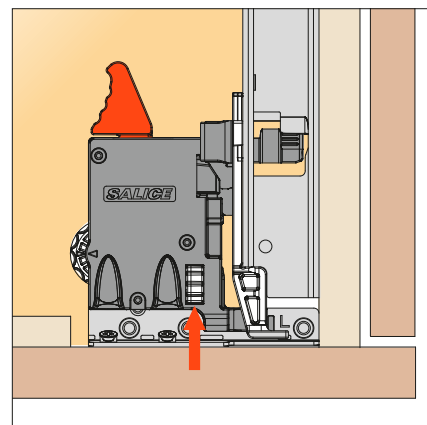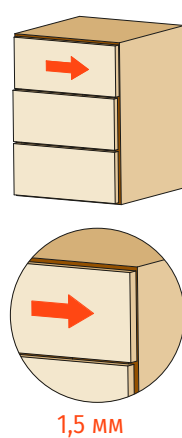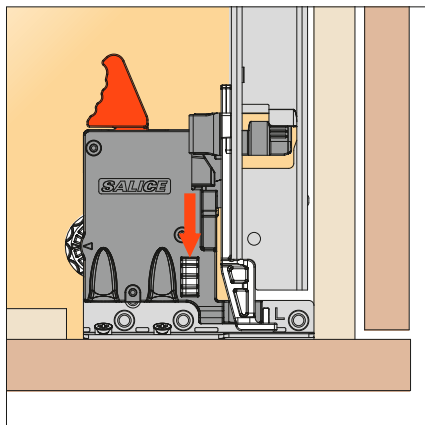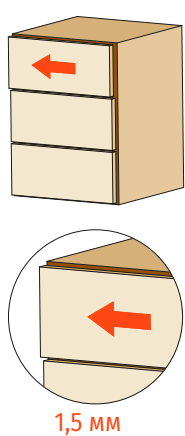

Регулировка по высоте

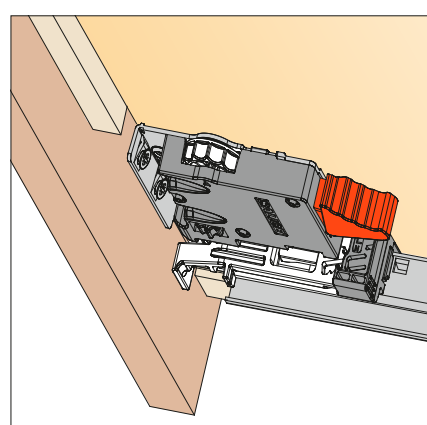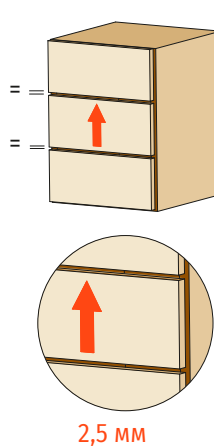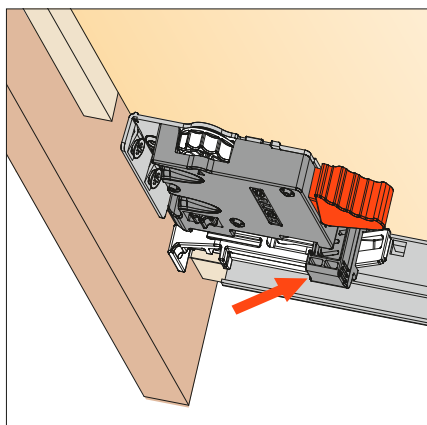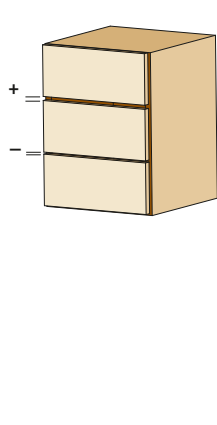


Регулировка по глубине

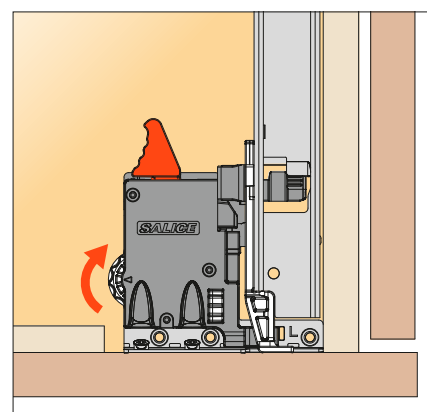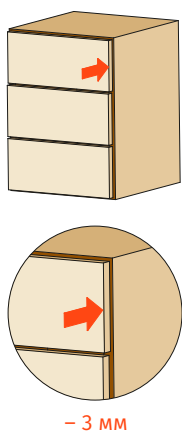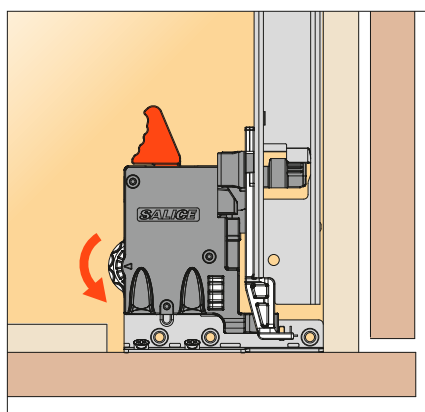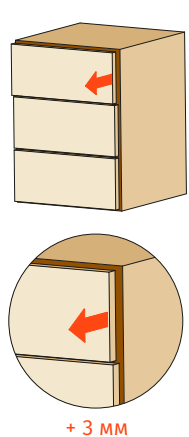





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

APKF7X51150 Комплект механизма синхронизации (для серий PROGRESSA PUSH, F70 PUSH)




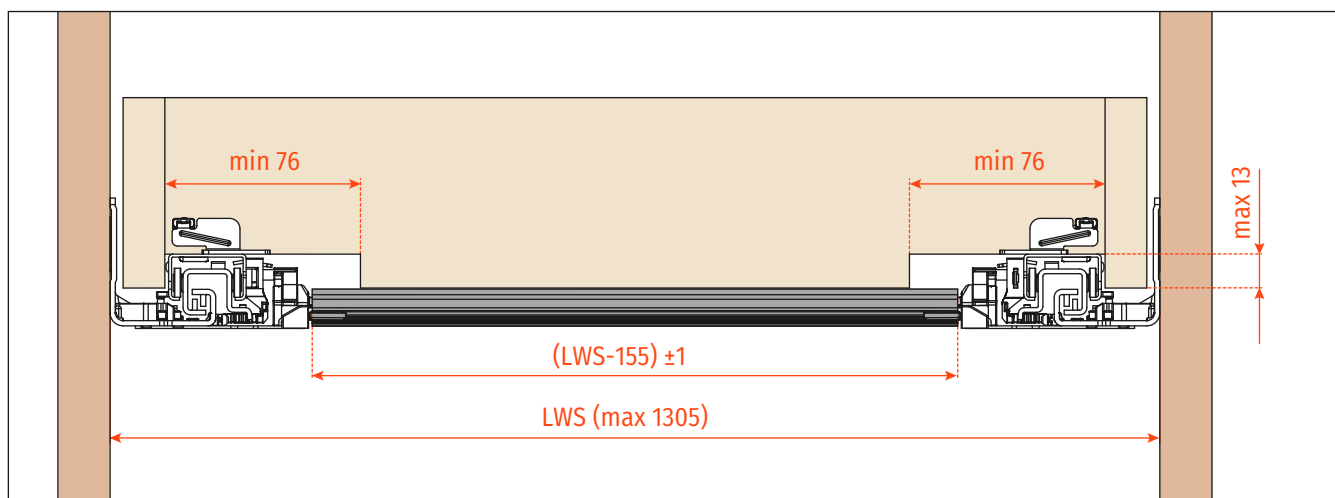


УСТАНОВКА





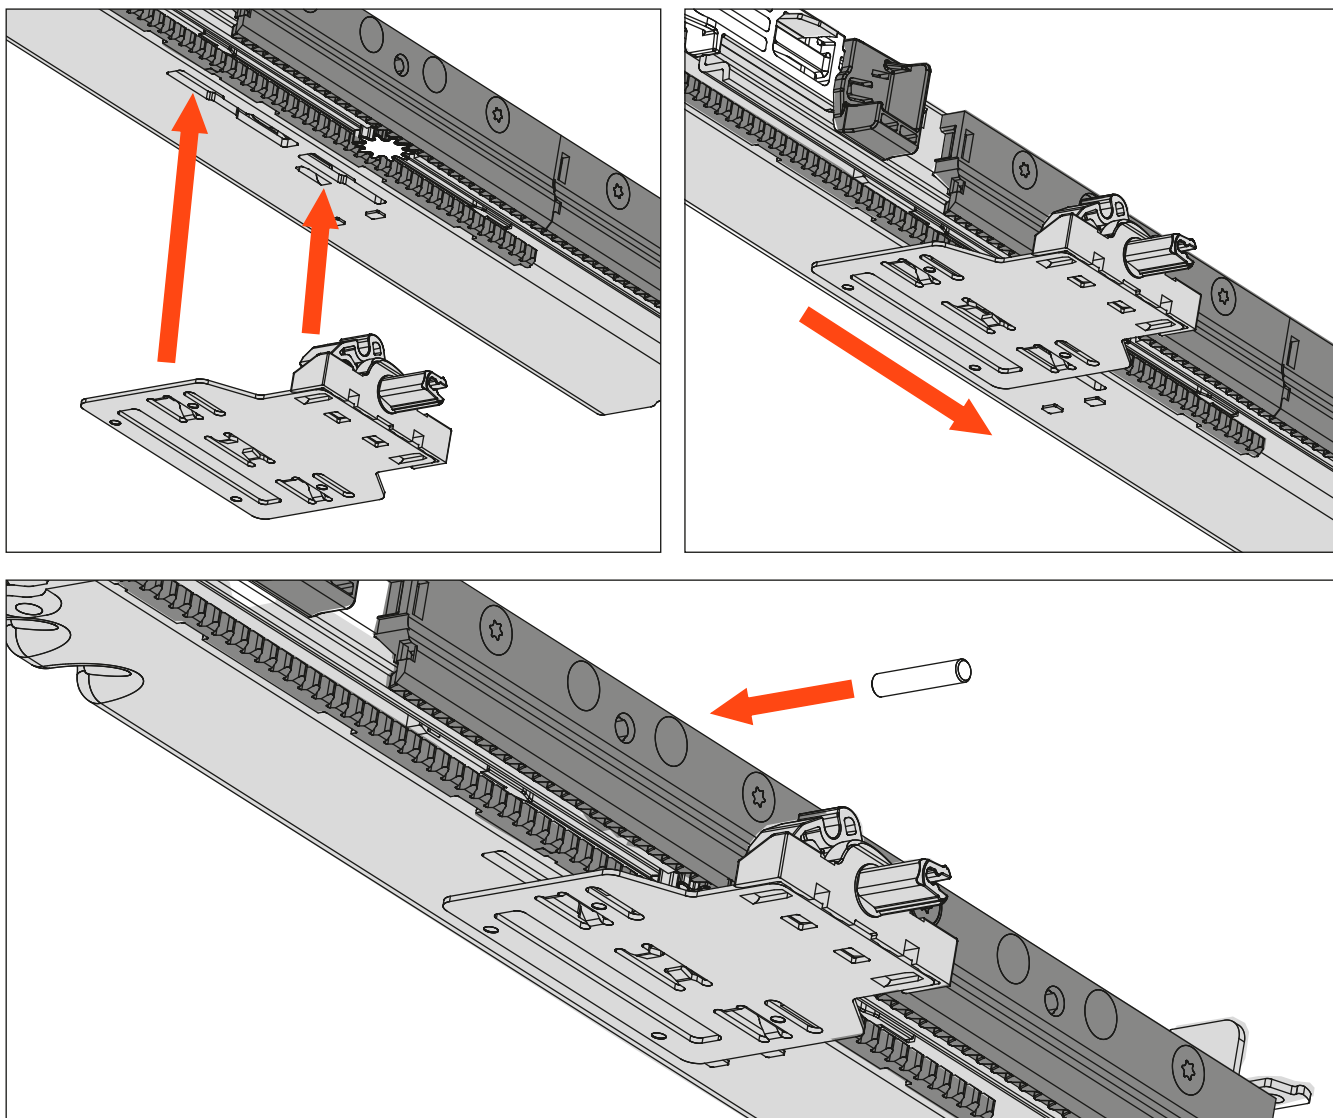


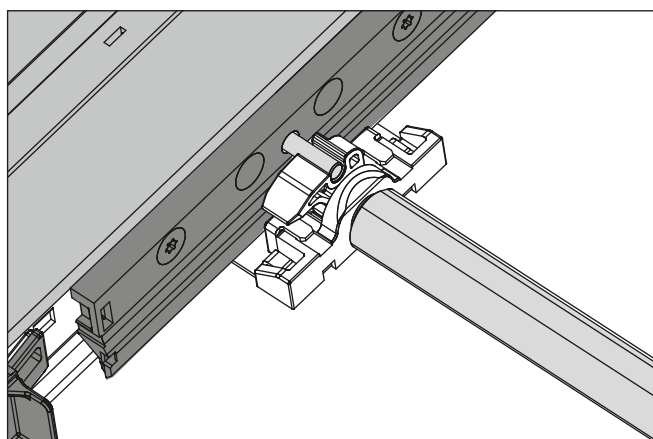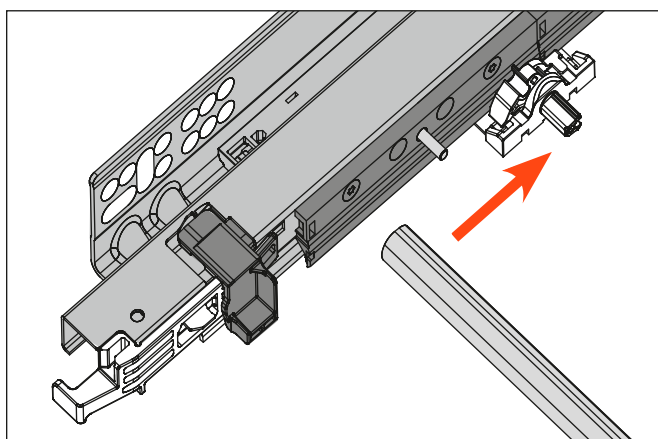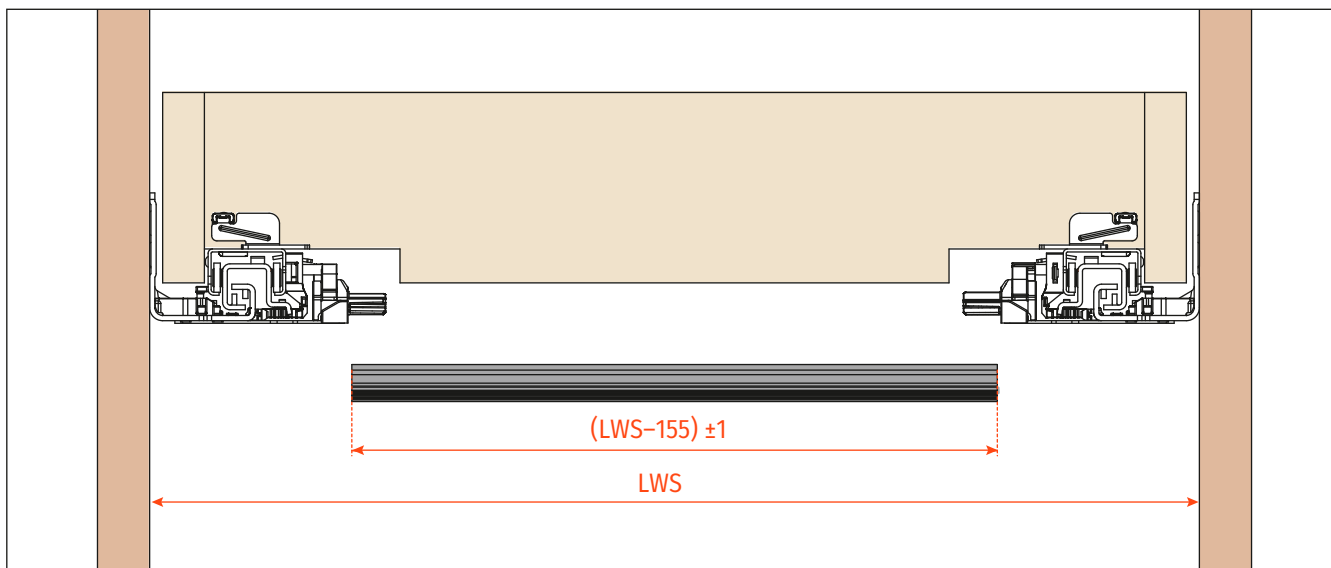

AGLRXX3F Адаптер регулировки наклона фасада (+3 мм)

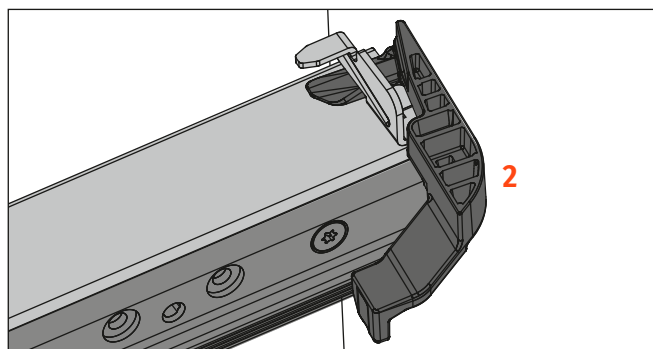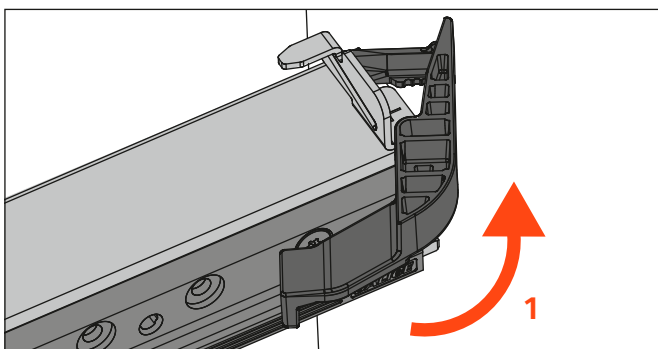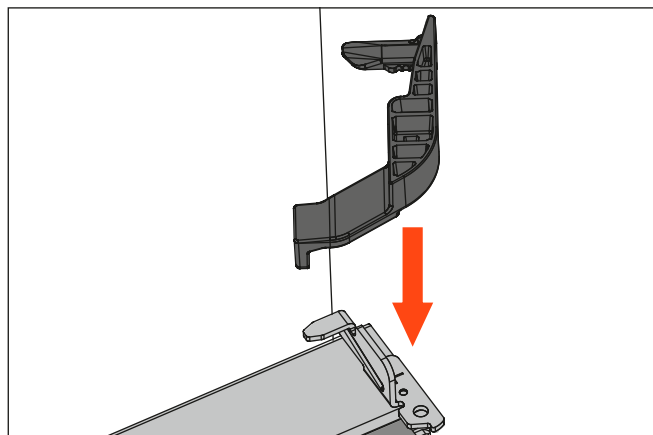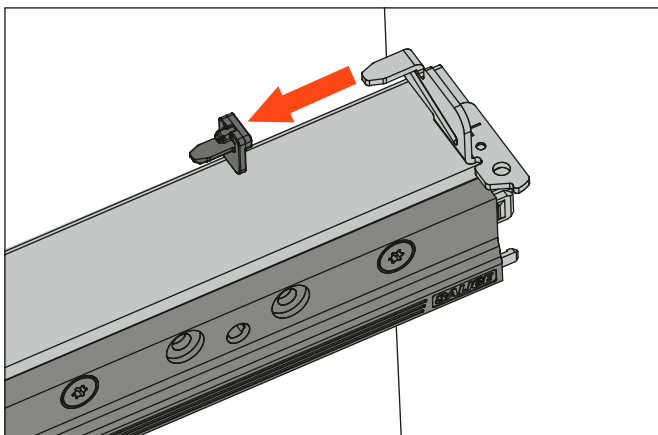

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ФАСАДА

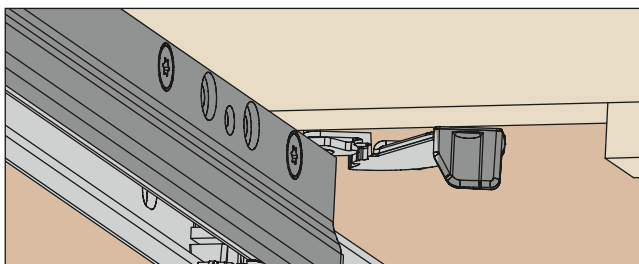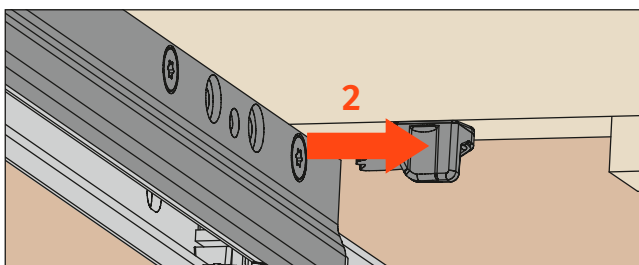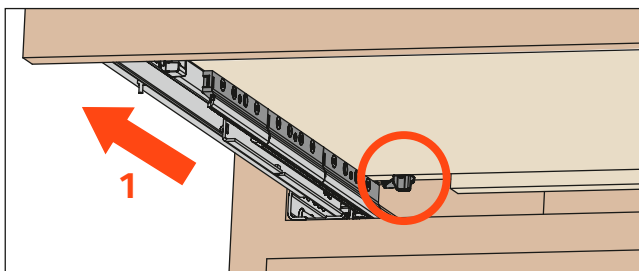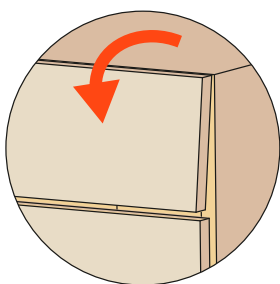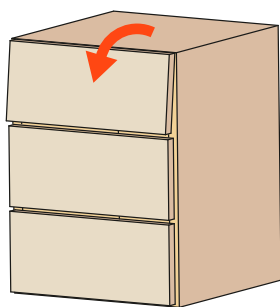

ДЕМОНТАЖ ЯЩИКА

Расположите руки под передней частью ящика и нажмите на оранжевые рычаги, как показано на рисунке, выдвигая ящик из корпуса мебели.

