



### Схемы для расчетов системы PS65, Cinetto

#### Крепление к стене

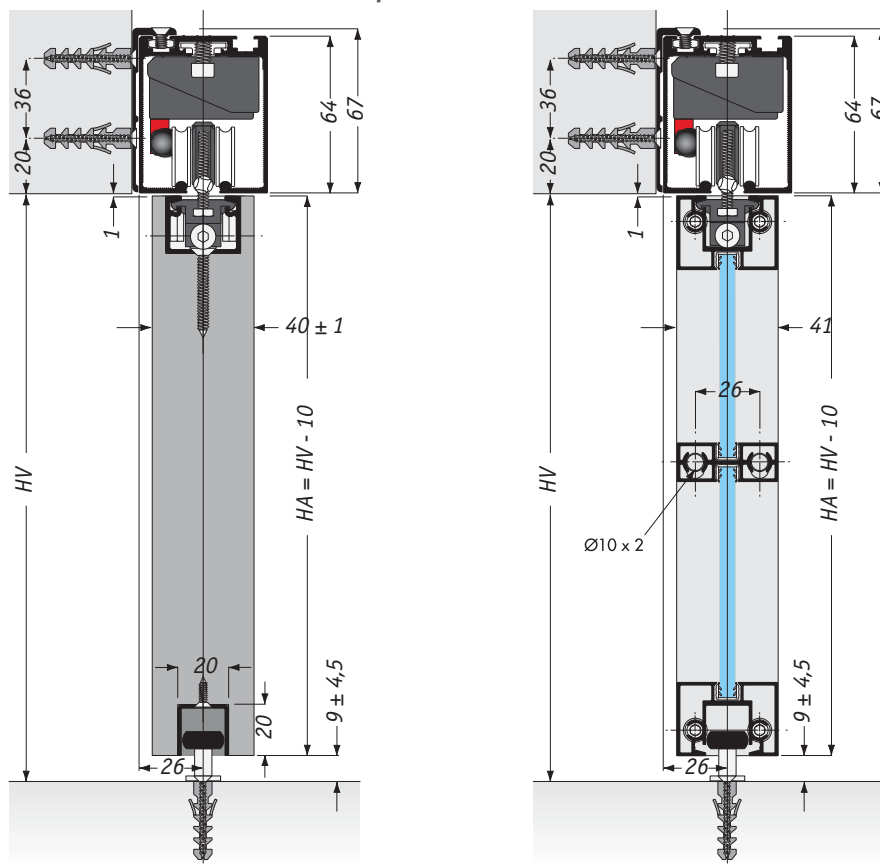


#### Крепление к потолку


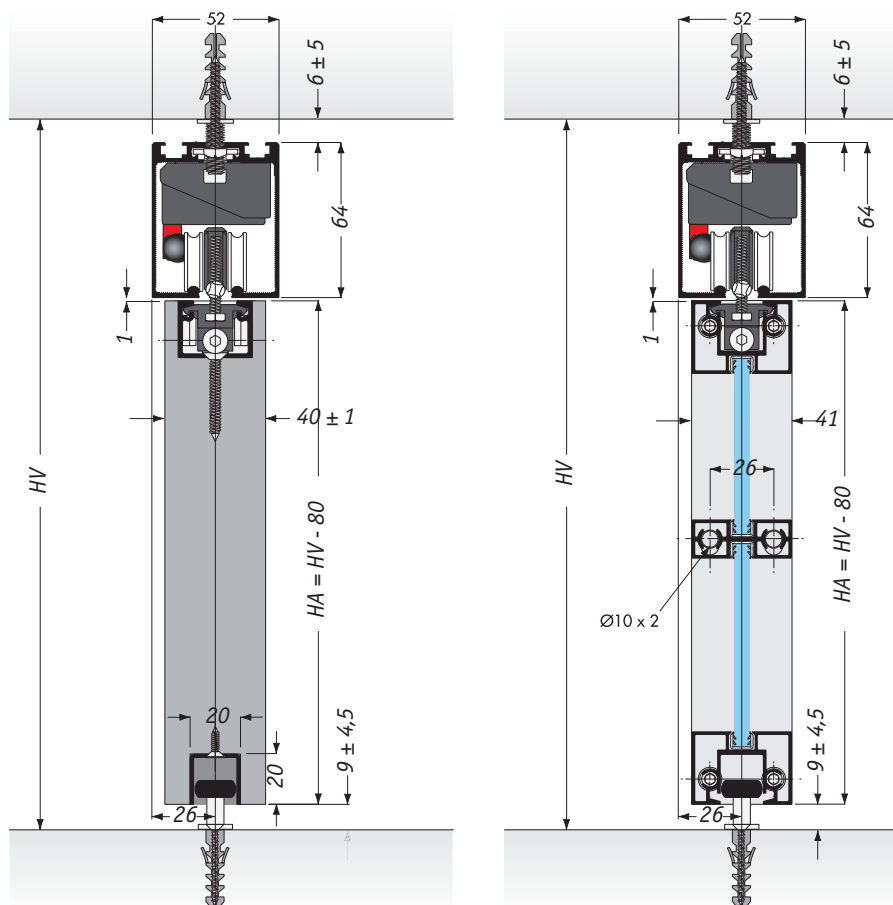


HV – высота проема, мм;  
HA – высота двери, мм.

### Схемы для расчетов при использовании двойной направляющей системы PS65, Cinetto

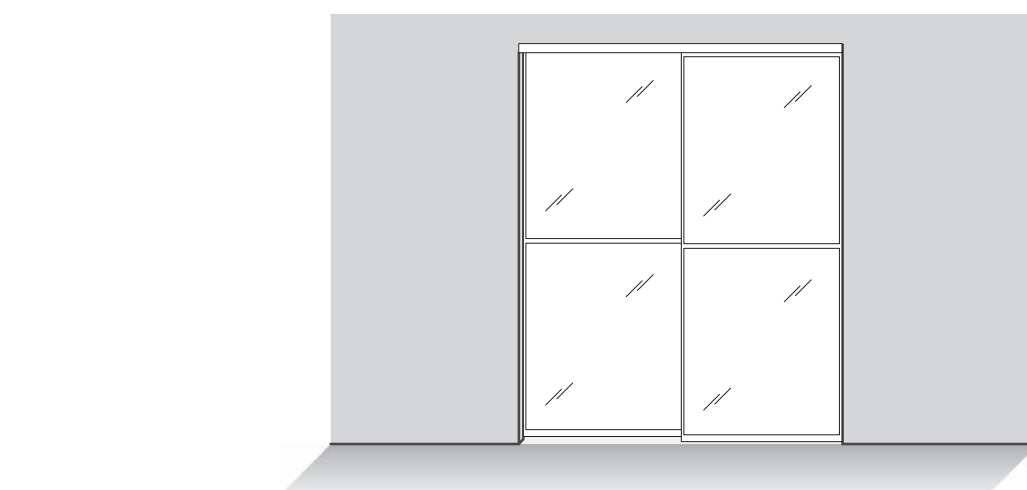




Буфер настенный

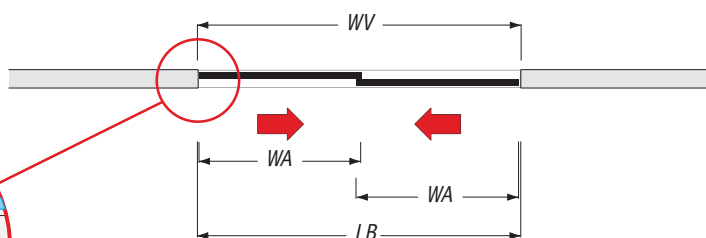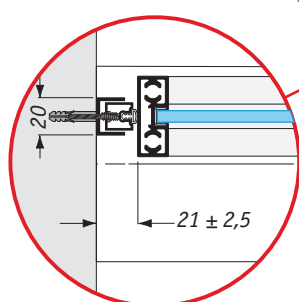

$$WA = (WV - 26) / 2$$

$$LB = WV - 2$$

Наложение

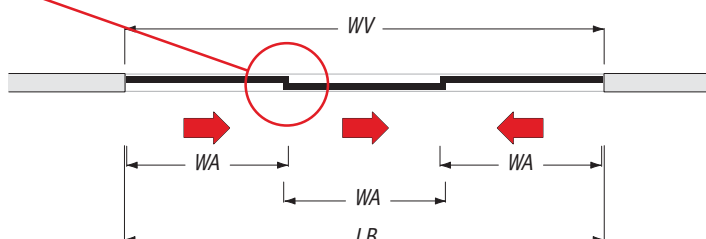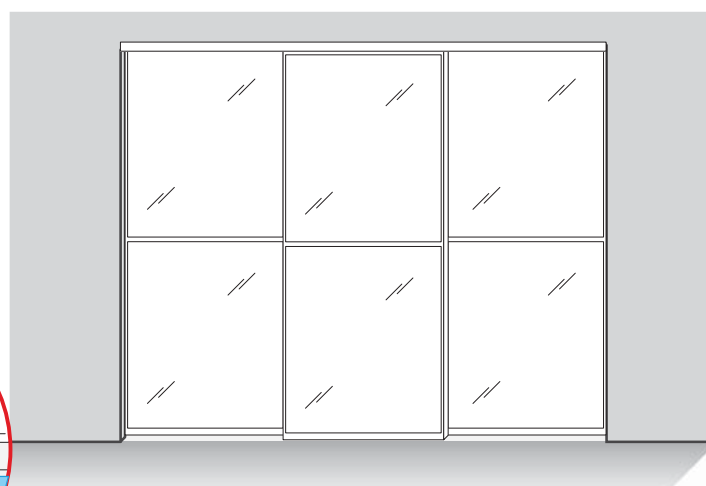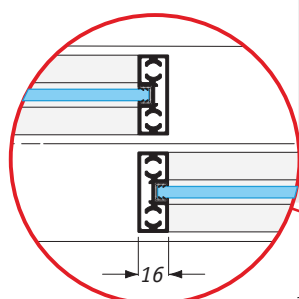

$$WA = (WV - 11) / 3$$

$$LB = WV - 2$$



WV – ширина проема, мм;

WA – ширина двери, мм;



LB – длина направляющей, мм.

### Схемы для расчетов и сборки системы PS65, Cinetto

#### Крепление к потолку








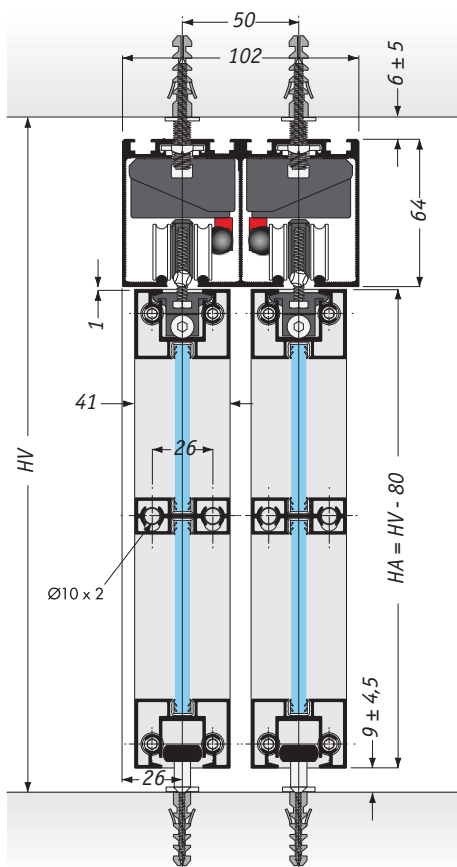
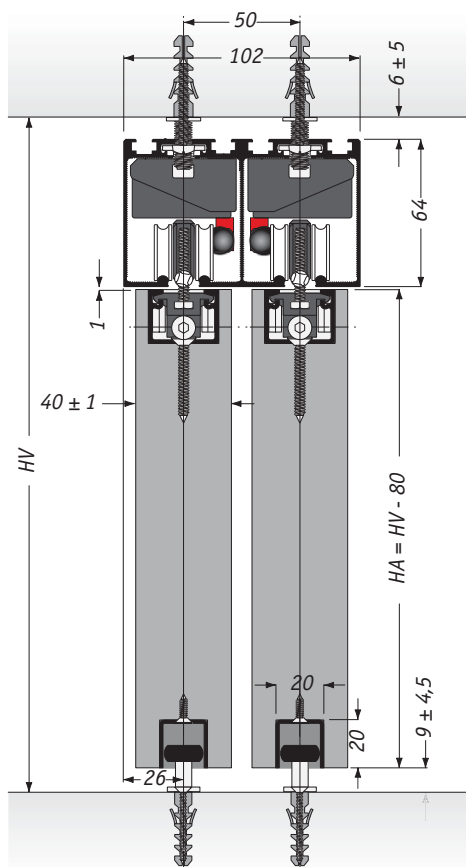


#### Дистанционное крепление к потолку

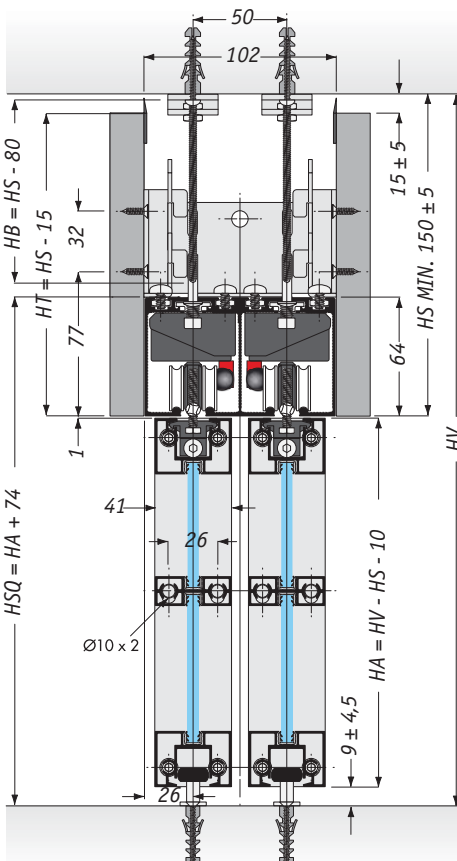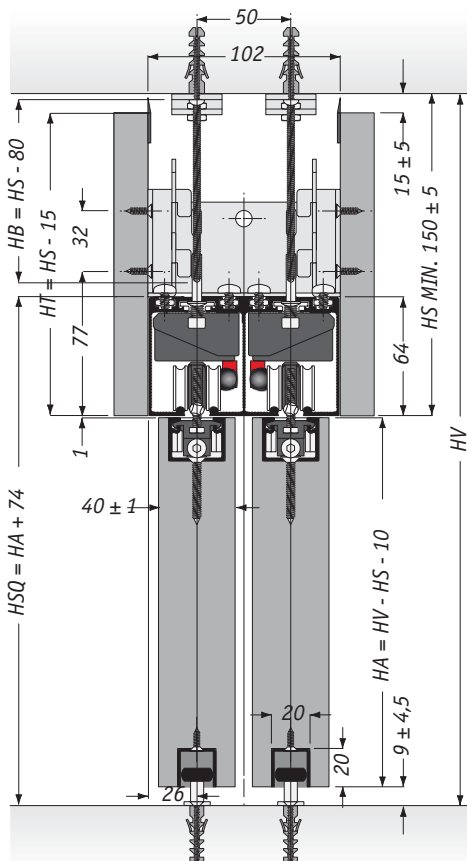

HV – высота проема, мм;  
 HA – высота двери, мм;  
 HS – расстояние от потолка до нижней плоскости направляющей, мм;  
 HB – высота штока дистанционного крепления, мм;  
 HT – высота декоративной планки, мм;  
 HSQ – высота крепления направляющих, мм.

### Инструкция для сборки при использовании одинарной направляющей системы PS65, Cinetto

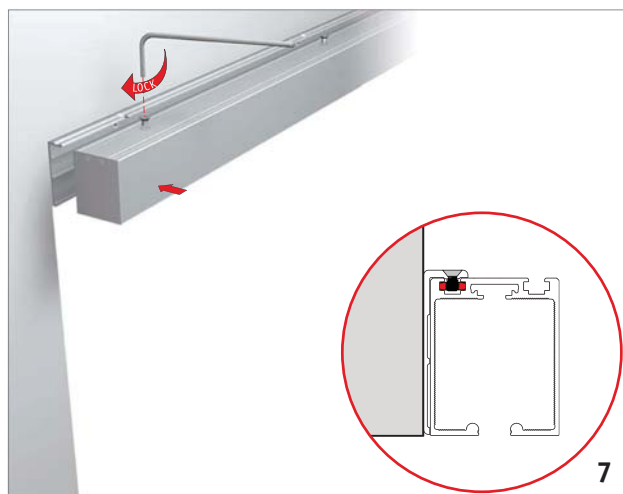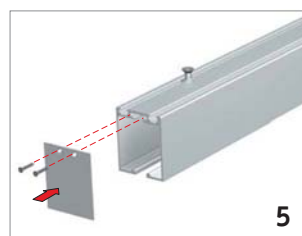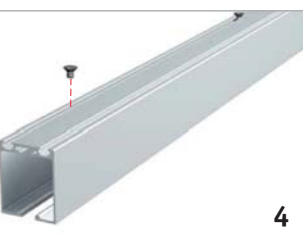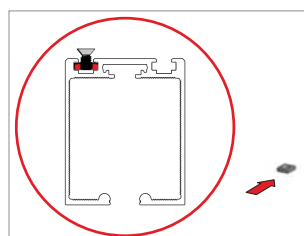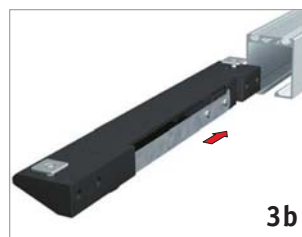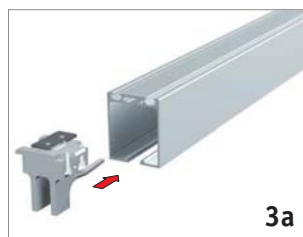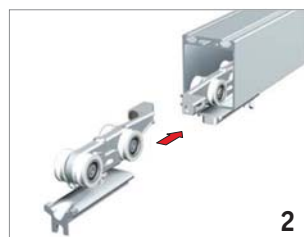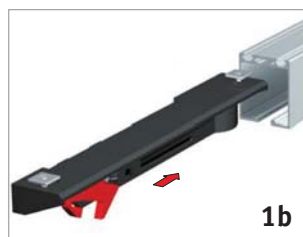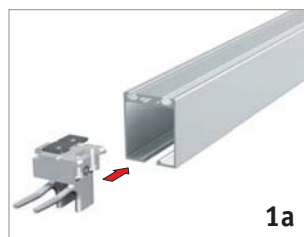

**1** Установка системы со стопором (1a) или доводчиком (1b).

**1a** Заведите стопор в верхнюю направляющую.

**1b** Установите доводчик в верхнюю направляющую.

**2** Заведите ролики в верхнюю направляющую.

**3** Установка системы со стопором (3a) или доводчиком (3b).

**3a** Заведите второй стопор.

**3b** Заведите второй доводчик.


**4** Установите регулировочные винты.

**5** Установите заглушки.


**6** Установите крепление направляющей к стене.

**7** Зафиксируйте направляющую на креплении.






## Схемы для сборки при использовании двойной направляющей системы PS65, Cinetto

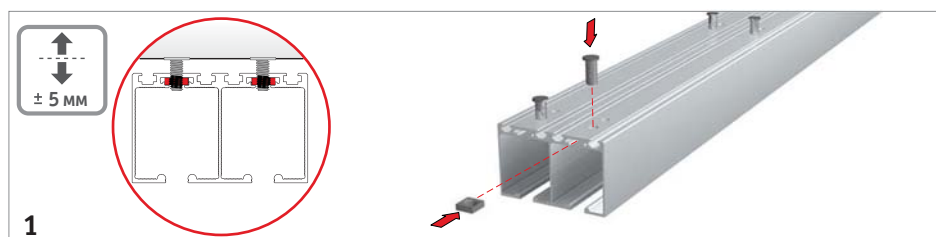

1 Установите регулировочные винты.

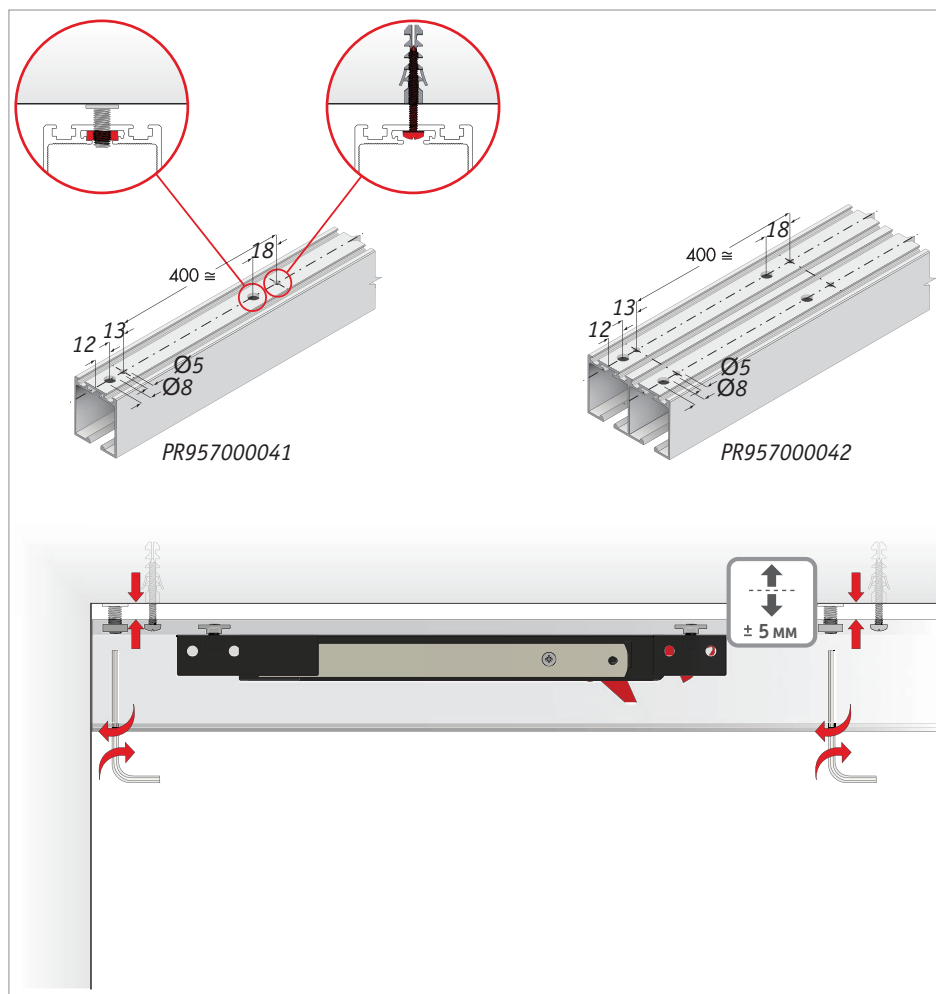

### Схемы для сборки при использовании двойной направляющей системы PS65, Cinetto

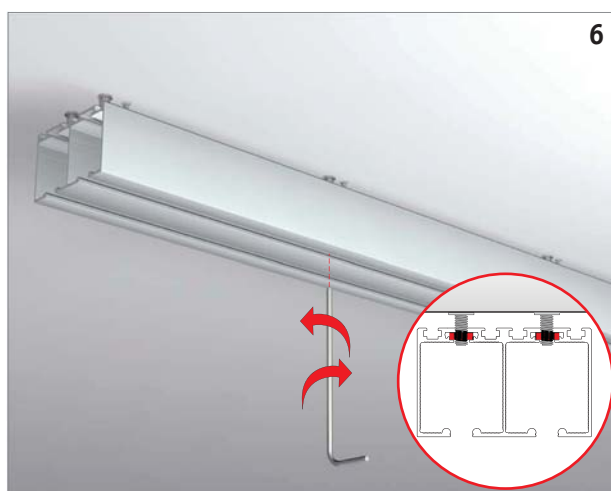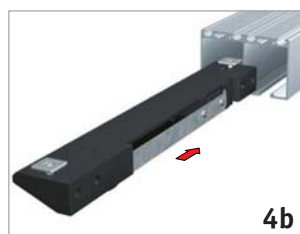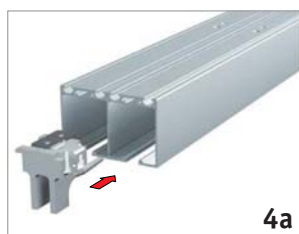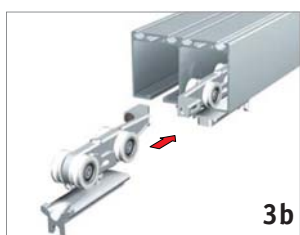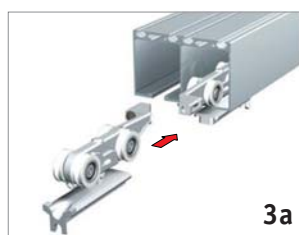

**2** Установка системы со стопором (**2a**) или доводчиком (**2b**).

**2a** Заведите стопор в верхнюю направляющую.

**2b** Установите доводчик в верхнюю направляющую.

**3** Установка системы со стопором (**3a**) или доводчиком (**3b**).

**3a** Заведите ролики в верхнюю направляющую.

**3b** Заведите ролики в верхнюю направляющую.

**4** Установка системы со стопором (**4a**) или доводчиком (**4b**).


**4a** Заведите второй стопор.

**4b** Заведите второй доводчик.

**5** Зафиксируйте направляющую к потолку с помощью саморезов.

**6** Отрегулируйте направляющую.

### Схемы для сборки при использовании дистанционного крепления системы PS65, Cinetto

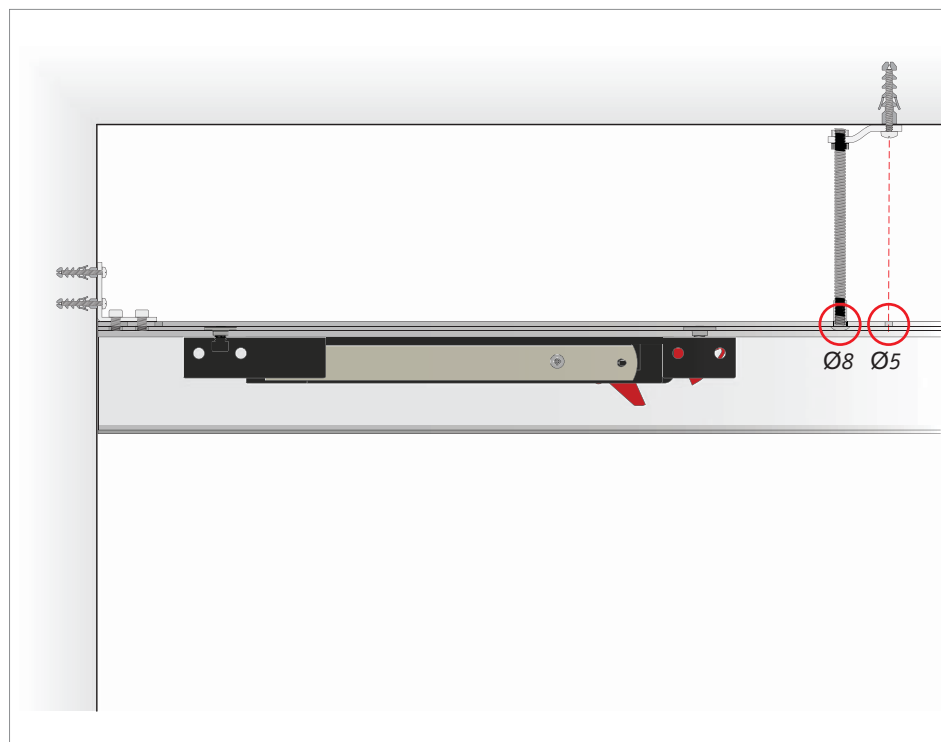

**1** Установка системы со стопором (**1a**) или доводчиком (**1b**).

**1a** Заведите стопор в верхнюю направляющую.






**1b** Установите доводчик в верхнюю направляющую.

**2** Заведите ролики в верхнюю направляющую.



**3** Установка системы со стопором (**3a**) или доводчиком (**3b**).

**3a** Заведите второй стопор.

**3b** Заведите второй доводчик.

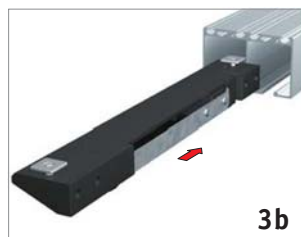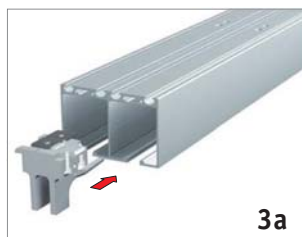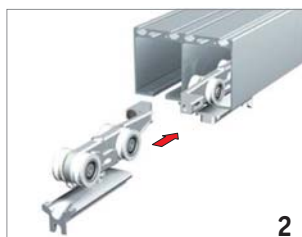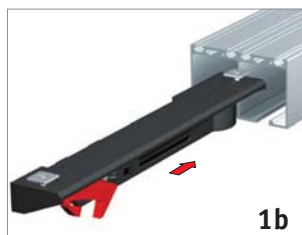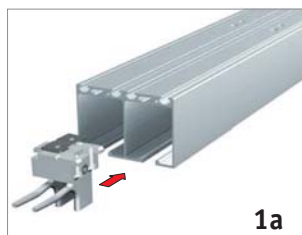

### Инструкция для сборки при использовании дистанционного крепления системы PS65, Cinetto

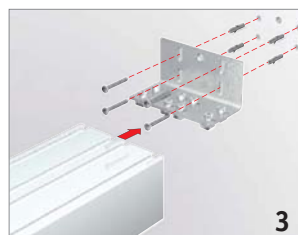
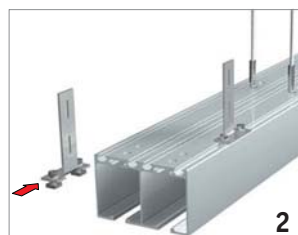


**1a-1c** Соберите и закрепите на направляющих дистанционное крепление к потолку.

**2** Установите на направляющую крепление для декоративной планки.



**3** Установите на направляющую торцевые крепления.

**4a-4d** Установите направляющую и закрепите ее к стене и потолку. Отрегулируйте положение направляющих по уровню.

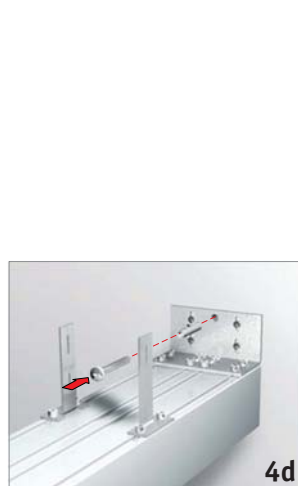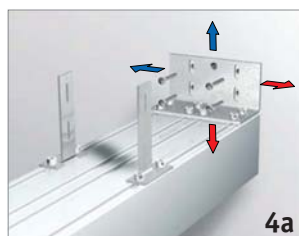


**5** Установите на декоративную планку уплотнитель и ответные площадки-крепления.

**6** Установите декоративную планку.








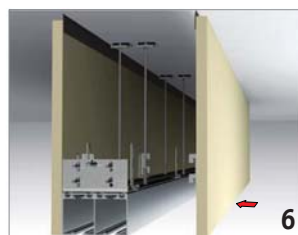
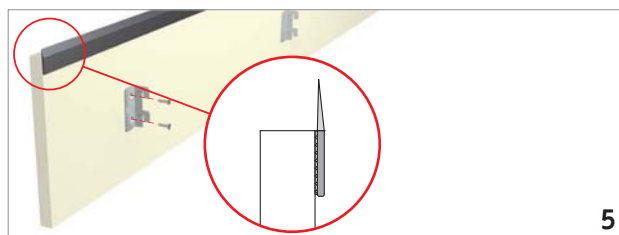


### Схемы для сборки двери системы PS65, Cinetto

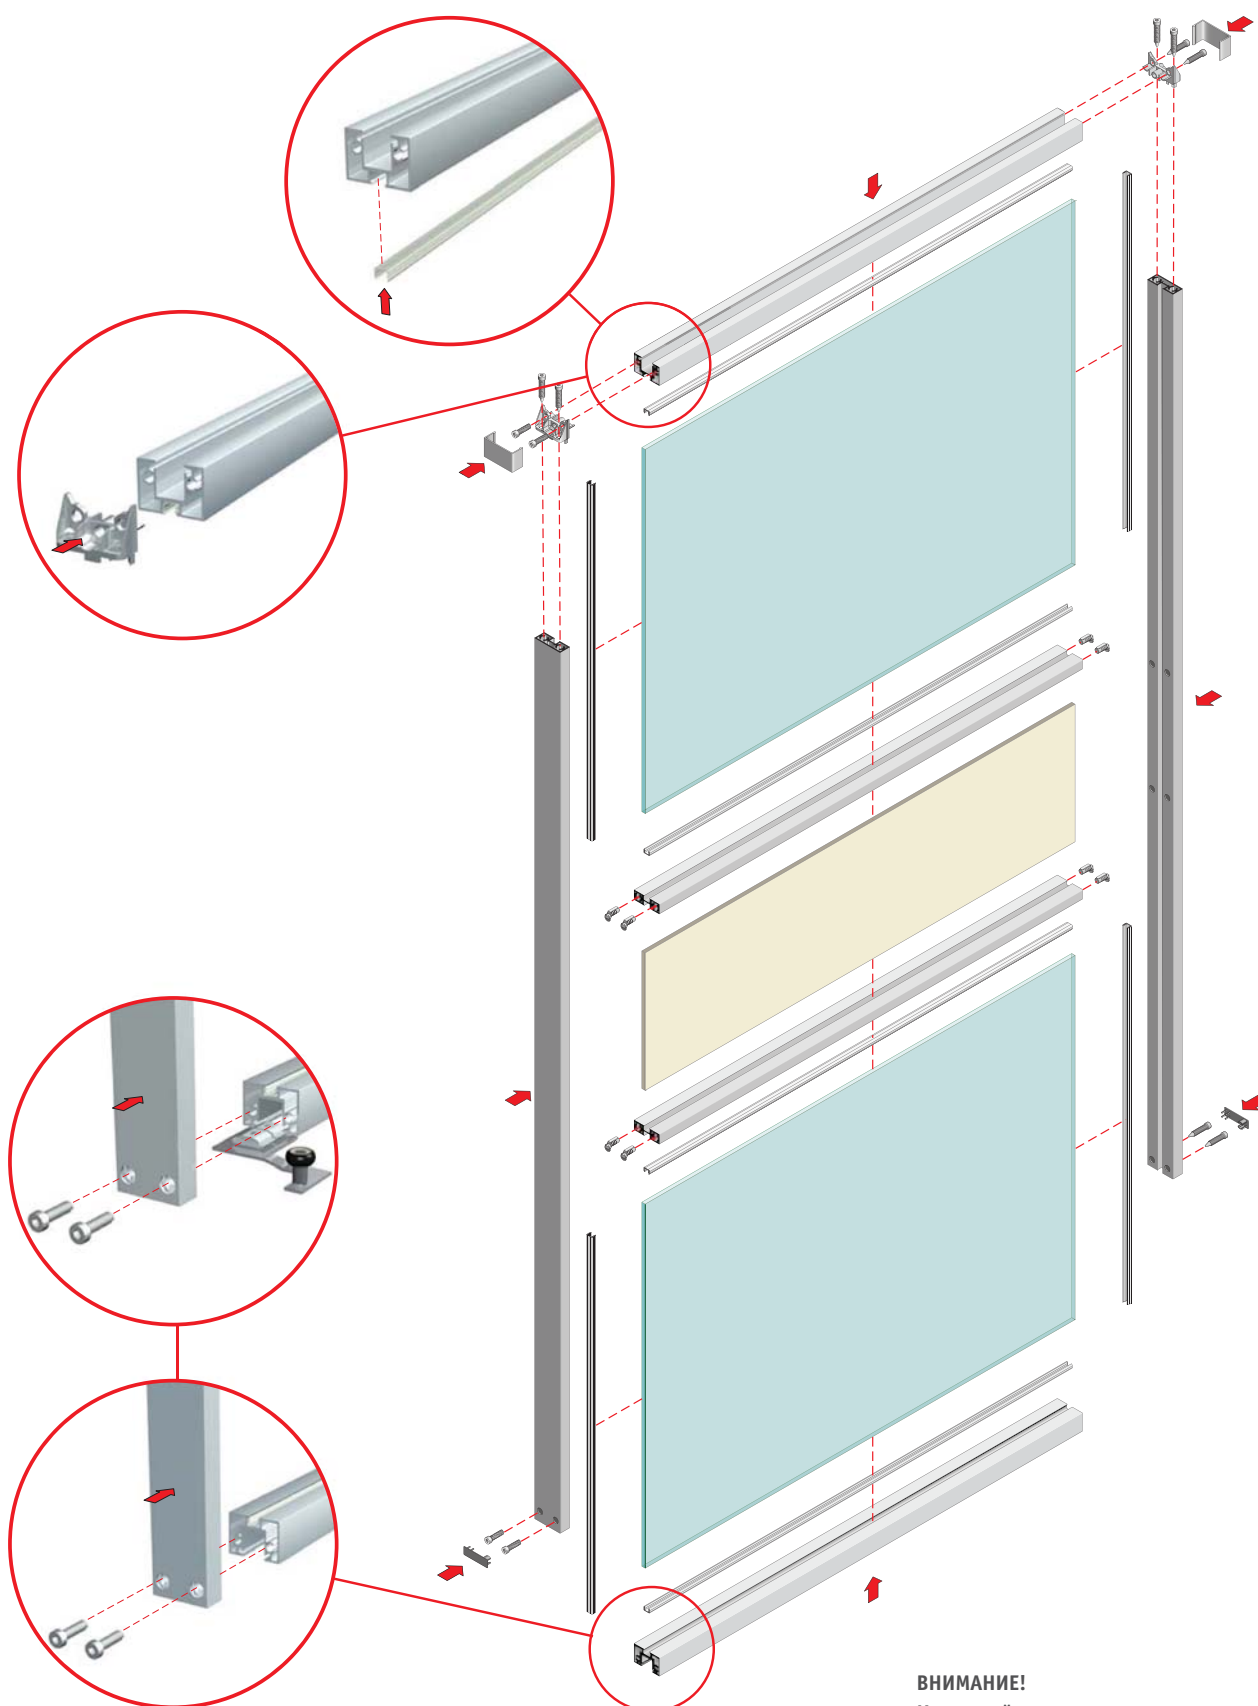


**ВНИМАНИЕ!**  
Используйте только закаленное  
стекло или триплекс.

### Инструкция для сборки двери системы PS65, Cinetto

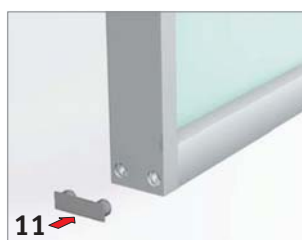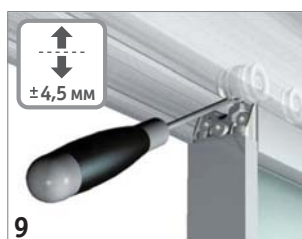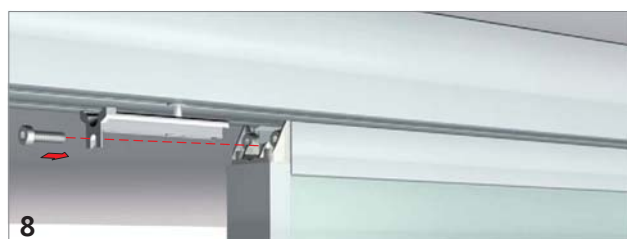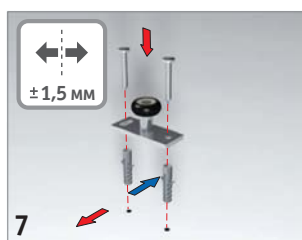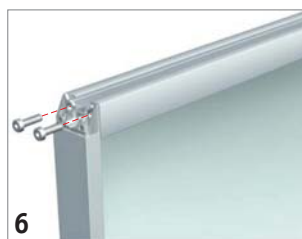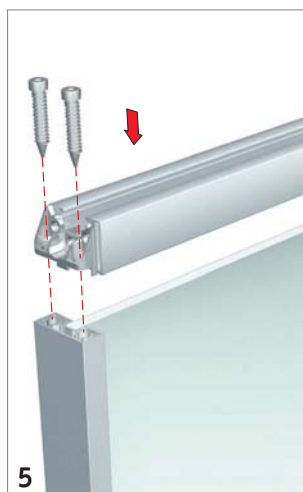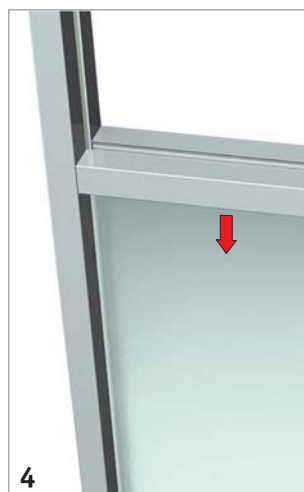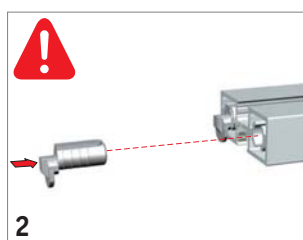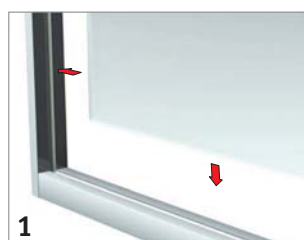

- 1 Вставьте наполнение.
- 2 Установите потайные крепления для поперечного профиля в поперечный профиль.
- 3 Заведите крепления поперечного профиля в отверстия в вертикальном.
- 4 Зафиксируйте поперечный профиль.
- 5 Закрепите верхний профиль при помощи винтов.
- 6 Закрепите верхний профиль при помощи винтов.
- 7 Установите нижний ролик и отрегулируйте.
- 8 Заведите ролик в дверь и зафиксируйте с помощью винтов.
- 9 Отрегулируйте высоту двери.
- 10 Установите верхнюю заглушку.
- 11 Установите нижнюю заглушку.

### Схемы для расчетов и сборки системы PS65, Cinetto

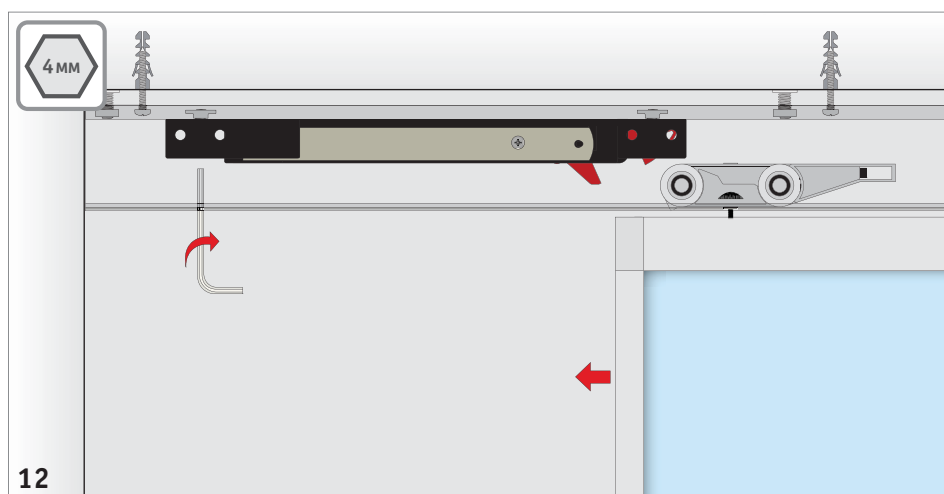

**12** Зафиксируйте доводчик в нужном положении.

**13** Установите боковой отбойник.

**14** Отрегулируйте боковой отбойник.

**15** Установите демпфер.






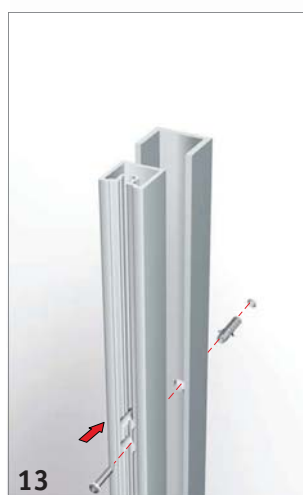


Схема установки комплектующих для деревянной двери

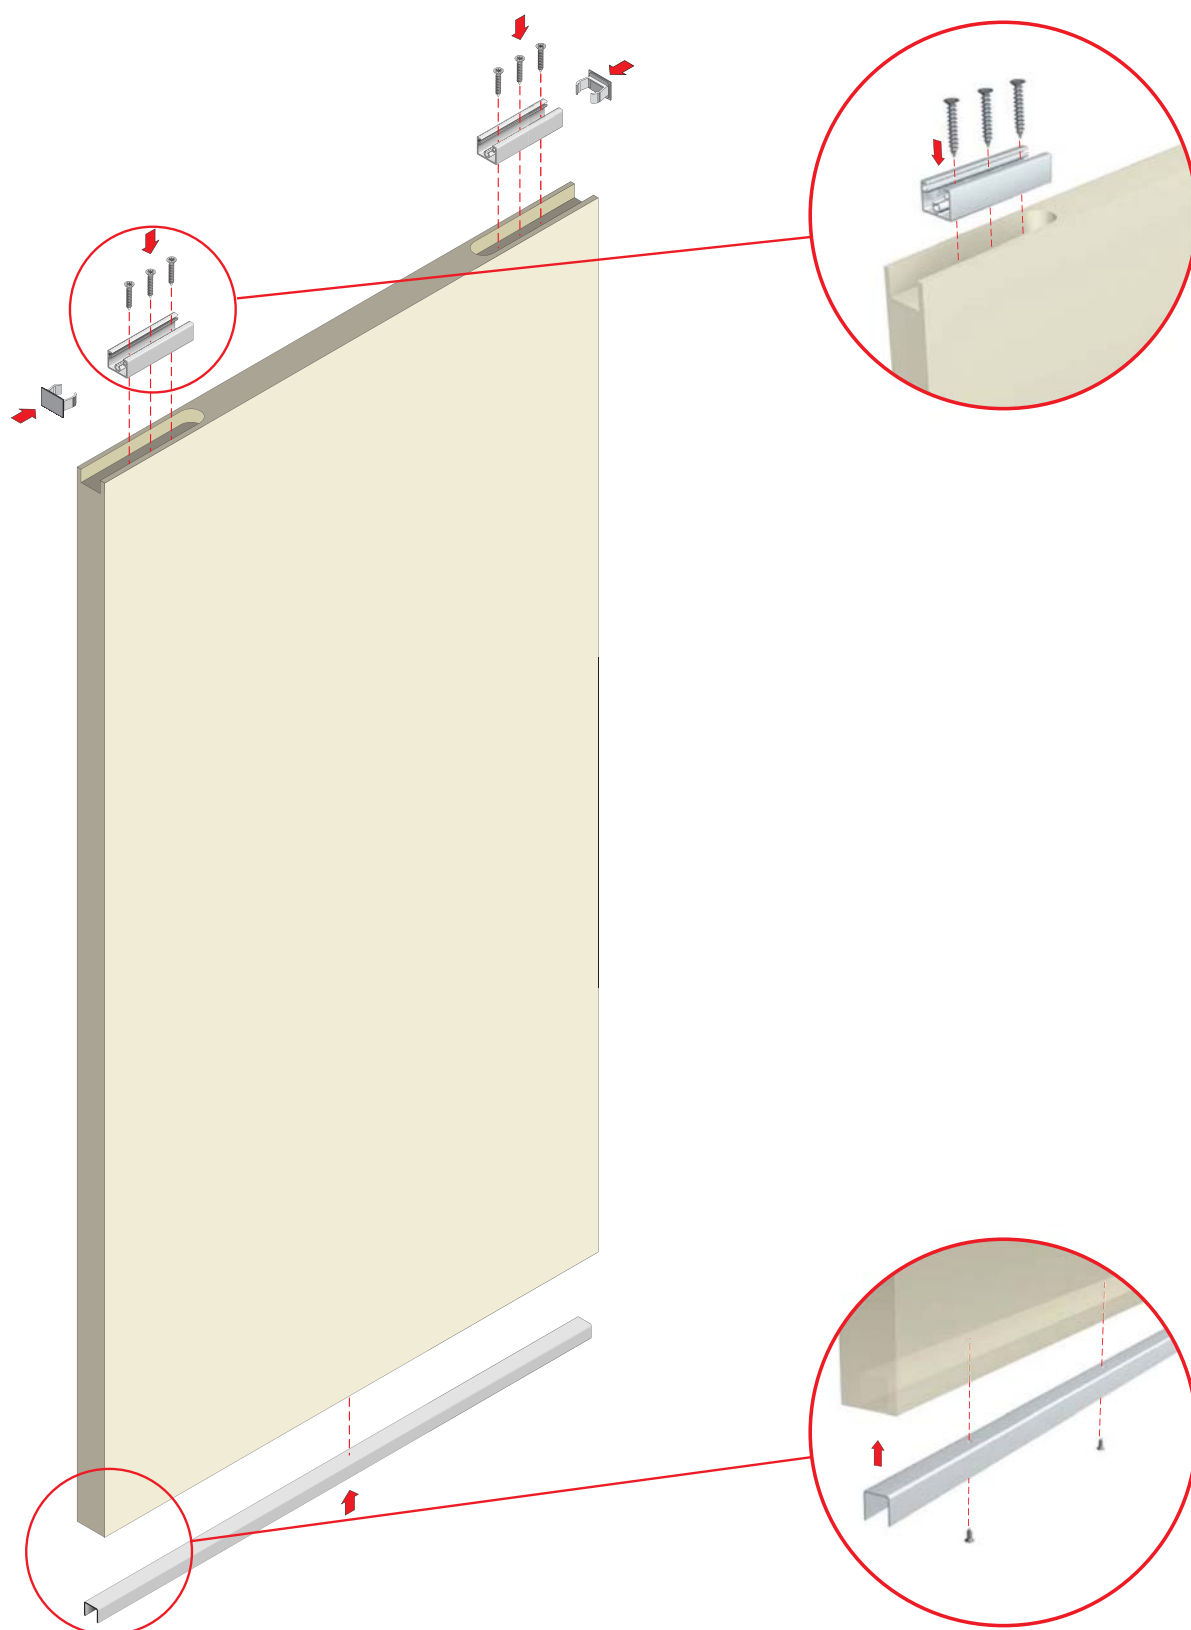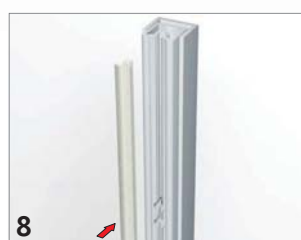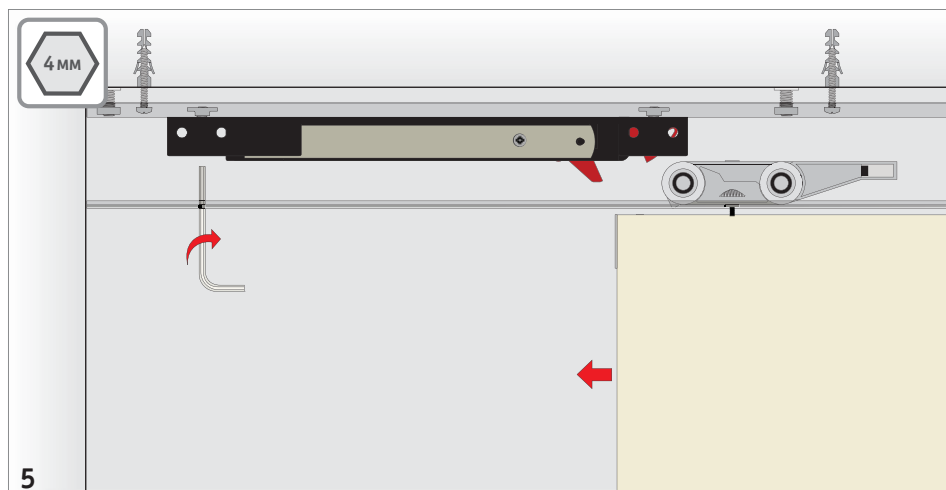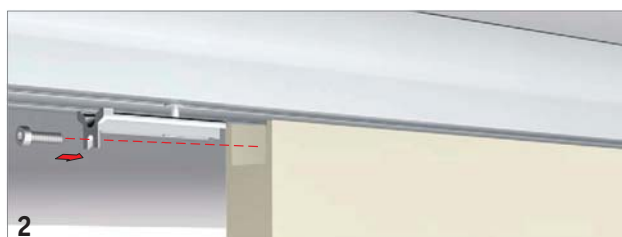

### Инструкция по установке комплектующих для деревянной двери системы PS65, Cinetto

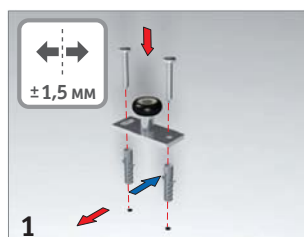

- 1 Установите нижний ролик на пол и отрегулируйте.
- 2 Установите дверь на ролики и зафиксируйте с помощью винтов.
- 3 Отрегулируйте высоту двери
- 4 Установите заглушку.
- 5 Зафиксируйте доводчик в нужном положении.
- 6 Установите стеновой буфер.
- 7 Отрегулируйте боковой отбойник.
- 8 Установите силиконовую вставку.