


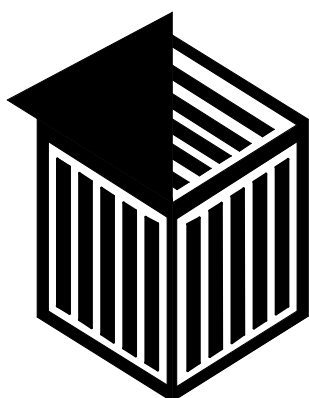

VIBO®

Wire processing

Schema di montaggio cerniera AKCE

Installation diagram for hinge AKCE

Schéma de montage charnière AKCE

Esquema de montaje bisagra AKCE

Montagezeichnung Scharnier AKCE

Monteringsschema gångjärn AKCE

Monteringsplan for AKCEhængsel

AKCE



Via Arzignano
36070 Trissino (VI) Italia
Tel +39 0445 492800
Telefax +39 0445 492999

Web: <http://www.viboitaly.com>
E-mail vibo@viboitaly.com
ufftec@viboitaly.com



Schema di montaggio cerniera AKCE

Installation diagram for hinge AKCE

Schéma de montage charnière AKCE

Esquema de montaje bisagra AKCE

Montagezeichnung Scharnier AKCE

Monteringsschema gångjärn AKCE

Monteringsplan for AKCEhængsel

1- Inserire i dadi A nella base del supporto AD27

2-Fissare l'AD27 al lato del mobile con le 3 viti "B".

3-Fissare la cerniera AKCE al supporto AD27 con le 4 viti "C".

4-Fissare il supporto "S" dei particolari della linea Armadio alla cerniera AKCE con le 4 viti "D" dal lato della cerniera e inserendo i 4 dadi "E" nel supporto in plastica "S".

1- Insert the nuts "A" in the base of the support AD27

2-Fasten the AD27 to the side of the unit using the 3 screws "B".

3-Fasten the hinge AKCE to the support AD27 using the 4 screws "C".

4-Fasten the support "S" of the parts of the wardrobe line to the hinge AKCE using the 4 screws "D". from the side of the hinge and inserting the 4 nuts "E" in the plastic support "S".

1-Introduire les écrous A dans la base du support AD27

2-Fixer l'AD27 sur le côté du meuble avec les 3 vis "B".

3-Fixer la charnière AKCE au support AD27 avec les 4 vis "C".

4-Fixer le support "S" des pièces de la ligne armoire à la charnière AKCE avec les 4 vis "D" du côté de la charnière et en introduisant les 4 écrous "E" sur le support en plastique "S".

1- Introducir las tuercas "A" en la base del soporte AD27

2-Fijar l'AD27 al lateral del mueble con los 3 tornillos "B".

3-Fijar la bisagra AKCE al soporte AD27 con los 4 tornillos "C".

4-Fijar el soporte "S" de las piezas de la línea armario a la bisagra AKCE con los 4 tornillos "D" por el lado de la bisagra e introduciendo las 4 tuercas "E" en el soporte de plástico "S".

1- Die Muttern "A" in der Basis der Halterung AD27 einführen.

2- L'AD27 auf der Seite des Möbelstücks mit den 3 "B" Schrauben befestigen.

3- Das Scharnier AKCE an der Halterung AD27 mit den 4 "C" Schrauben befestigen.

4- Die Halterung "S" der Einzelheiten der Schrank Linie am Scharnier VHW mit den 4 "D" Schrauben, auf der Scharnierseite befestigen, indem man die 4 "E" Muttern in die Plastikhalterung "S" einführt.

1 Ditsätt muttrarna "A" i basen på stödet AD27

2 Fästa l'AD27 på möbelns sida med 3 st skruvar "B".

3 Fästa gångjärn AKCE till stödet AD27 med 4 st skruvar "C".

4 Fästa stödet "S" för komponenterna i Skåpet på AKCE gångjärn med 4 st skruvar "D" från gångjärnets sida. Ditsätt 4 muttrar "E" i plaststödet "S".

1- Sæt møtrikkerne A i understøtningens basis AD27

2- Fastgør AD27 til møbelsiden med de 3 skruer "B".

3- Fastgør AKCE hængslet til understøtningen AD27 med de 4 skruer "C".

4- Fastgør understøtningen "S" fra detaljerne til skabslinien til AKCE hængslet ved at skrue de 4 skruer "D" i fra hængselsiden og sætte de 4 møtrikker "E" i plastikunderstøtningen "S".



Schema di montaggio cerniera AKCE

Installation diagram for hinge AKCE


Schéma de montage charnière AKCE

Esquema de montaje bisagra AKCE

Montagezeichnung Scharnier AKCE

Monteringsschema gångjärn AKCE

Monteringsplan for AKCEhængsel

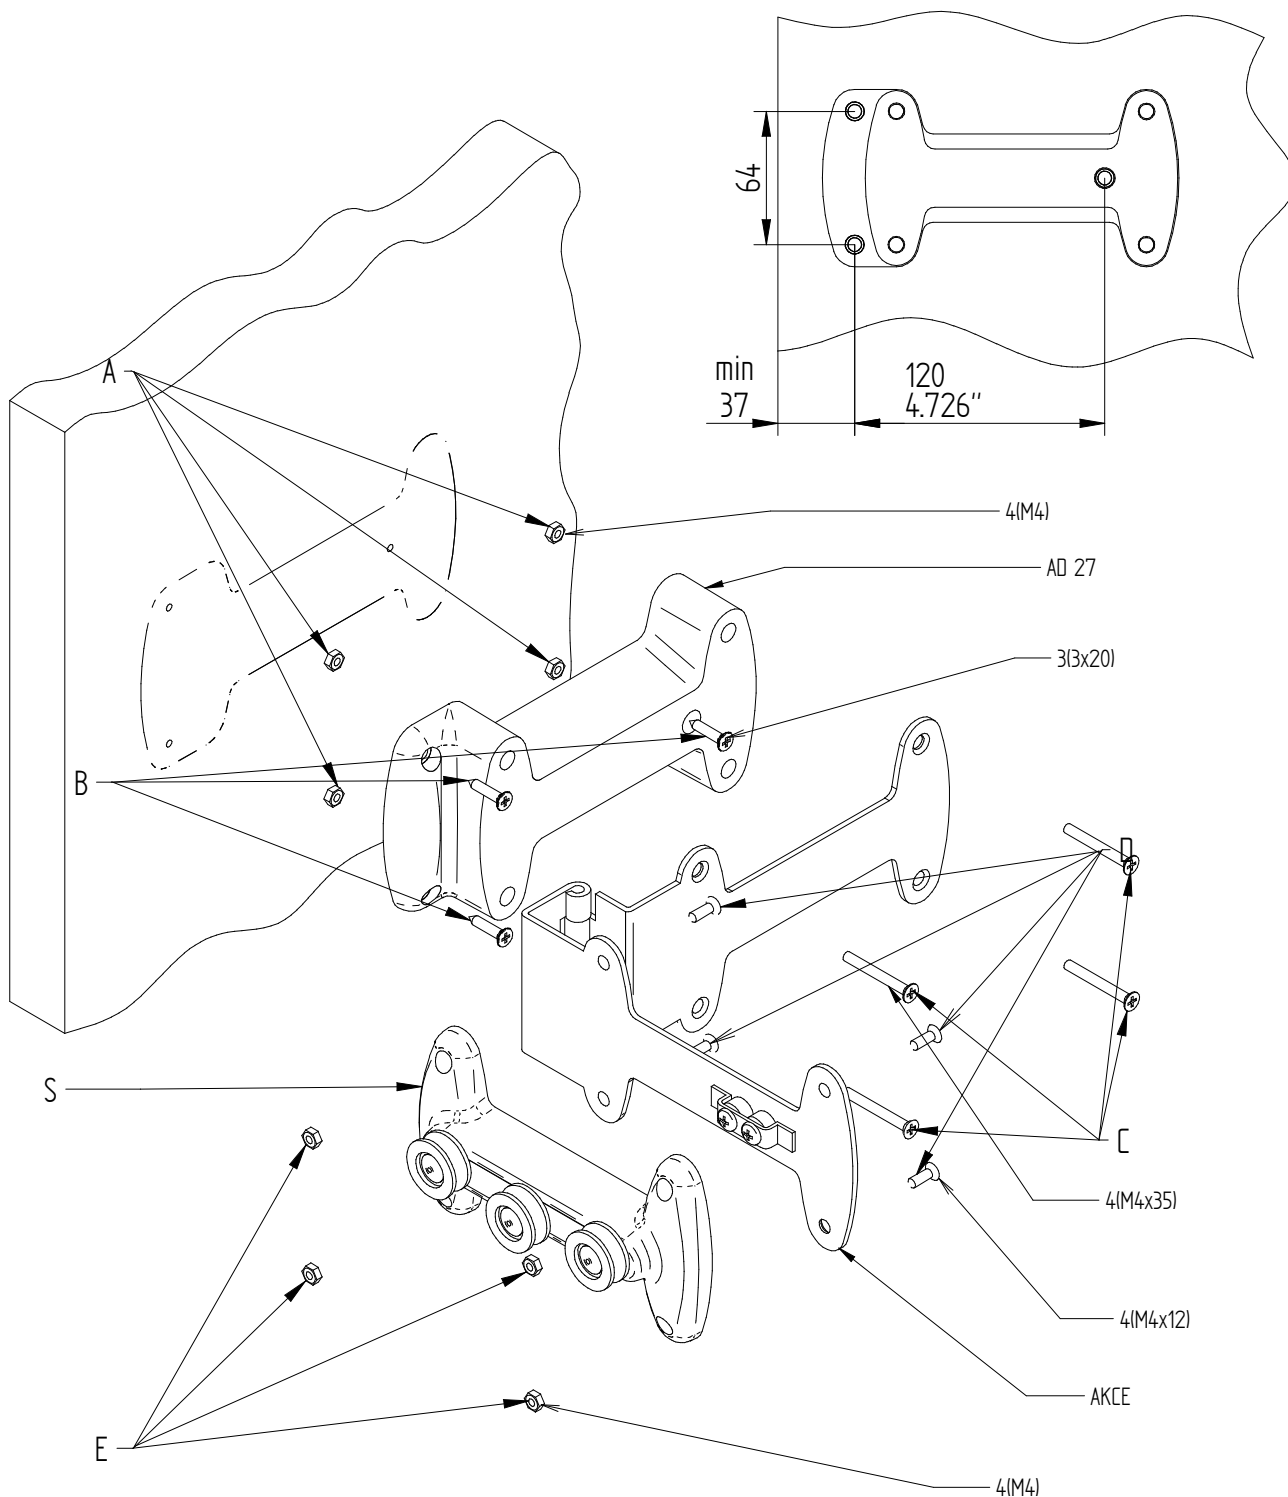

Note: _____

Via Arzignano
36070 Trissino (VI) Italia
Tel +39 0445 492800
Telefax +39 0445 492999

Web: <http://www.viboitaly.com>
E-mail vibo@viboitaly.com
ufftec@viboitaly.com