


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ЛИФТА СОМПАСТ ДЛИНОЙ 244 ММ, С ОТКРЫВАНИЕМ ВНИЗ

## ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ ДЕРЕВА


- Размеры в мм




КРОНШТЕЙН ФАСАДА

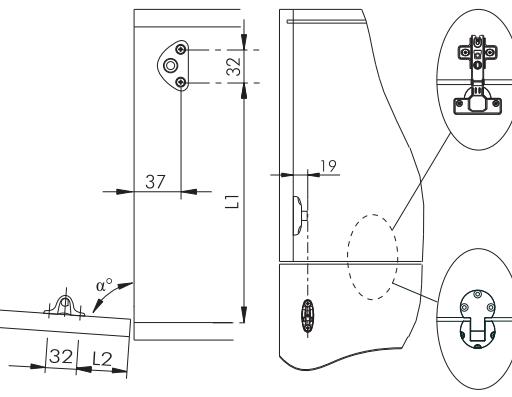

КРОНШТЕЙН ФАСАДА

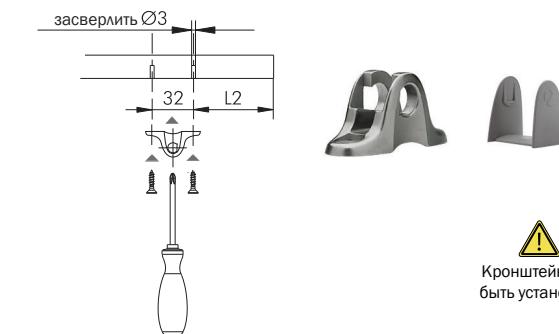


КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ К БОКОВИНЕ

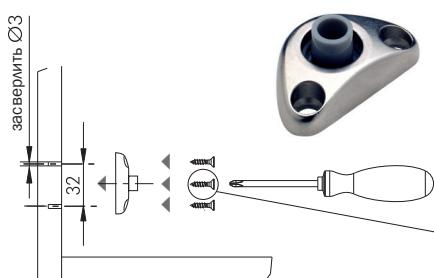

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:**


Кронштейн крепления к фасаду должен был быть установлен вертикально, позже наружу

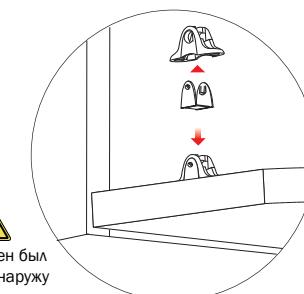

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:**


Закрепляйте центральный винт только тогда, когда вы уверены в правильности требуемого типа закрывания:

- позиция 1
  - позиция 2
- (см. следующий этап установки)

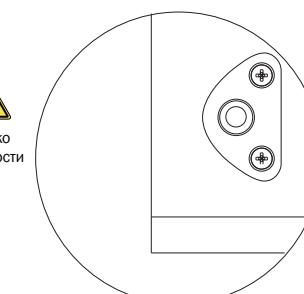


## РЕГУЛИРОВКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

ПОЗИЦИЯ 1

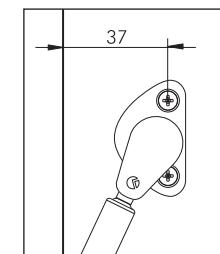

ПОЗИЦИЯ 2

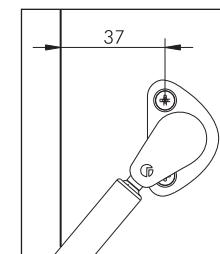


### ОЧЕНЬ ВАЖНО:

\* позиция 1 – дверь открывается автоматически позже

\* позиция 2 – дверь открывается автоматически раньше

## УСТАНОВКА НА ОТКИДНУЮ ДВЕРЦУ

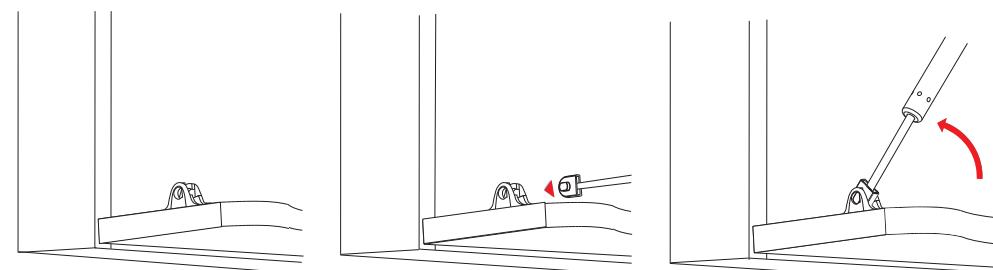

## УСТАНОВКА НА СТЕНКУ ШКАФА

