ЭВОЛИФТ ФЛЭП – подъемный механизм для поворотных вверх фасадов

Схема присадки верхнего фасада из ДСП/МДФ/массива

D — наложение фасада на боковину корпуса

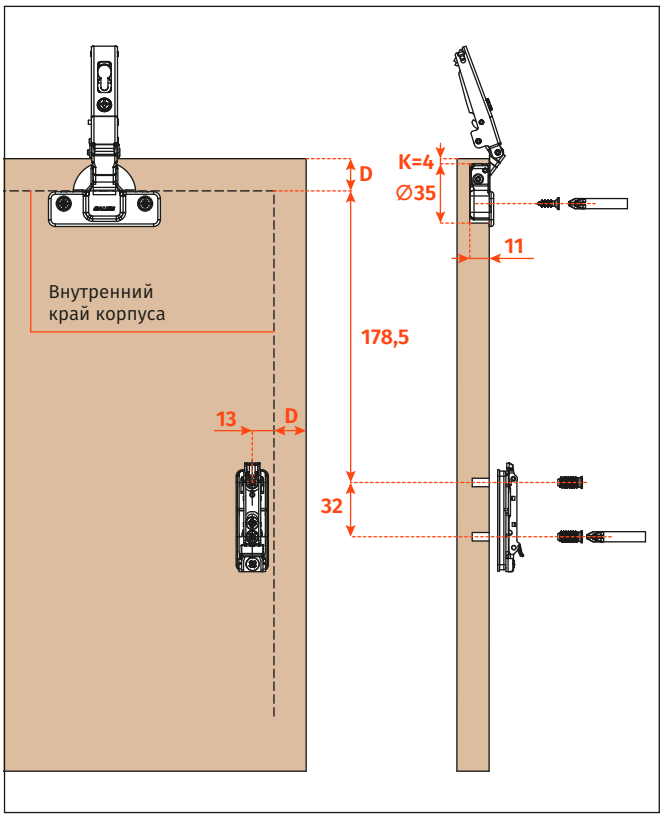


Схема присадки фасадов из узкого рамочного профиля, шириной 17–24 мм

D — наложение фасада на боковину корпуса

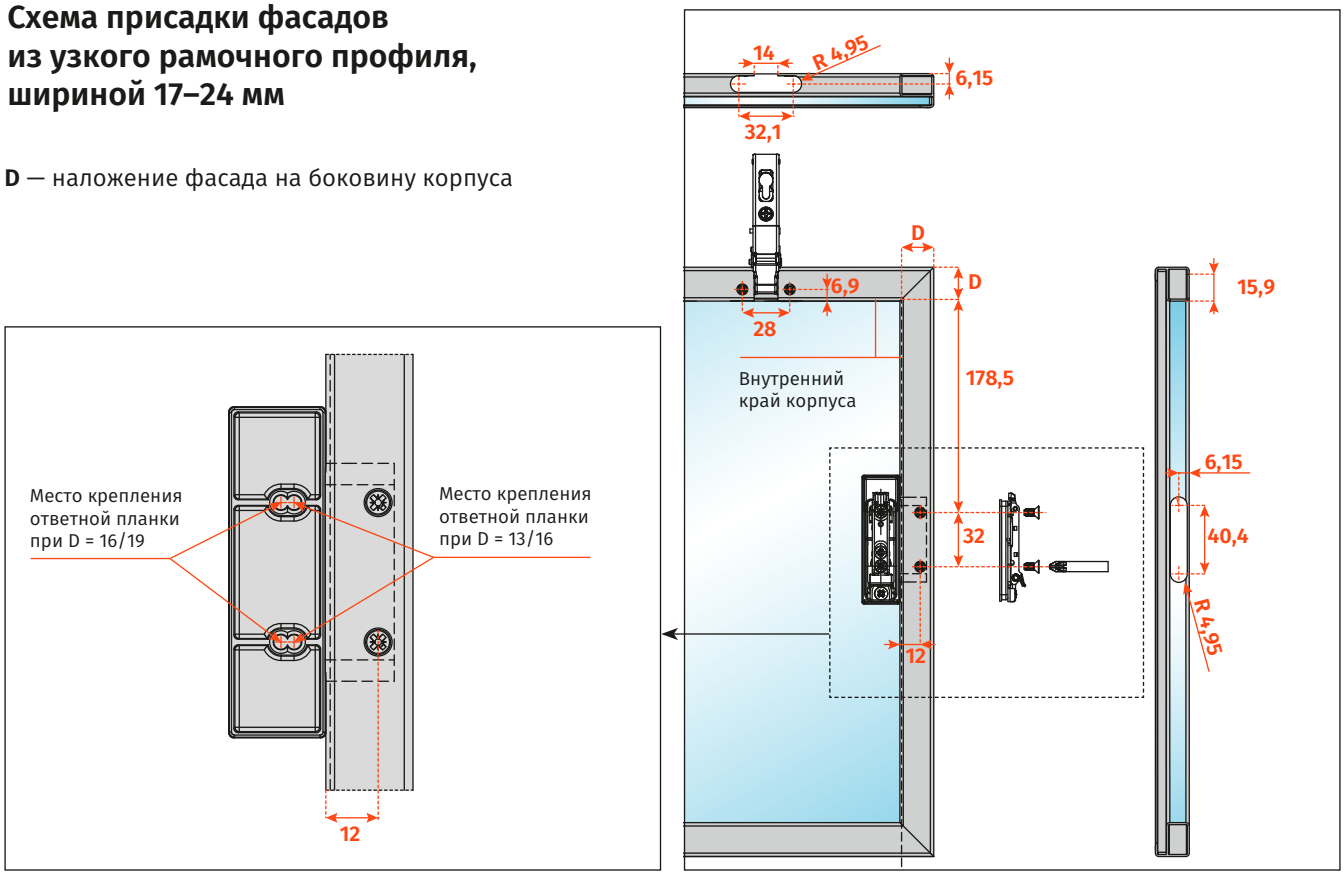


Схема присадки фасадов из широкого рамочного профиля, шириной от 45 мм

D — наложение фасада на боковину корпуса



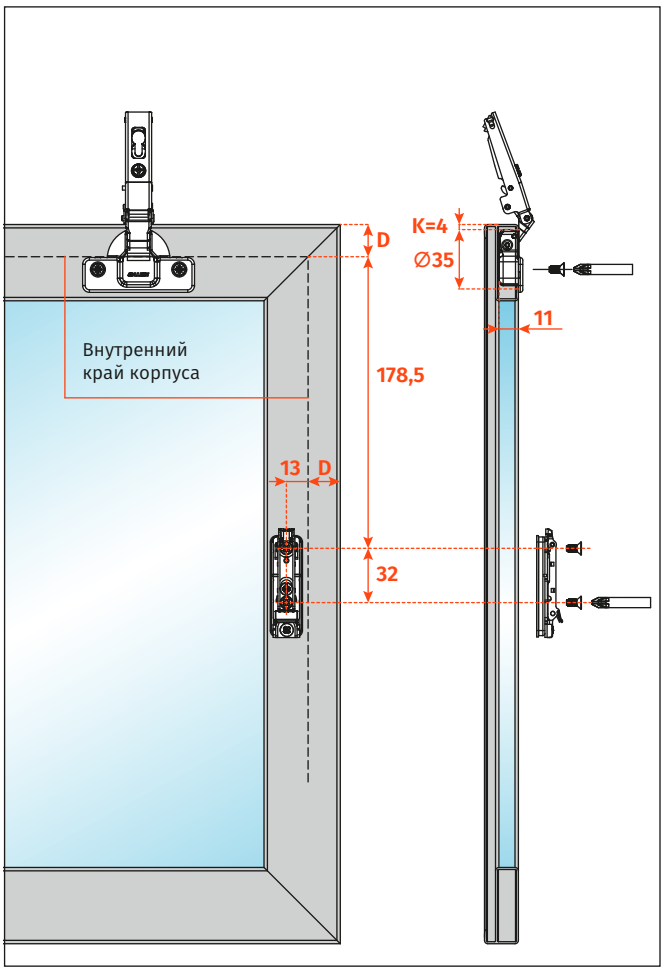


Схема присадки боковины корпуса под основание подъёмного механизма

Диаметр отверстий — 5 мм, глубина сверления — 12 мм.

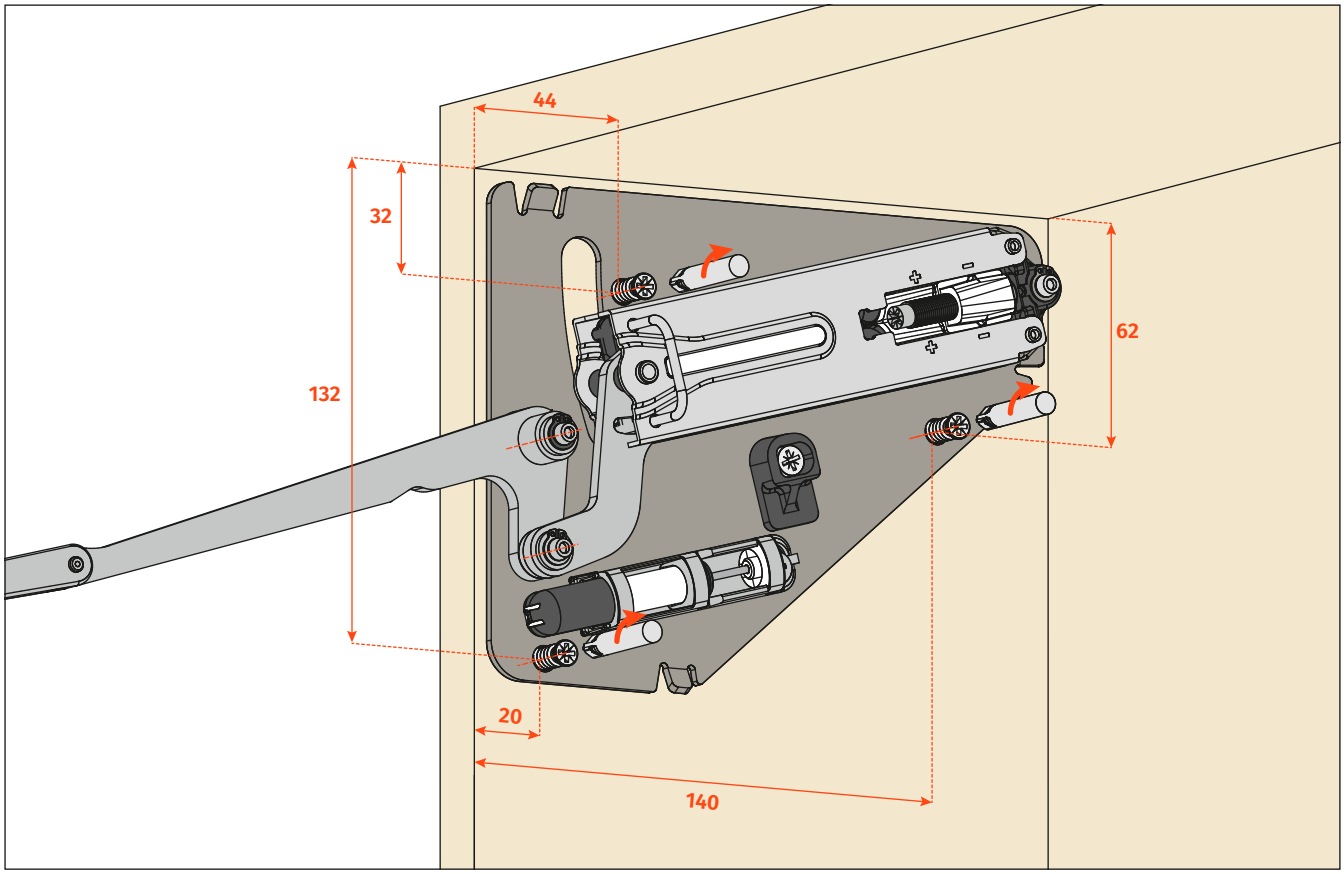


Установка фасада

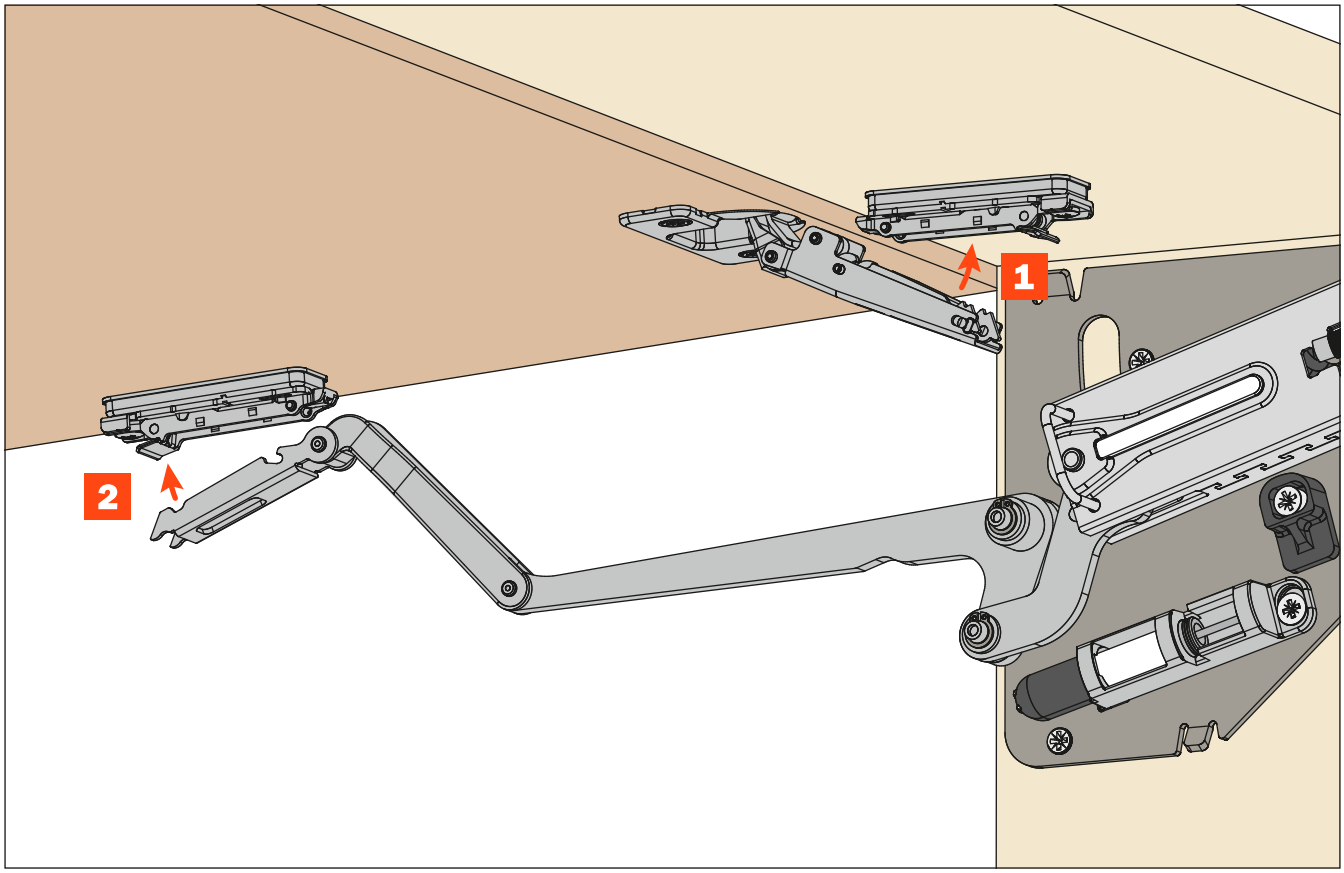


Извлеките транспортировочный фиксатор.

Слегка опустите дверь, пока предохранительный фиксатор не станет легко извлекаться.

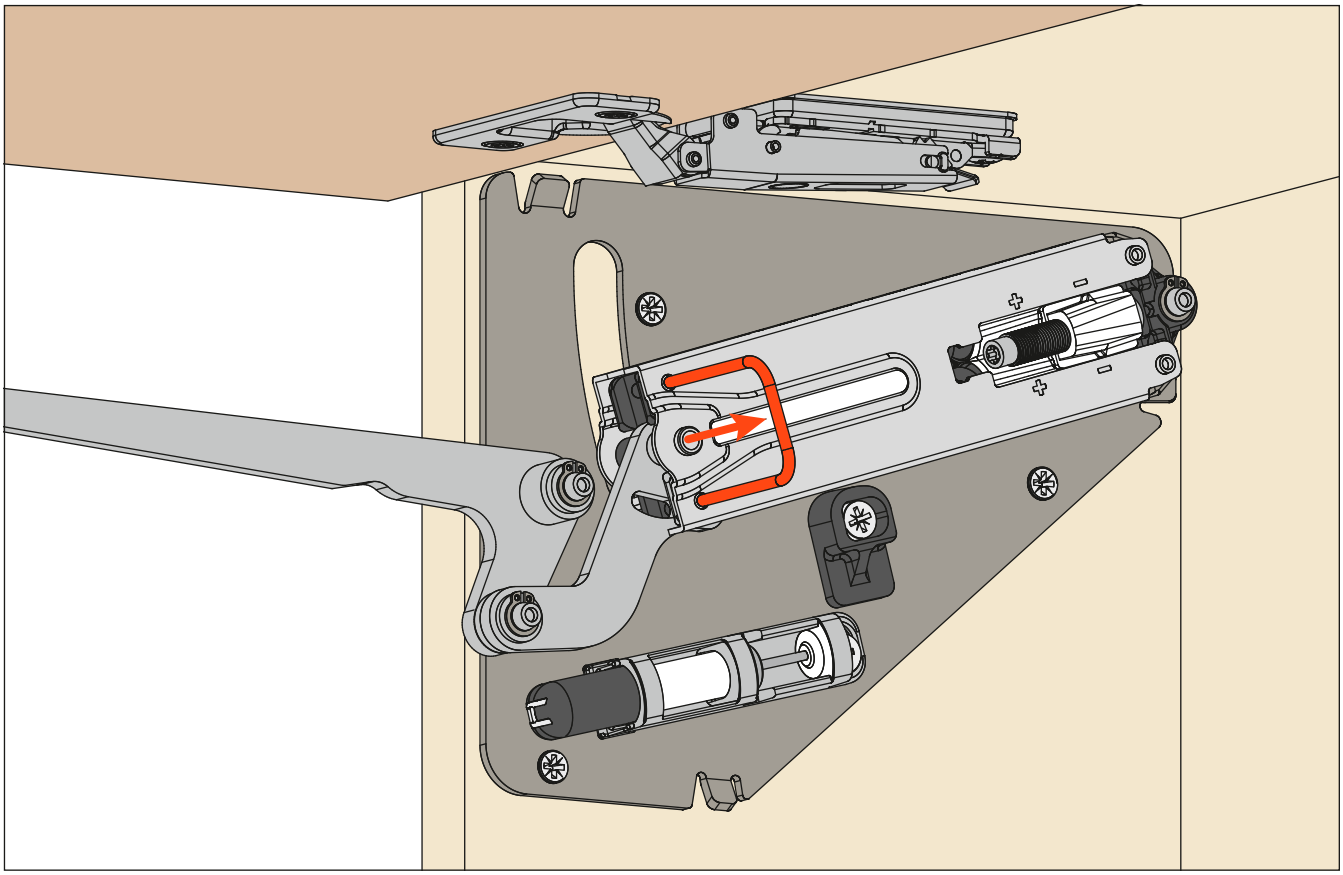


Произведите регулировку усилия подъемного механизма.

Используйте биту T20.

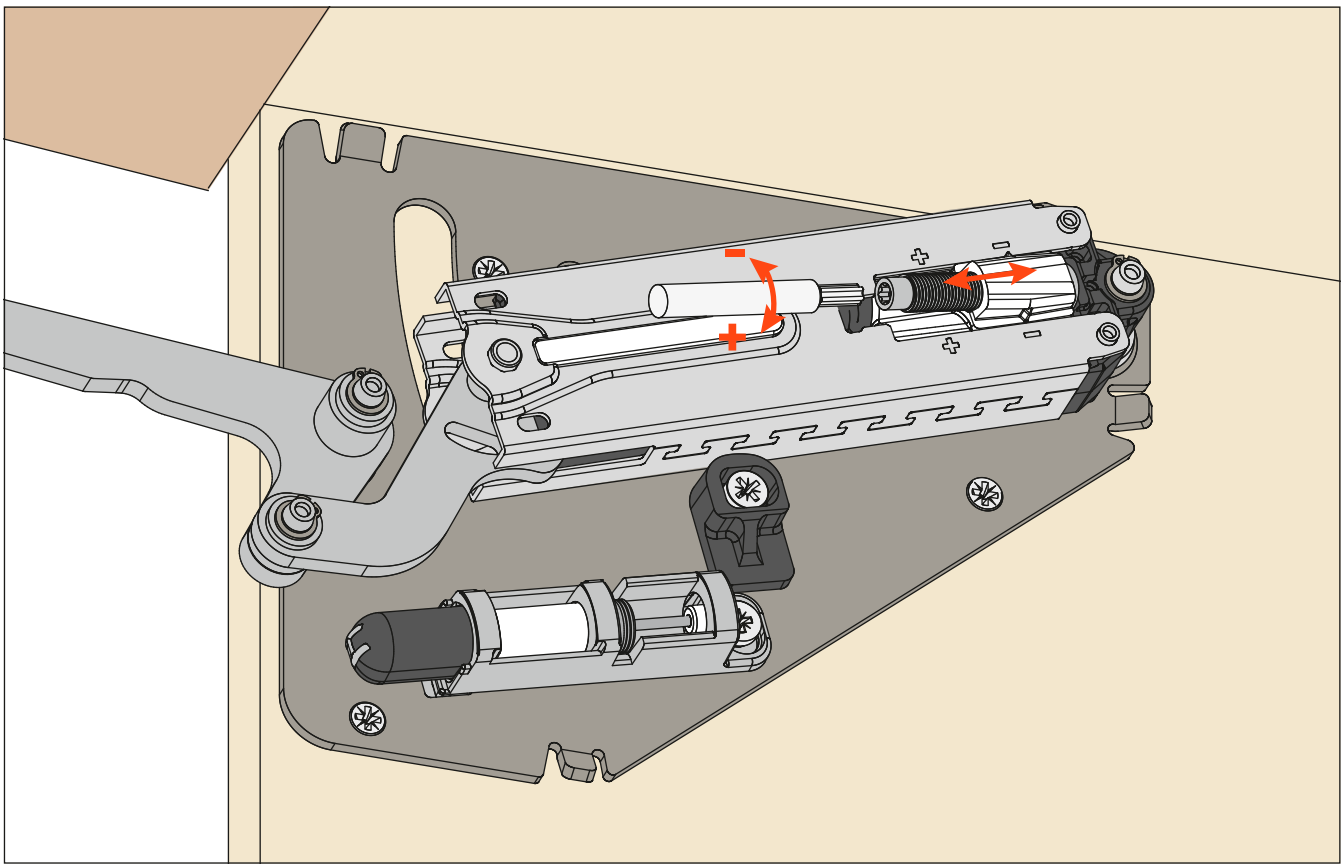


Произведите регулировку доводчика.

Используйте биту PZ2

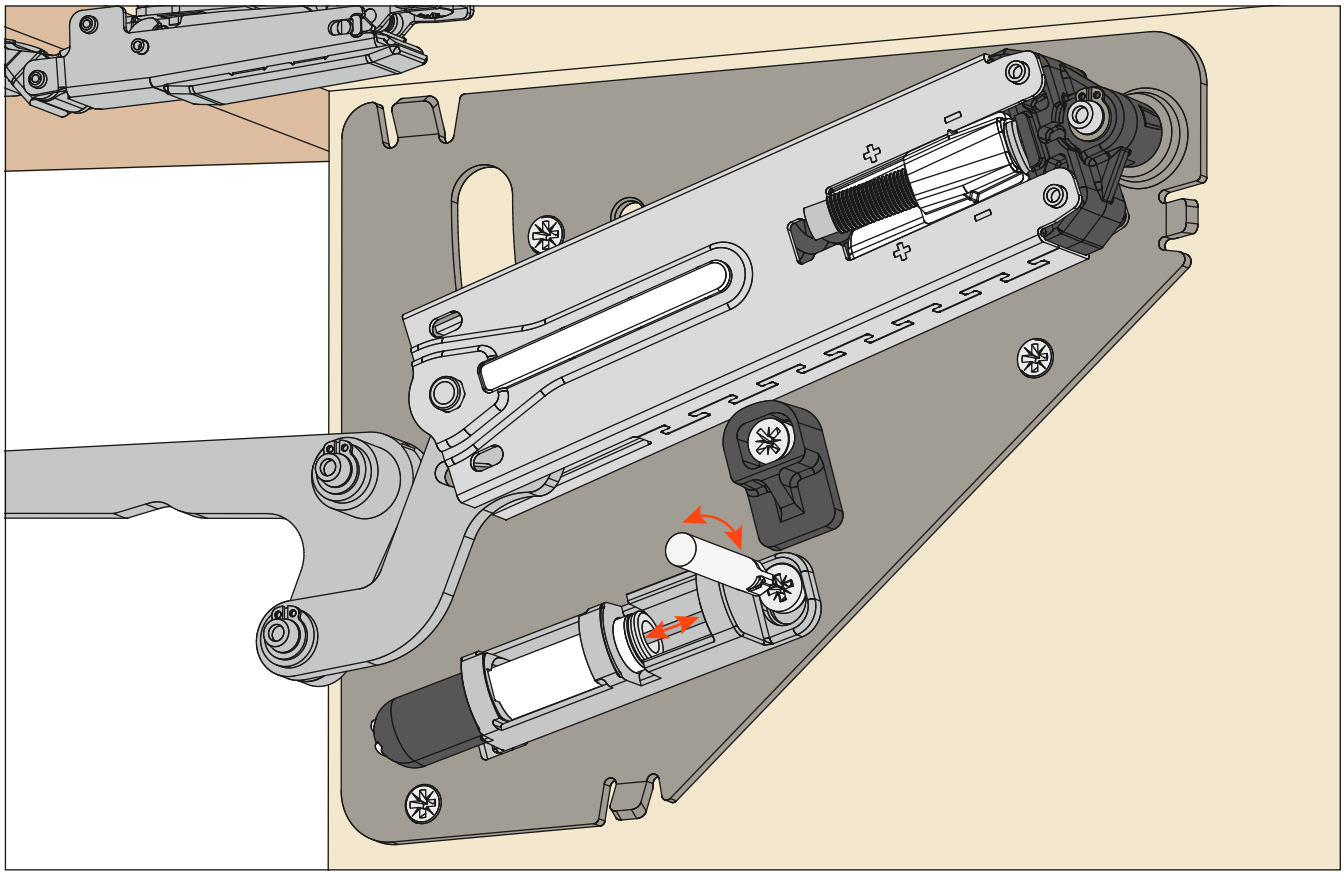


Произведите регулировку угла открывания от 80 до 92°.


Используйте биту PZ2

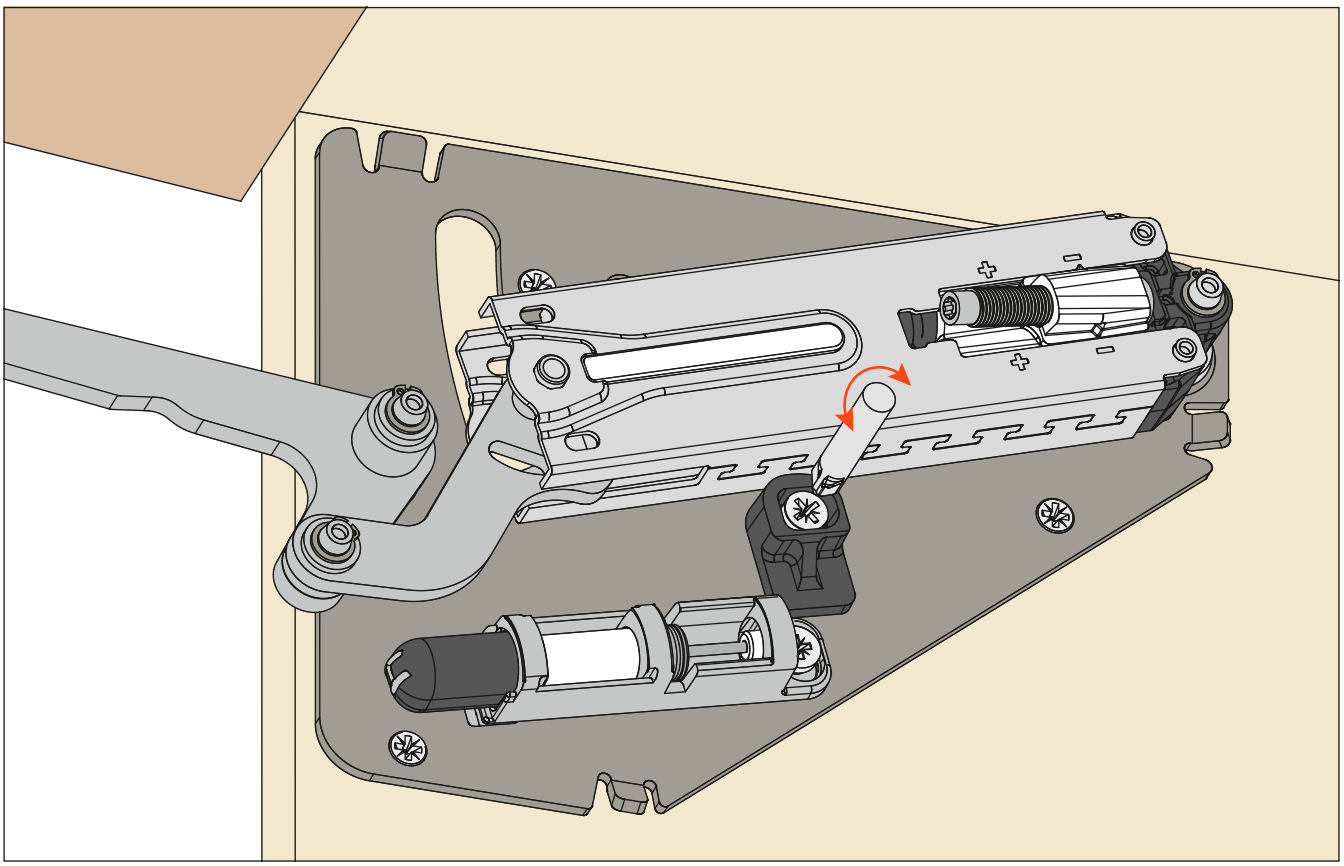


Установите декоративные заглушки

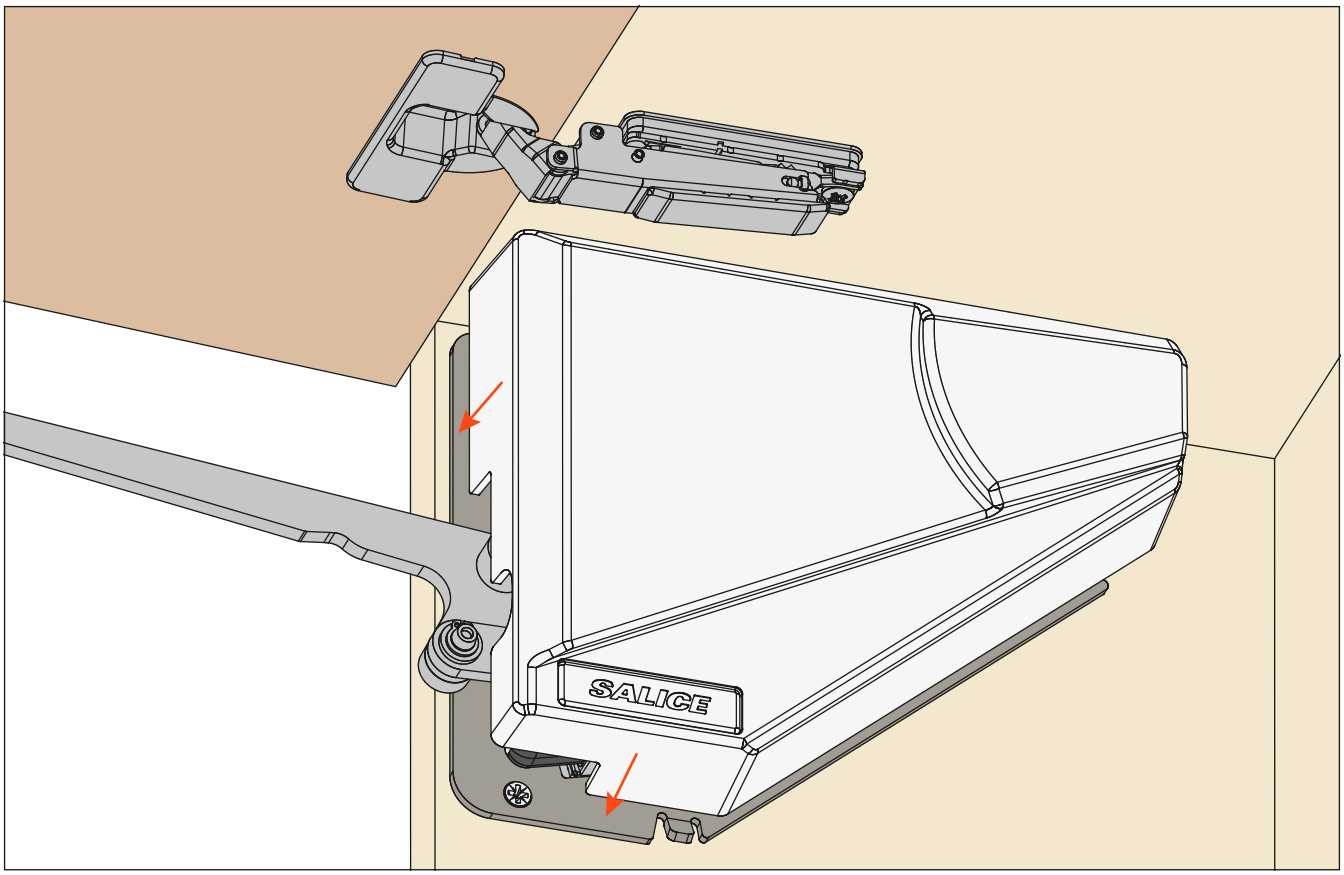


Подъемный механизм установлен

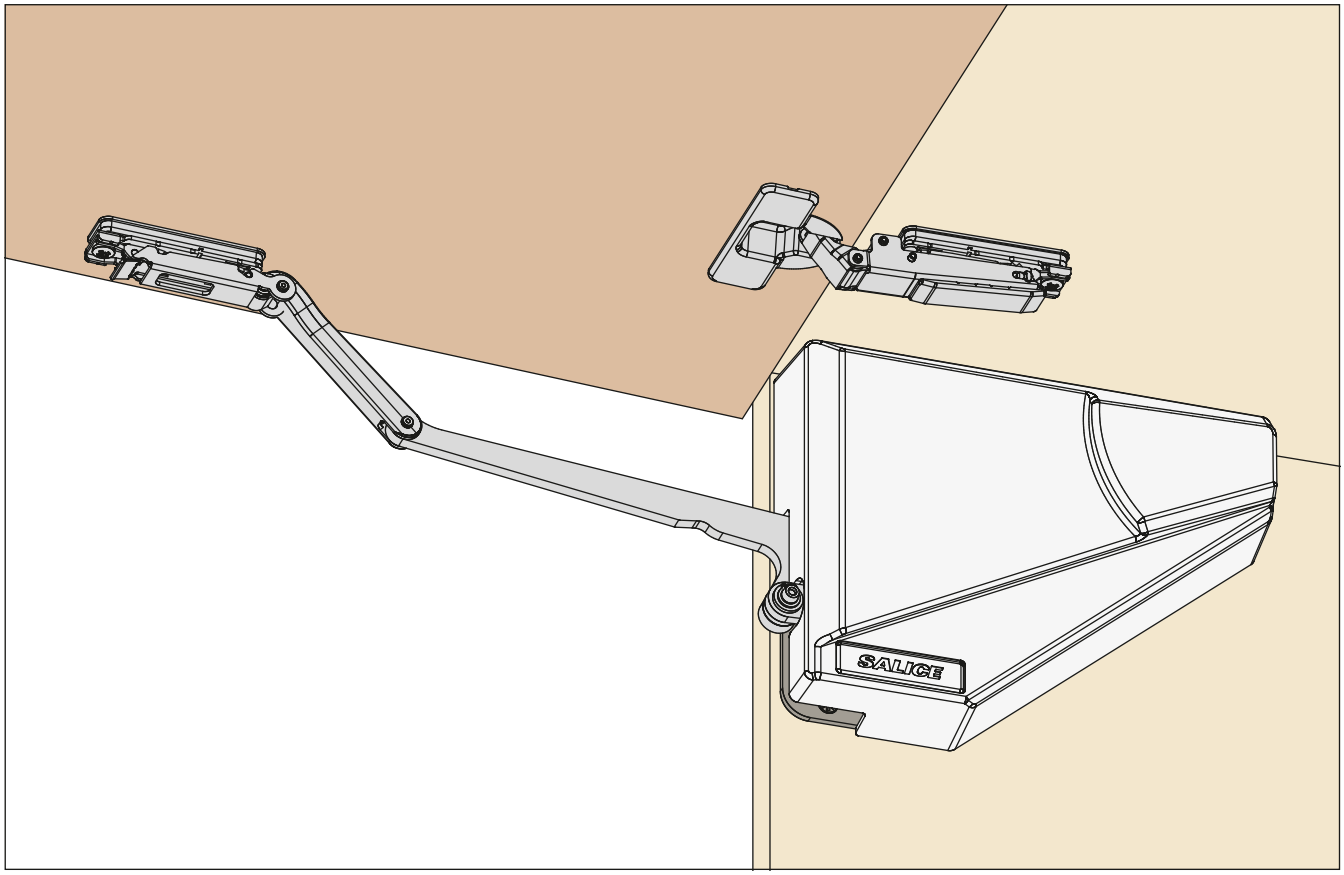

Демонтаж фасада

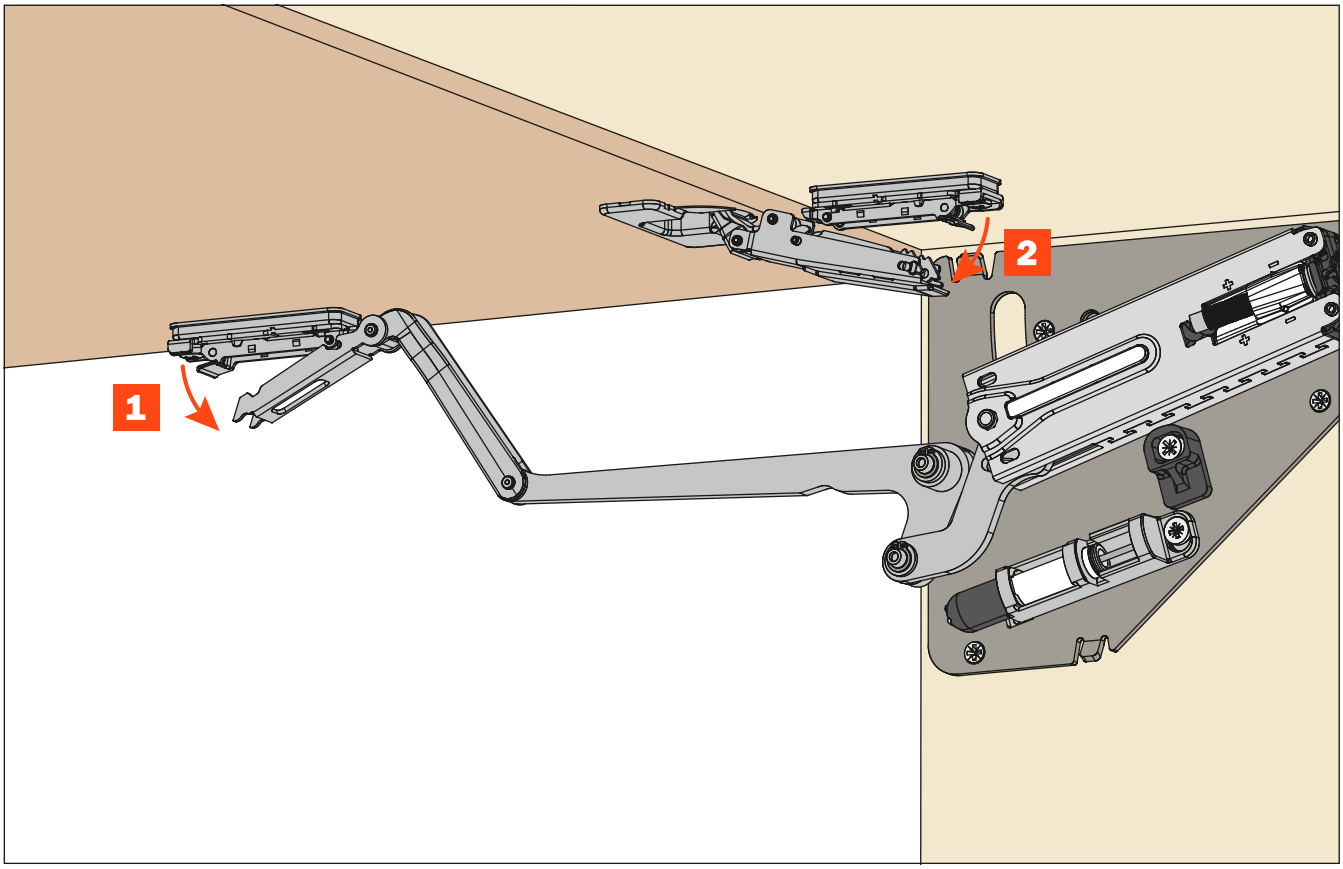

Общие размеры подъемного механизма

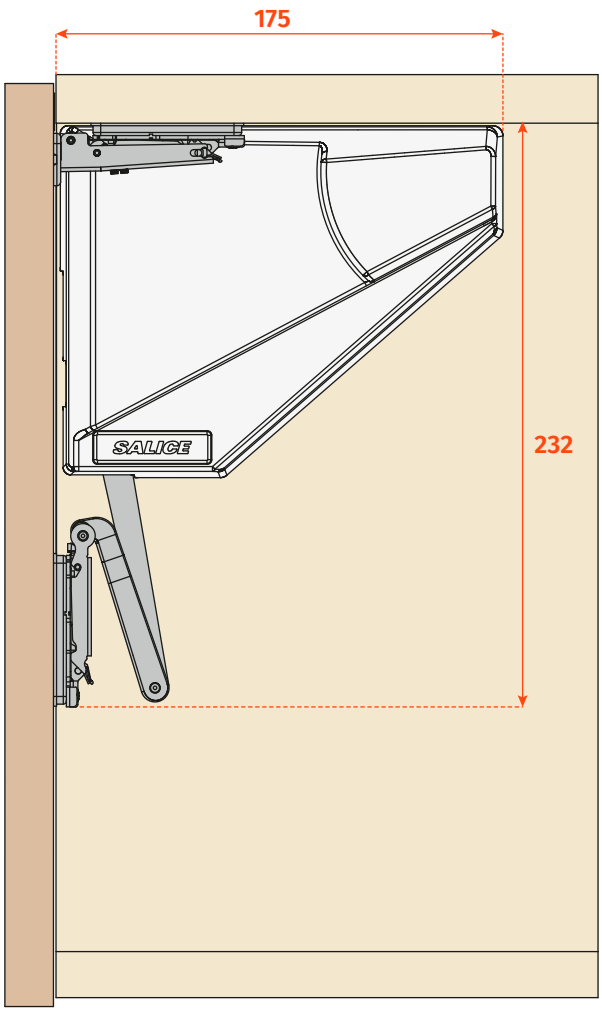


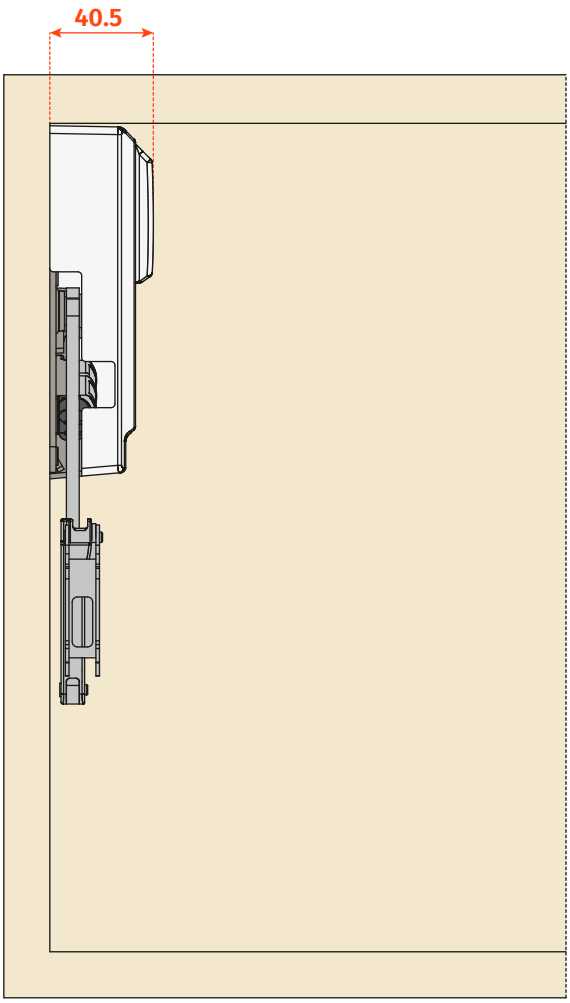



График подбора усилия подъёмного механизма.

Рекомендуется выполнить пробную сборку.


Вариант установки одного подъёмного механизма

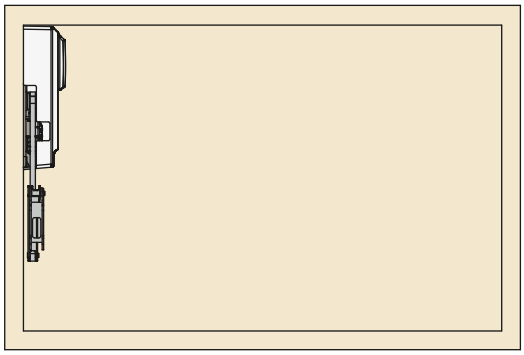


Вес фасада, кг

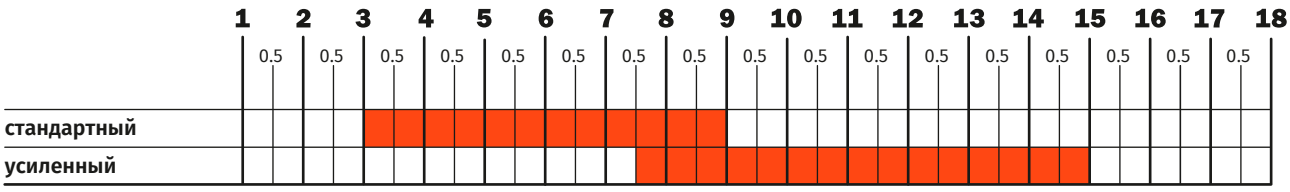


Для фасадов высотой 300 мм

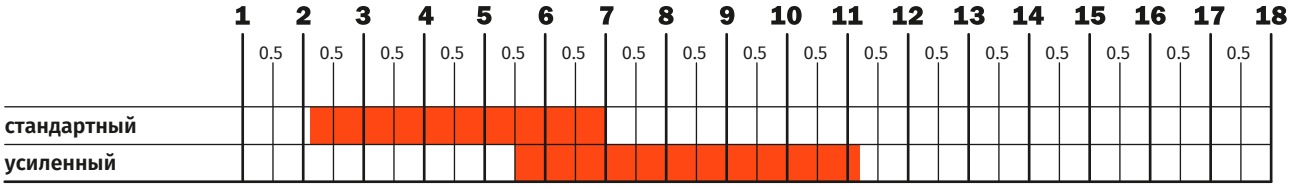

Для фасадов высотой 400 мм

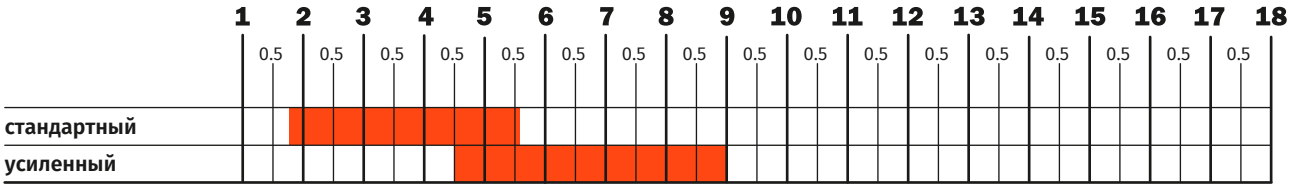



Для фасадов высотой 500 мм

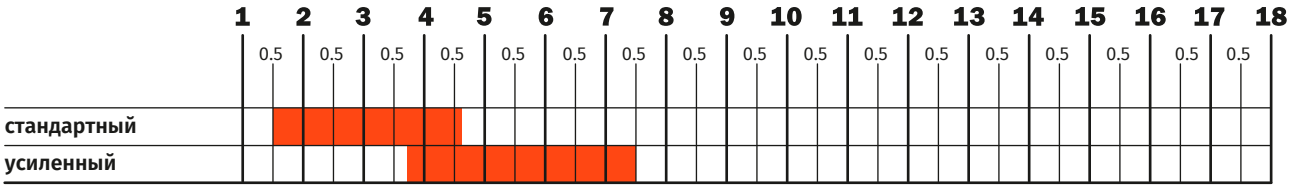


Для фасадов высотой 600 мм

Вариант установки двух подъёмных механизмов

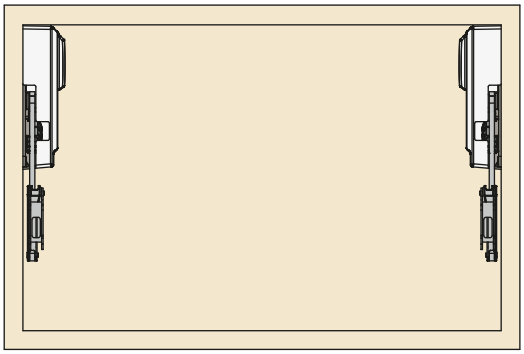

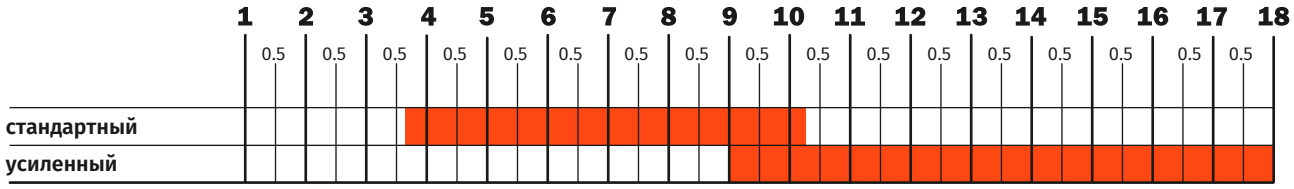

Для фасадов высотой 500 мм

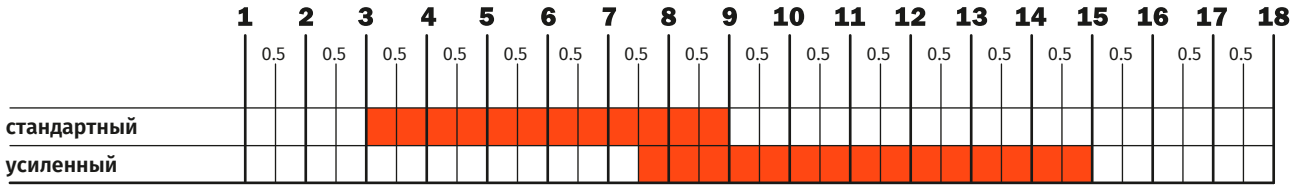

Для фасадов высотой 600 мм