

Поворотный механизм EVOLO-600A-180



ВНИМАНИЕ: Внимательно изучите настоящую инструкцию перед установкой и эксплуатацией поворотного механизма.


В конструкции корпуса и поворотной секции шкафа необходимо предусмотреть решения, обеспечивающие пространственную жёсткость (вертикальная стойка, дополнительные боковые панели). По центру дна корпуса следует установить дополнительную регулируемую опору.

Корпус поворотного шкафа должен быть надёжно прикреплён к стене или соседним модулям без отклонений от вертикали.

При вращении поворотная секция выходит за габариты корпуса шкафа. Необходимо обеспечить свободное пространство вокруг конструкции.

Не допускайте попадания пальцев рук между поворотной секцией и корпусом шкафа.

НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ПОВОРОТНОГО ШКАФА

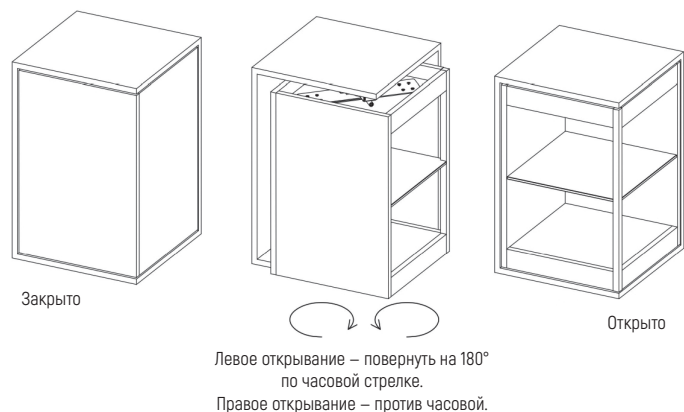


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- + высота – 600–1600 мм;
- + ширина×глубина – 600×600 мм;
- + максимальный вес поворотной секции – 65 кг;
- + вращение на 180°; (открывание/закрывание);
- + плавное закрывание с регулируемым усилием;
- + универсальное исполнение (L/R).


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- + новые возможности дизайна;
- + гибкость применения;
- + доступ без створок и дверей;
- + широкий диапазон размеров;
- + простая и быстрая установка;
- + металлические поворотные основания с направляющими;
- + скрытый монтаж;
- + комфорт в использовании.


ОПИСАНИЕ

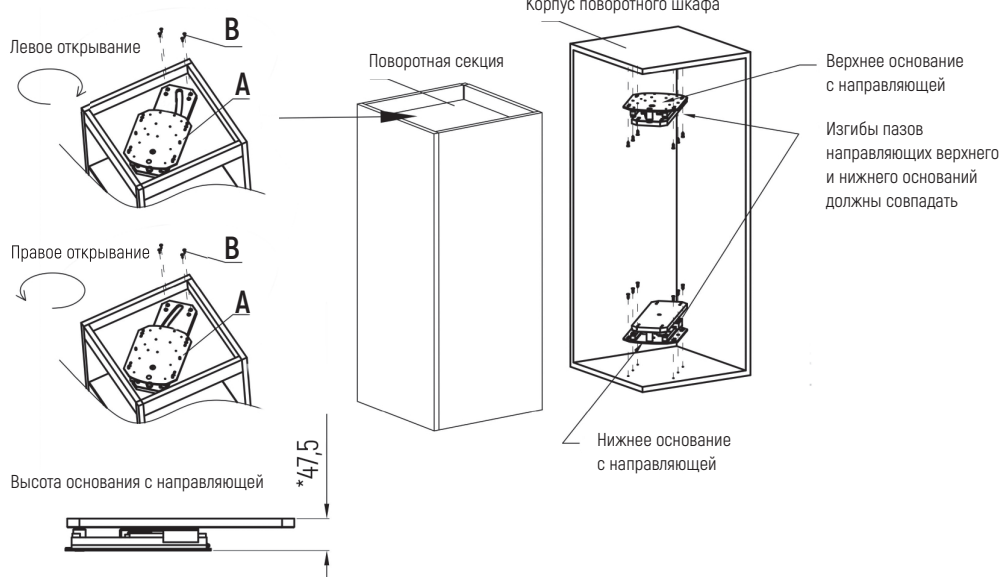

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

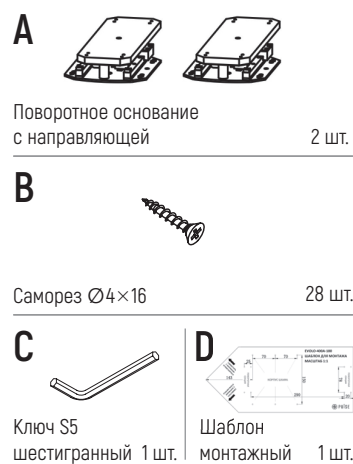


РАЗМЕРЫ ПОВОРОТНОГО ШКАФА В СБОРЕ

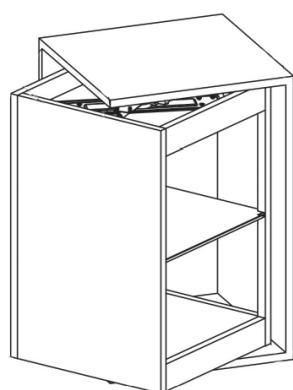


L1 – внутренняя высота корпуса
L1 = 600–1600 мм

L2 – высота поворотной секции

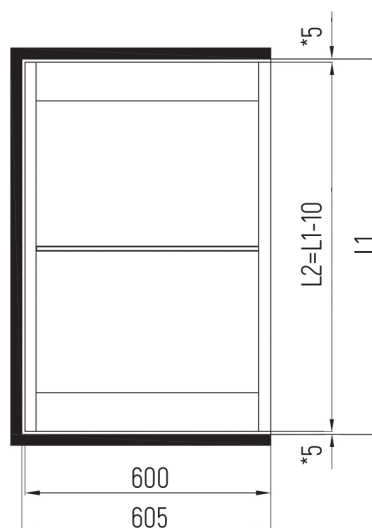


ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА

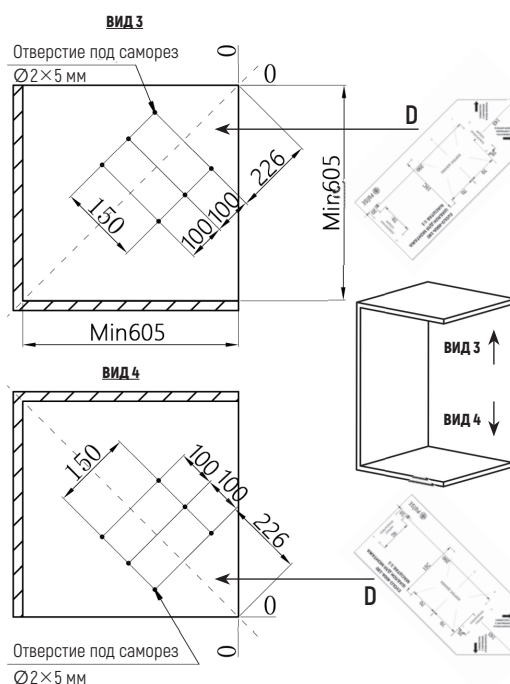


* Под нагрузкой механизм может давать усадку. Рекомендуется предусмотреть увеличенный зазор снизу. В зависимости от веса поворотной секции может потребоваться усиленная конструкция дна.


1 Установите верхнее и нижнее основания регулировочными винтами наружу (см. п. 8)

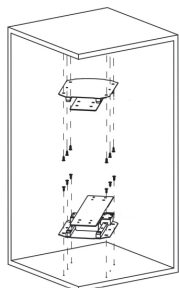


2 Снимите верхнюю и нижнюю съёмные панели поворотной секции.

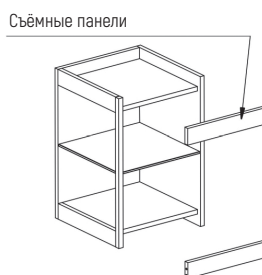


3 Поверните направляющие верхнего и нижнего оснований так, чтобы изгибы пазов совпадали.

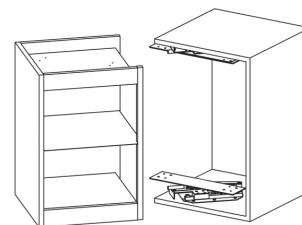


4 Закрепите направляющую верхнего основания саморезами.

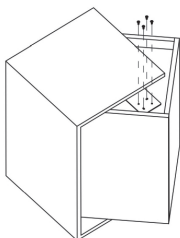


5 Закрепите направляющую нижнего основания саморезами.

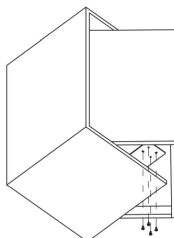


6 Поверните секцию на 90° и закрепите вторую сторону направляющей верхнего основания.

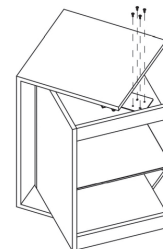


7 Закрепите вторую сторону направляющей нижнего основания.

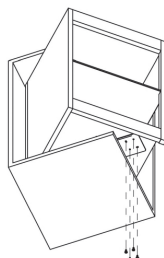

8 Отрегулируйте усилие закрывания шестигранным ключом.

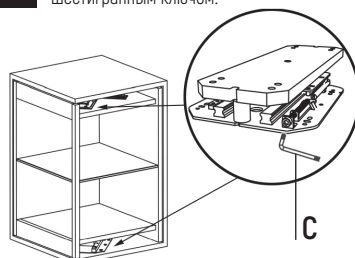

9 Установите съёмные панели поворотной секции.

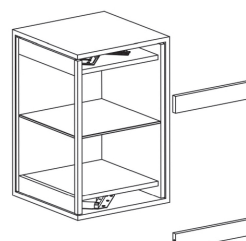

10 Сборка поворотного шкафа завершена.

