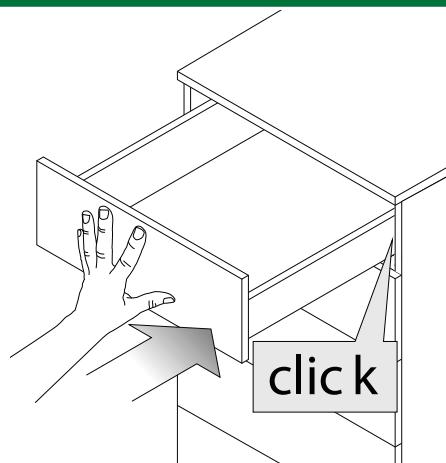
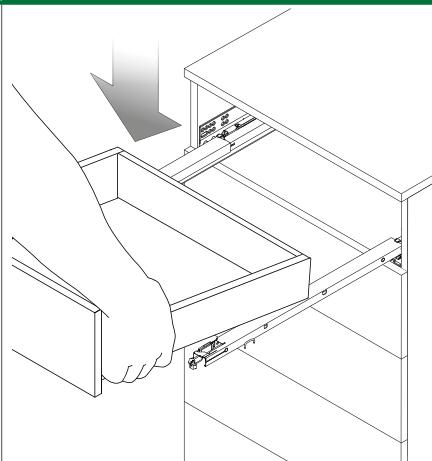


# DYNAPRO

## Техническая информация

### Установка выдвижного ящика на направляющие

Установить выдвижной ящик на выдвинутые направляющие Dynapro и задвинуть его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.

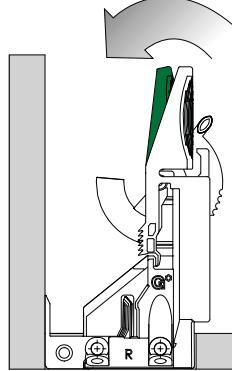
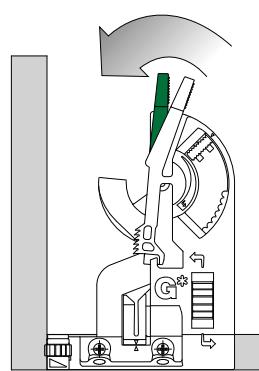


### Снятие выдвижного ящика с направляющих

Выдвинуть выдвижной ящик, нажать с двух сторон на рычажки переднего крепежа и снять ящик с направляющих спереди.

Dynapro 3D/4D

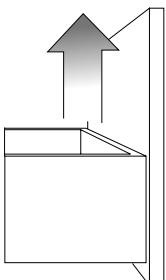
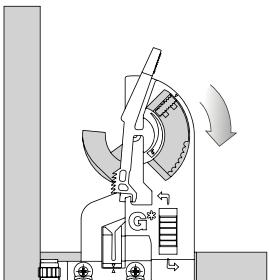
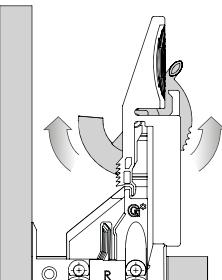
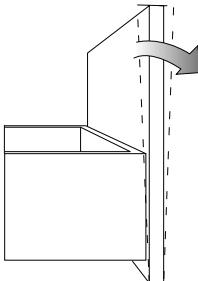
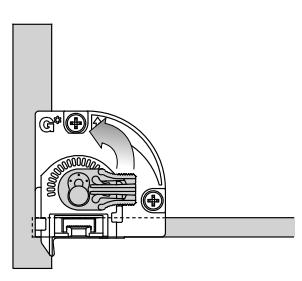
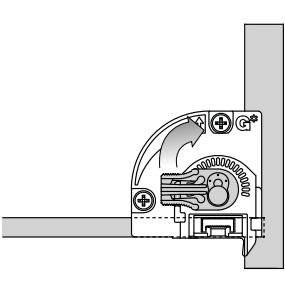
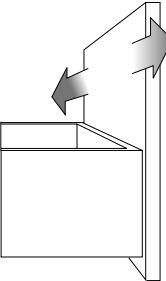
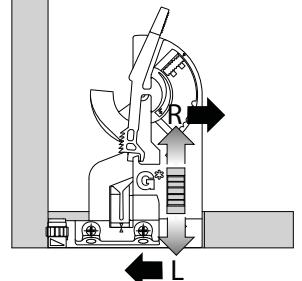
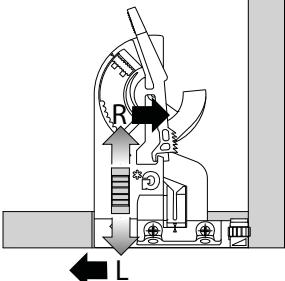
Dynapro 2D



## ПРИМЕЧАНИЯ

Закрепление шин корпуса:

Рекомендуемые усилия затяжки являются справочными значениями. Головка шурупа Ø 7 мм.  
Обеспечить достаточную прочность основания при закреплении обязан исполнитель работ.

<b>Регулировка по вертикали (макс. +3,5 мм)</b>	Dynapro 3D/4D	Dynapro 2D
		
<b>Регулировка наклона фасада (макс. +4,0 мм)</b>	Dynapro 2D/3D/4D	
		
<b>Регулировка по горизонтали (макс. ±1,5 мм)</b>	Dynapro 3D/4D	
		
<b>Регулировка глубины (макс. +3,5 мм)</b>	Dynapro 4D	
