



Присадочные и установочные размеры

Направляющие неполного выдвижения

Минимальная глубина шкафа = Длина боковины + 3 мм

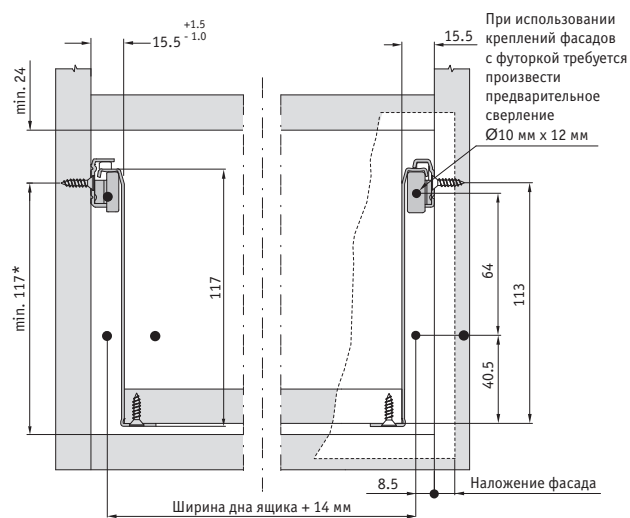


* Добавьте 8 мм при использовании элемента 201.000

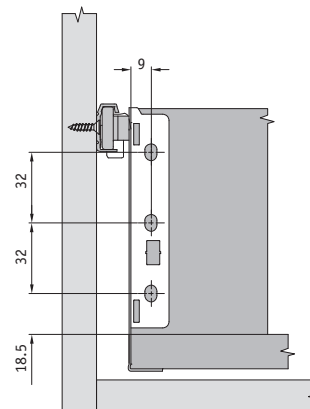


Направляющие полного выдвижения

Минимальная глубина шкафа = Длина боковины + 8 мм

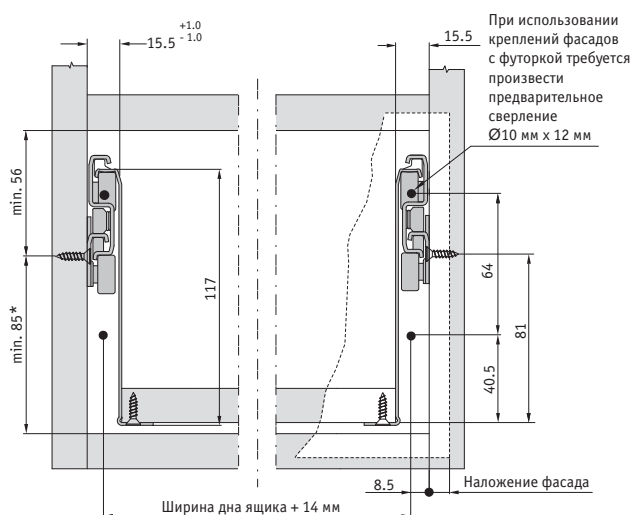


* Добавьте 8 мм при использовании элемента 201.000

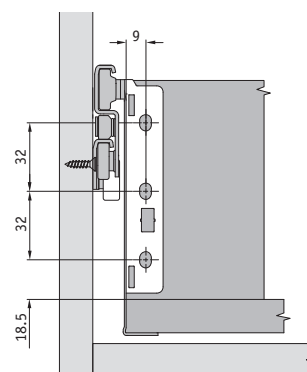

Размеры для раскроя задней стенки и дна ящика

Задняя стенка


Ширина = Внутренняя ширина шкафа - 31 мм
Высота = 103 мм

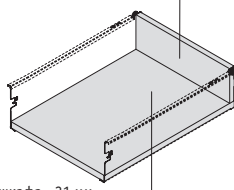

Дно ящика

Ширина = Внутренняя ширина шкафа - 31 мм
Длина (задняя стенка из ДСП) = Длина направляющей - 2 мм

Толщина ДСП: 16 мм

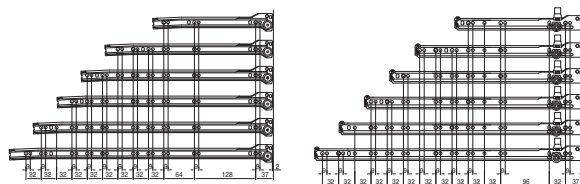

Подробную информацию о присадочных размерах для направляющих см. здесь