



Присадочные и установочные размеры

Направляющие неполного выдвижения

Минимальная глубина шкафа = Длина боковины + 3 мм

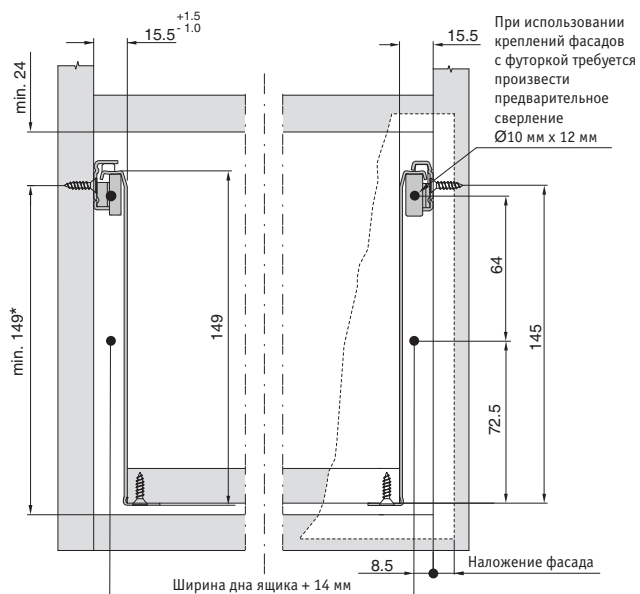


* Добавьте 8 мм при использовании элемента 201.000

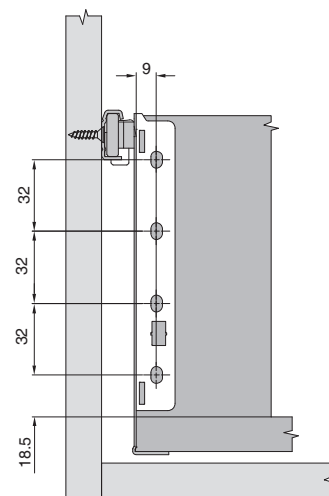


Направляющие полного выдвижения

Минимальная глубина шкафа = Длина боковины + 8 мм

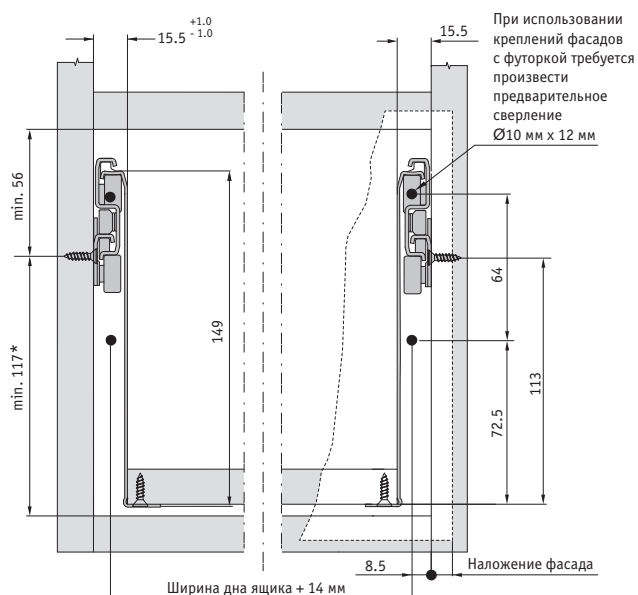


* Добавьте 8 мм при использовании элемента 201.000

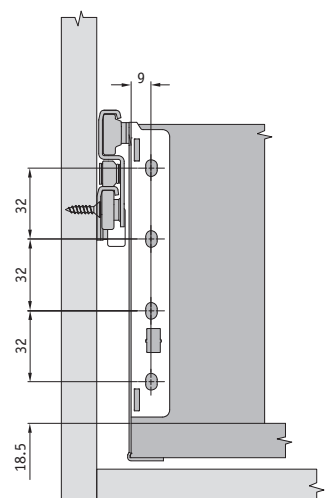


Размеры для раскроя задней стенки и дна ящика

Задняя стенка
 Ширина = Внутренняя ширина шкафа - 31 мм
 Высота = 135 мм

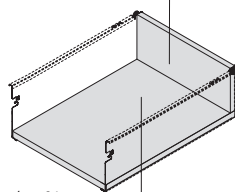

Дно ящика
 Ширина = Внутренняя ширина шкафа - 31 мм
 Длина (задняя стенка из ДСП) = Длина направляющей - 2 мм

Толщина ДСП: 16 мм

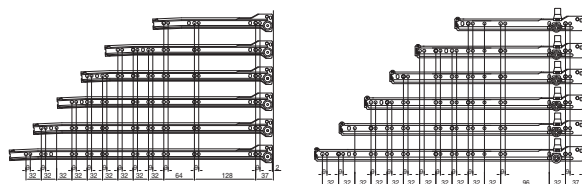

Под подробную информацию о присадочных размерах для направляющих см. [здесь](#)