
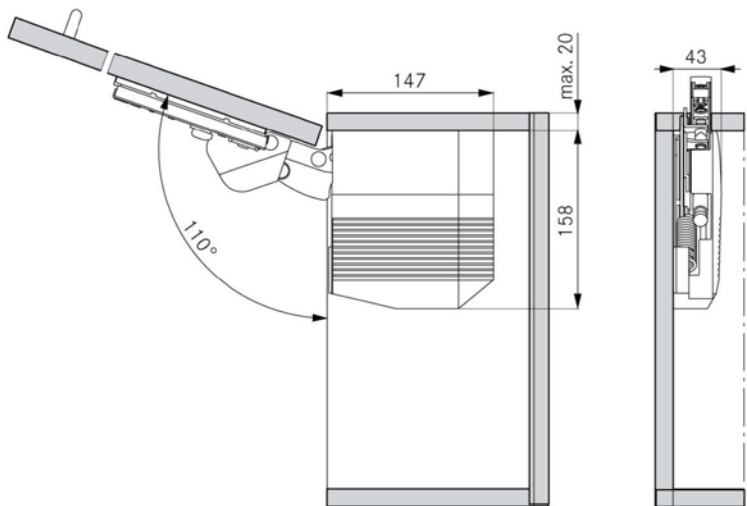
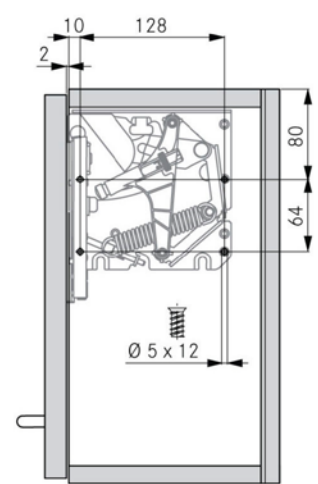
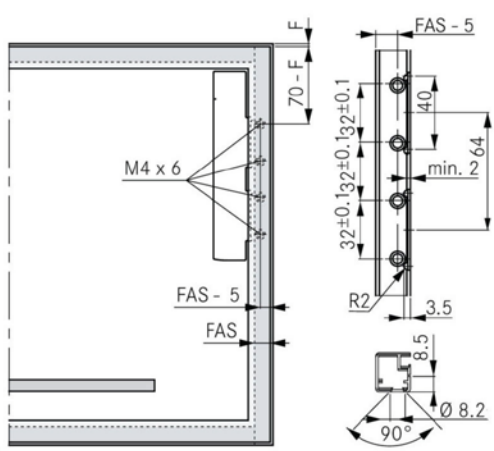
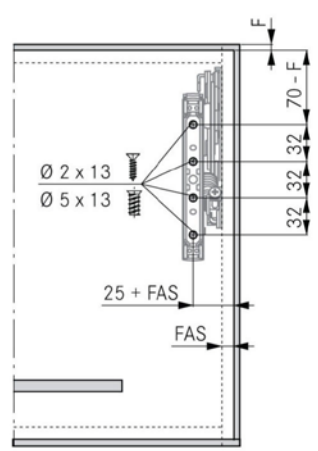


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

Все размеры в миллиметрах

Занимаемая площадь	Боковина Точки сверления
	
Фасад Монтаж для фасадов с узким рамочным профилем	Монтаж деревянных и рамочных фасадов (ширина мин. 55 мм)
 F Фуга FAS Наложение фасада, боковое	 * Предварительно рассверлить Ø 2 мм
Расчет веса двери Ширина двери x высота двери x толщина двери x удельная плотность¹ + вес ручки² = вес двери ¹ Значения удельной плотности: конструкционный материал МДФ 0.85 кг/дм³, древесно-стружечная плита 0.65 кг/дм³, ель/сосна 0.45 кг/дм³ ² Для рейлинговых ручек необходимо принять в расчет 0.1 кг на каждые 100 мм ширины ручки. Мы рекомендуем произвести пробную установку.	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

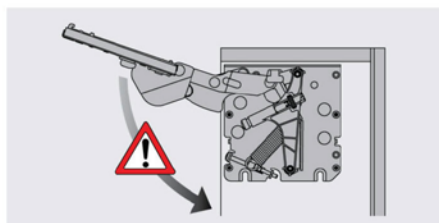

Внимание!
Осторожно: опасность травм!
Фурнитура под натяжением пружины!