




Установочные и присадочные размеры

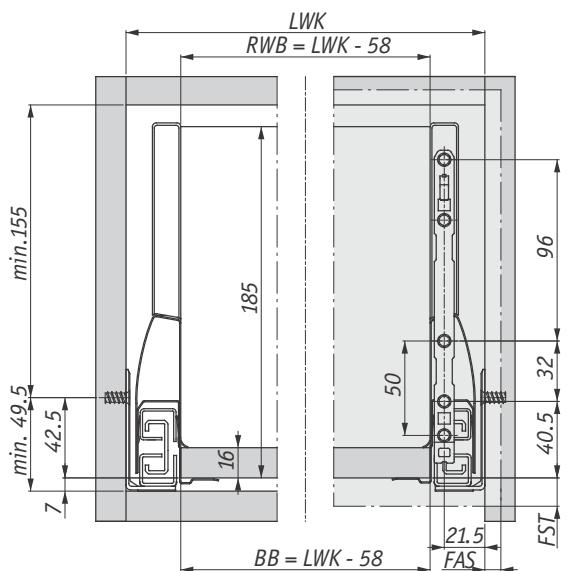

Присадочные размеры для задней стенки

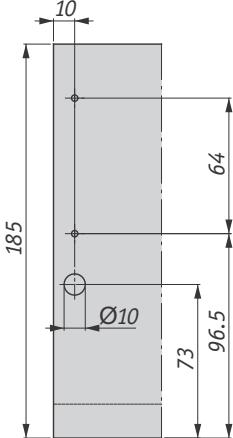

Присадочные размеры для направляющих

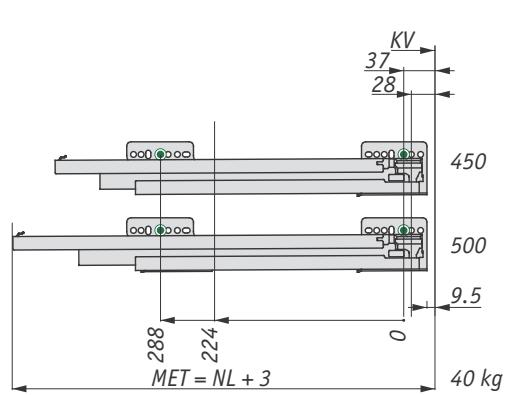

- Евровинт Ø 6,3 x 13 мм
- Саморез Ø 3,5 x 16 мм


<b>LWK</b>	Внутренняя ширина корпуса, мм
<b>RWB</b>	Ширина задней стенки, мм
<b>FAS</b>	Наложение фасада на боковину, мм
<b>FST</b>	Выступ фасада, мм
<b>BB</b>	Ширина дна, мм
<b>MET</b>	Минимальная глубина корпуса, мм
<b>NL</b>	Длина направляющей, мм
<b>BL</b>	Длина дна, мм
<b>RWH</b>	Высота задней стенки, мм
<b>KAB</b>	Ширина корпуса, мм
<b>KV</b>	Передняя кромка боковины
<b>B</b>	Дно
<b>RW</b>	Задняя стенка

Для фиксаторов фасада используются саморезы:


- саморез Ø 3,5 x 15 мм;
- саморез Ø 3,5 x 16 мм.

Раскрой дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм) и вставки (8 мм)

Дно

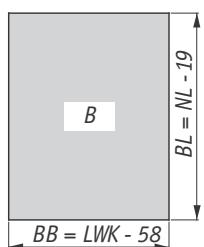

Задняя стенка

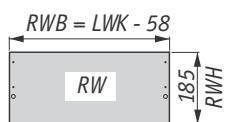

Вставка из любого материала  
толщиной 8 мм

