



### Установочные и присадочные размеры

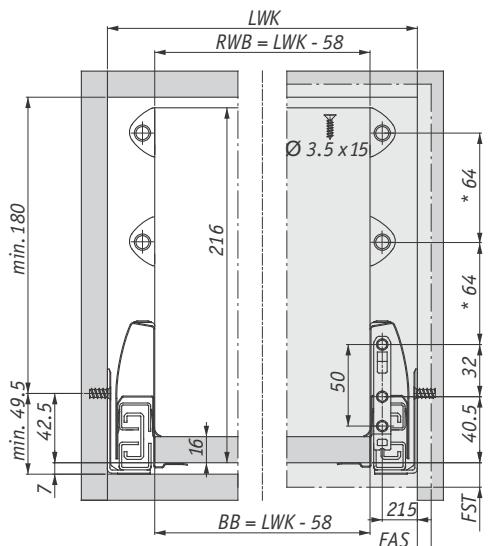


### Присадочные размеры для задней стенки

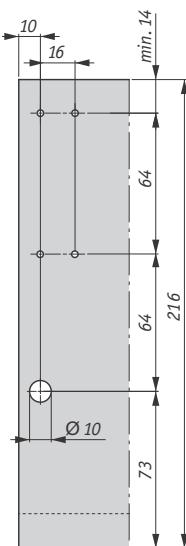


\* Монтаж рейлинга возможен на любой высоте.


### Присадочные размеры для направляющих

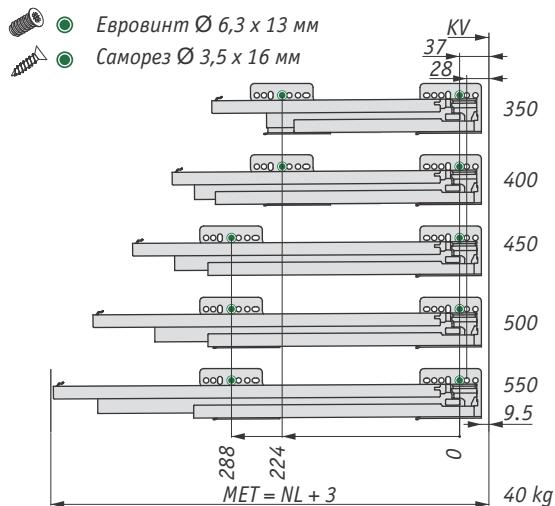

### Крепление рейлинга к задней стенке

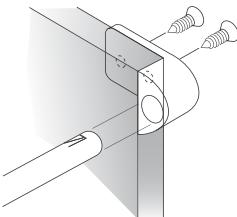


### Крепление рейлинга к фасаду

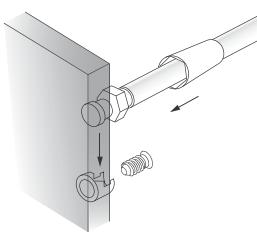

Для фиксаторов фасада используются саморезы:

- саморез Ø 3,5 x 15 мм;
- саморез Ø 3,5 x 16 мм.

### Раскрой дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)

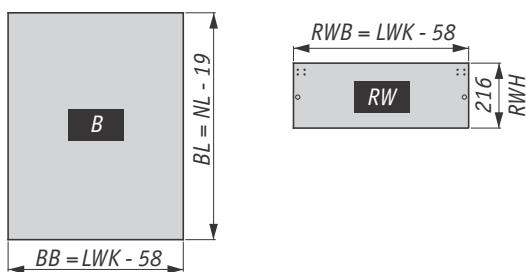

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| <b>LWK</b> | Внутренняя ширина корпуса, мм    |
| <b>RWB</b> | Ширина задней стенки, мм         |
| <b>FAS</b> | Наложение фасада на боковину, мм |
| <b>FST</b> | Выступ фасада, мм                |
| <b>BB</b>  | Ширина дна, мм                   |
| <b>MET</b> | Минимальная глубина корпуса, мм  |
| <b>NL</b>  | Длина направляющей, мм           |
| <b>BL</b>  | Длина дна, мм                    |
| <b>RWH</b> | Высота задней стенки, мм         |
| <b>KAB</b> | Ширина корпуса, мм               |
| <b>B</b>   | Дно                              |
| <b>RW</b>  | Задняя стенка                    |