
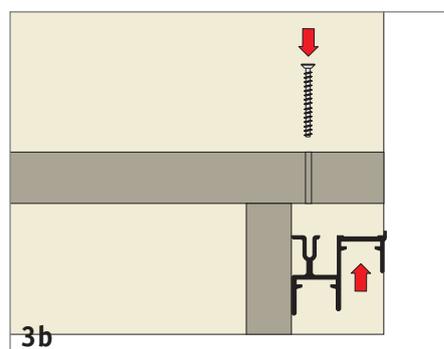
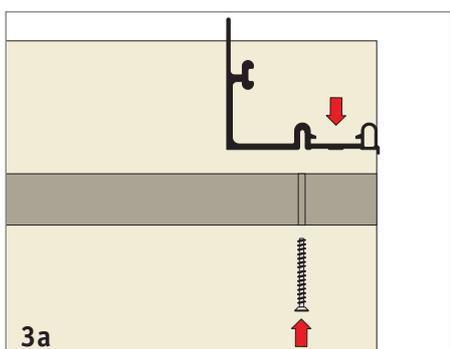
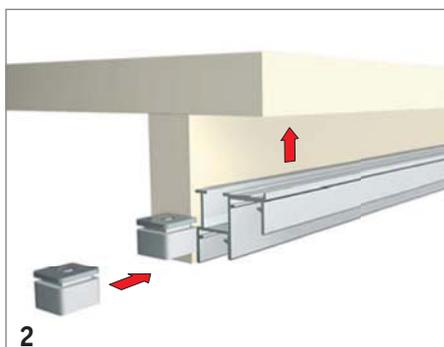


## Установка системы PS11

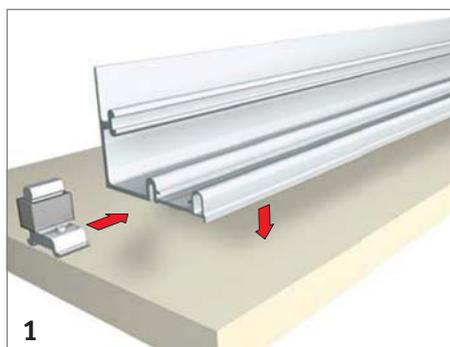


**1** Установите верхний стопор в верхнюю направляющую.




**2** Установите нижний стопор в нижнюю направляющую.

**3** Выберите способ установки направляющих.

**3a-3b** Монтаж верхней и нижней направляющих.

**4** Установите петли и профиль-заглушку.

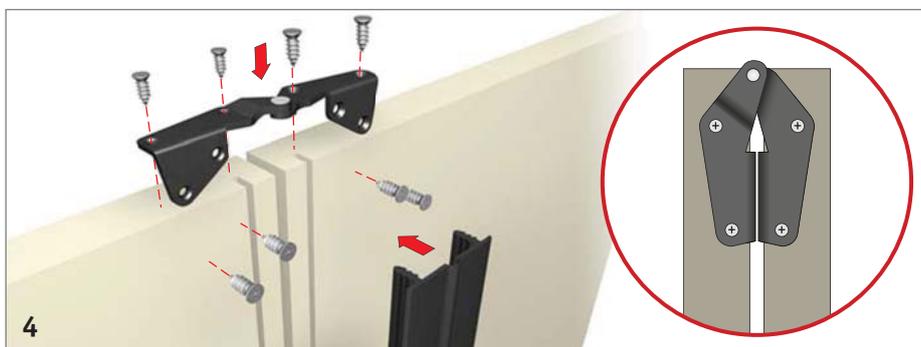

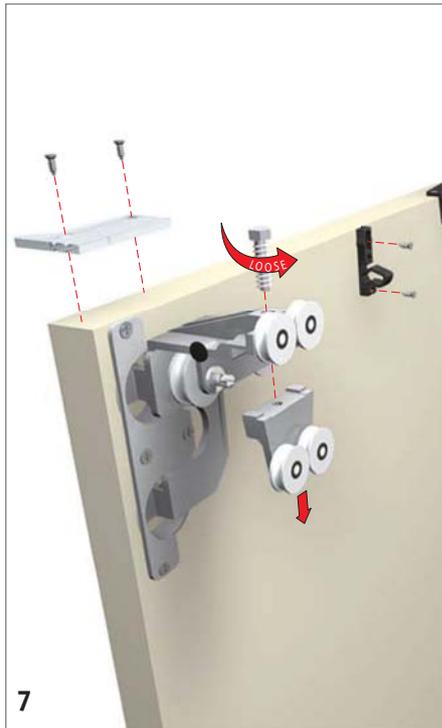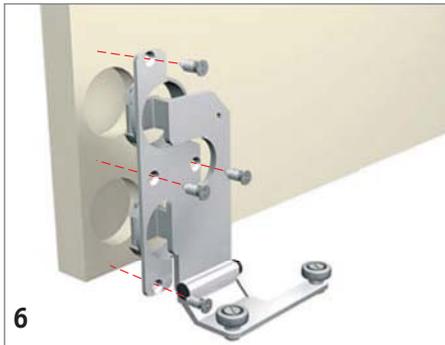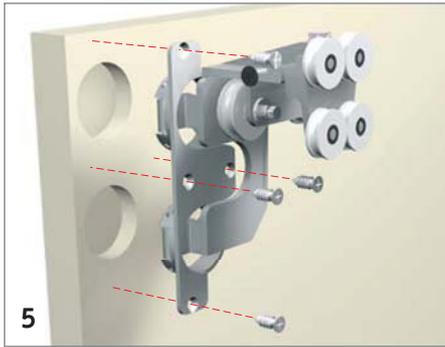

- 5 Установите верхние ролики.
- 6 Установите нижние ролики.
- 7 Демонтируйте нижнюю каретку ролика. Установите фиксаторы двери и ограничитель.
- 8 Установите нижние ролики в нижнюю направляющую, затем заведите верхние ролики на верхнюю направляющую.
- 9 Зафиксируйте верхние ролики на верхней направляющей.
- 10 Установите нижнюю каретку на верхний ролик и зафиксируйте ее.

