





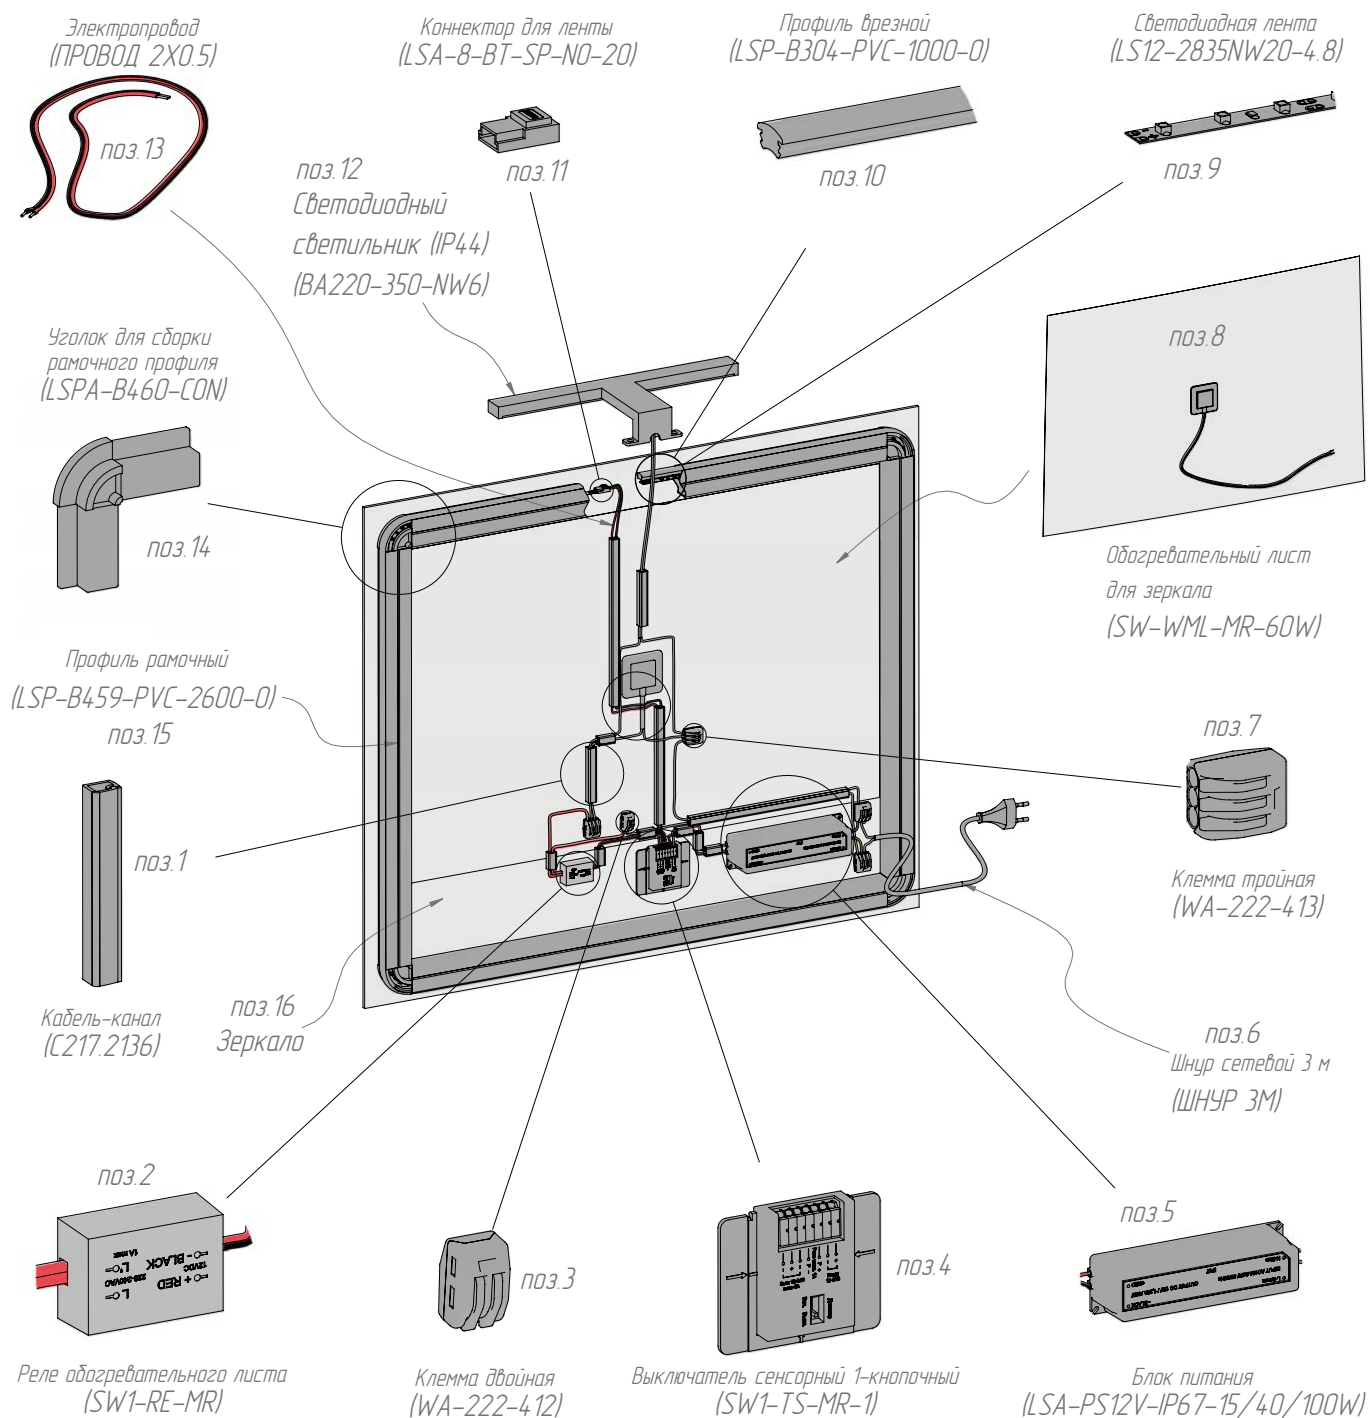

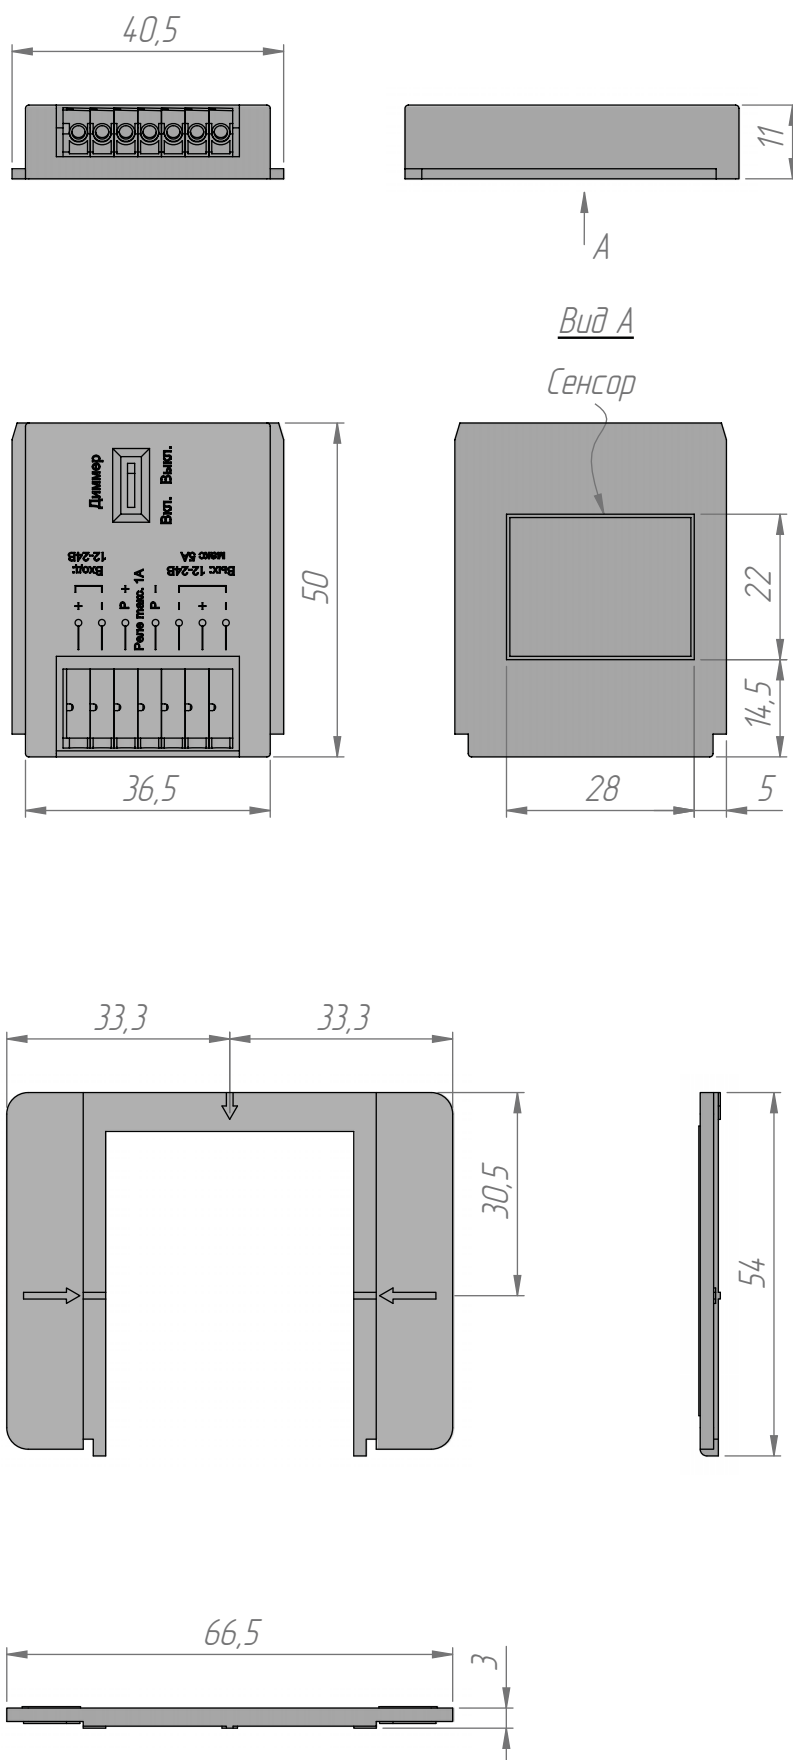


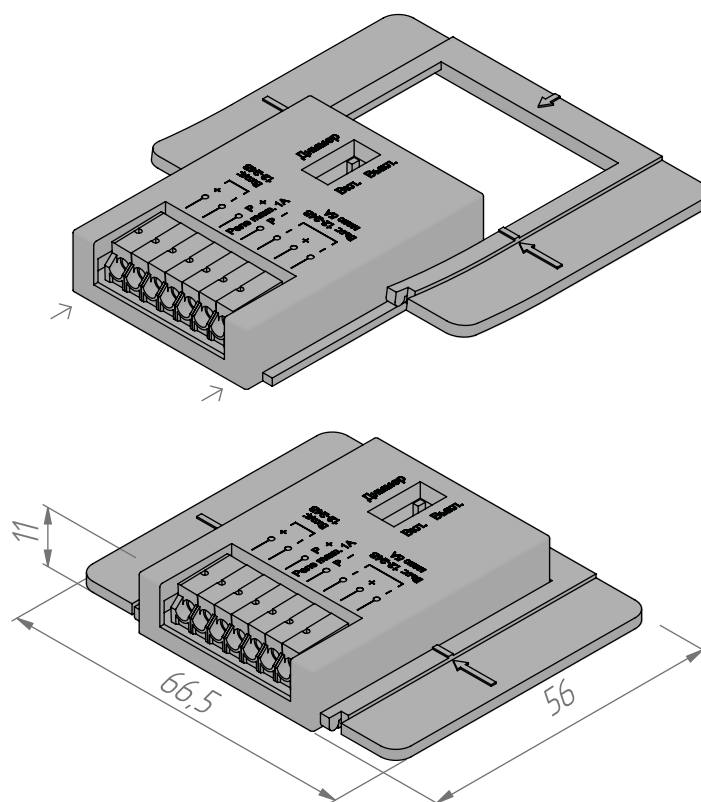

Нанесение реперных линий для центровки датчика
выключателя поз.4

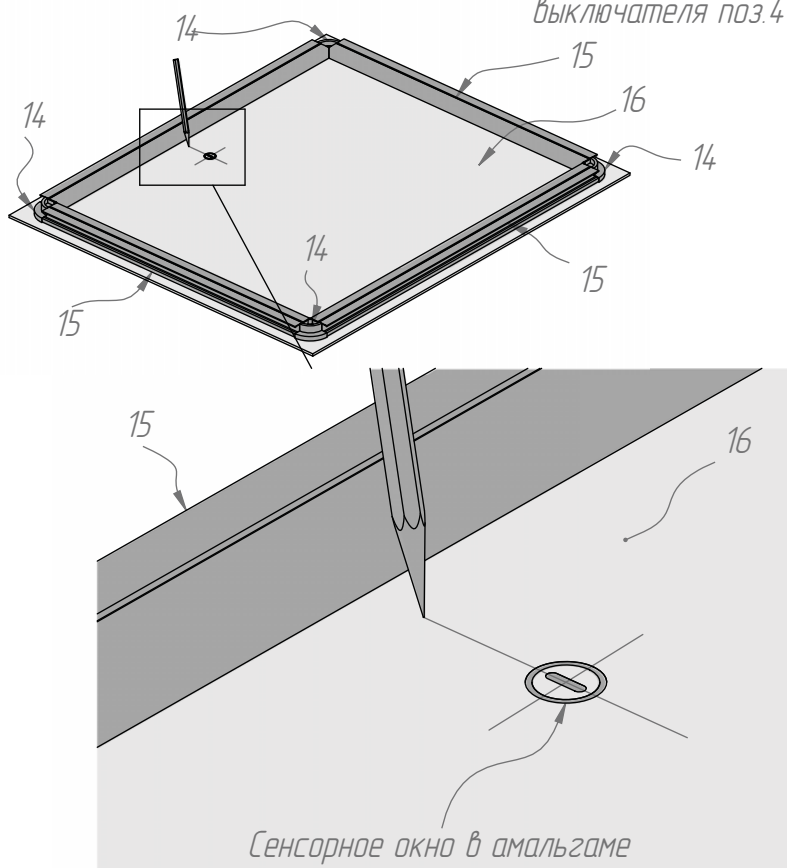


Установка монтажной планки выключателя поз.4

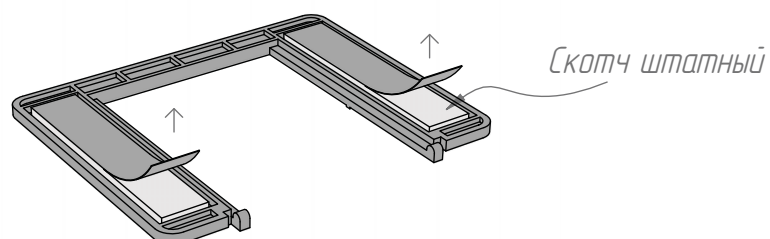

Скотч штатный


Штатный скотч – временное крепление

Используйте дополнительно клей-герметик для зеркал

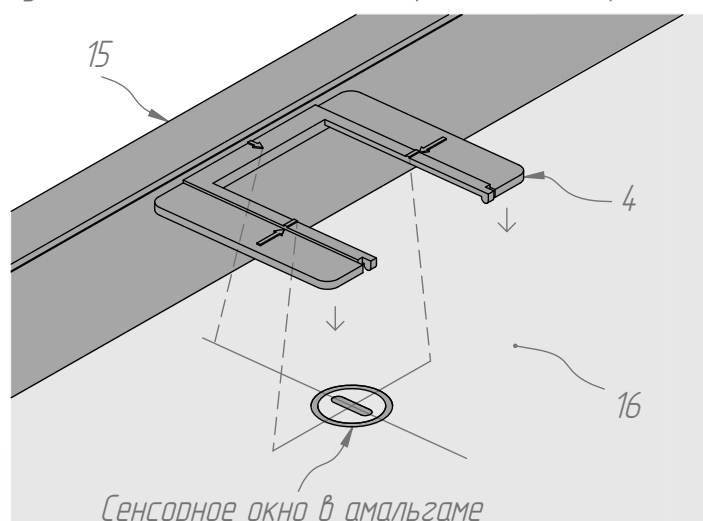


Сенсорное окно в амальгаме

Установка выключателя поз.4 и проводки

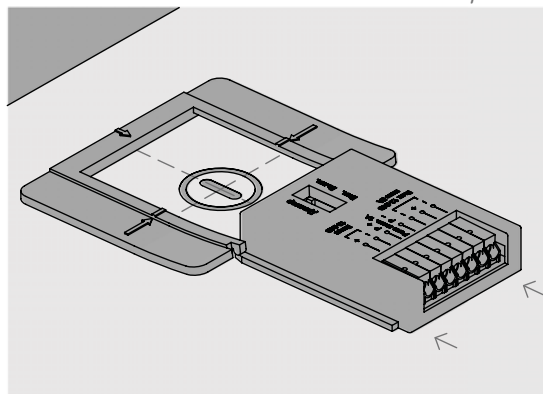


1 шаг – Нажать тонким предметом на стопорную пружину

2 шаг – Удерживая пружину, вставить провод

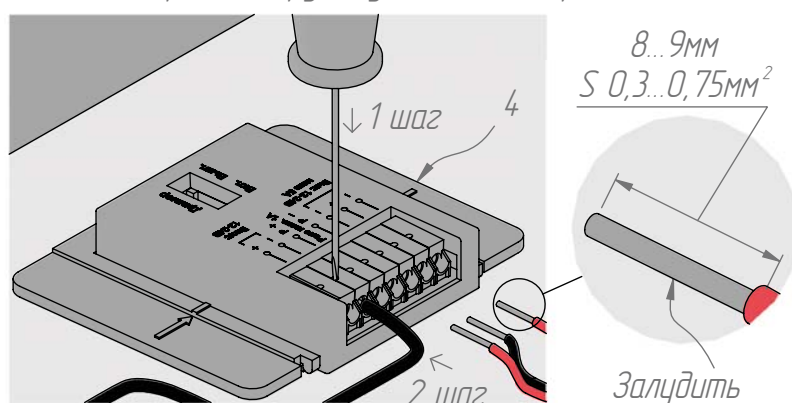


*Варианты исполнения сенсорного окна в амальгаме зеркала
с помощью травящего геля и трафарета на основе пленки
с клеевым покрытием*

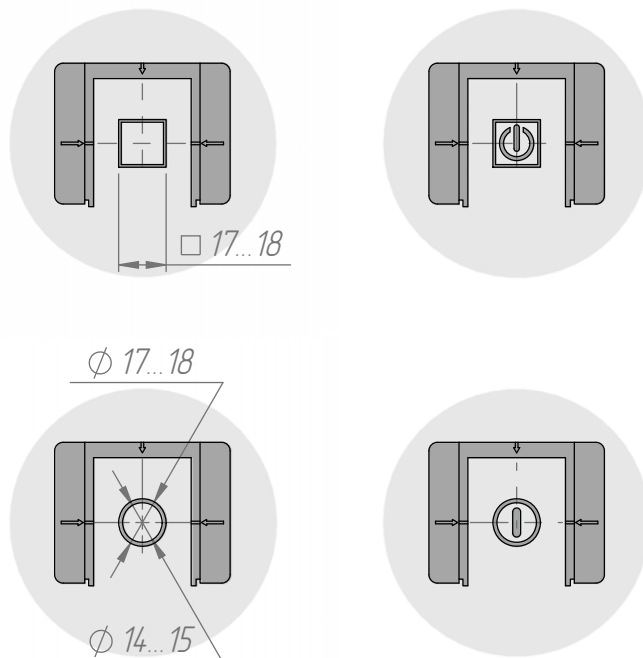


Внешний контур рисунка должен быть замкнут!!!


Монтаж обогревателя поз.8 для зеркала поз.16

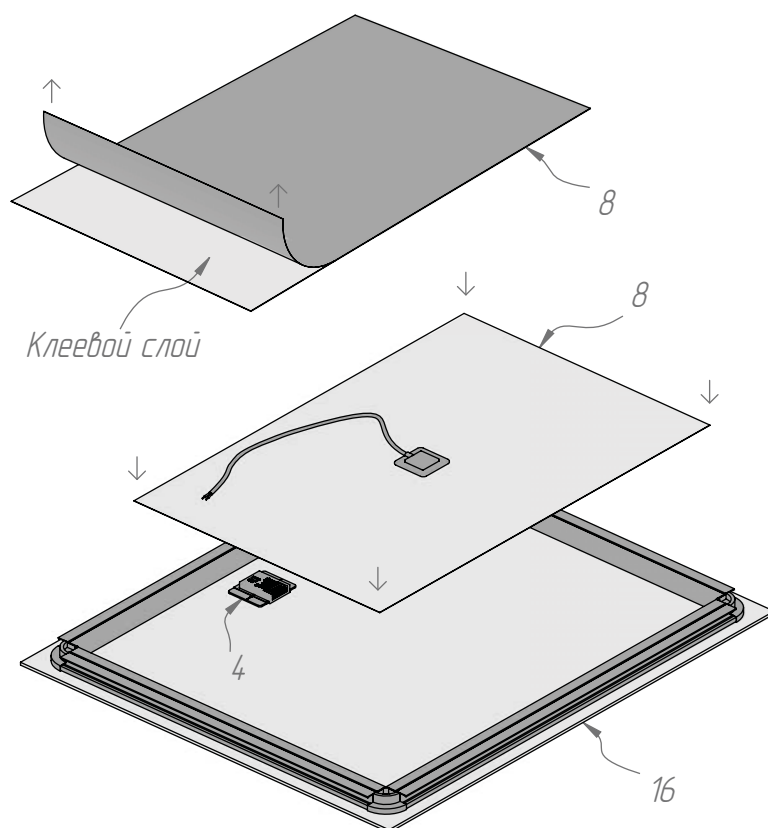


Монтаж реле-выключателя поз.2 обогревателя поз.8
для зеркала поз.16

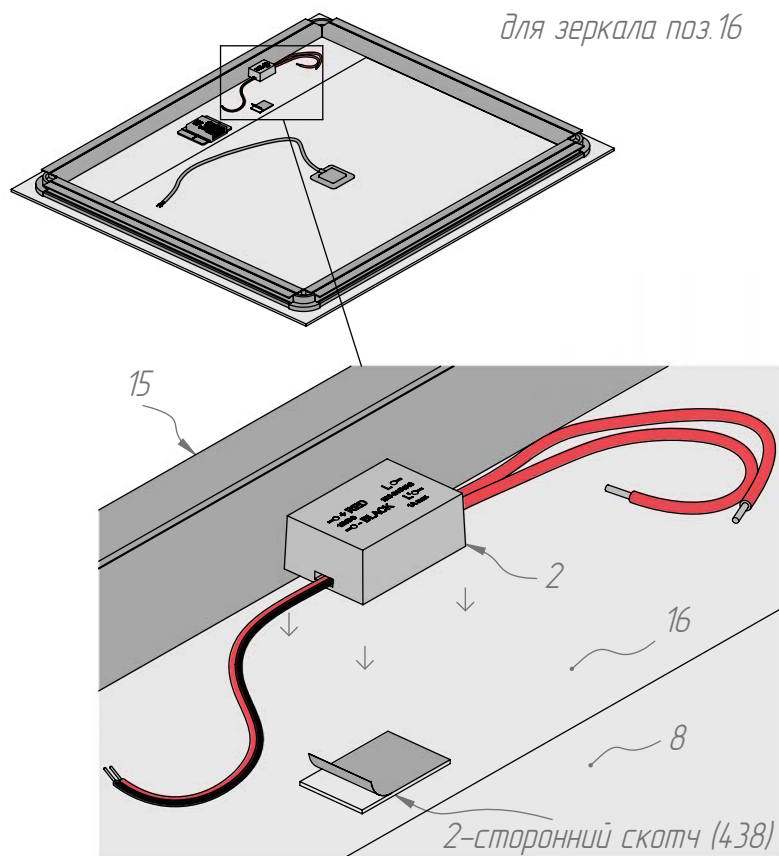


Монтаж блока питания поз.5 со степенью защиты IP67
внутри конструкции

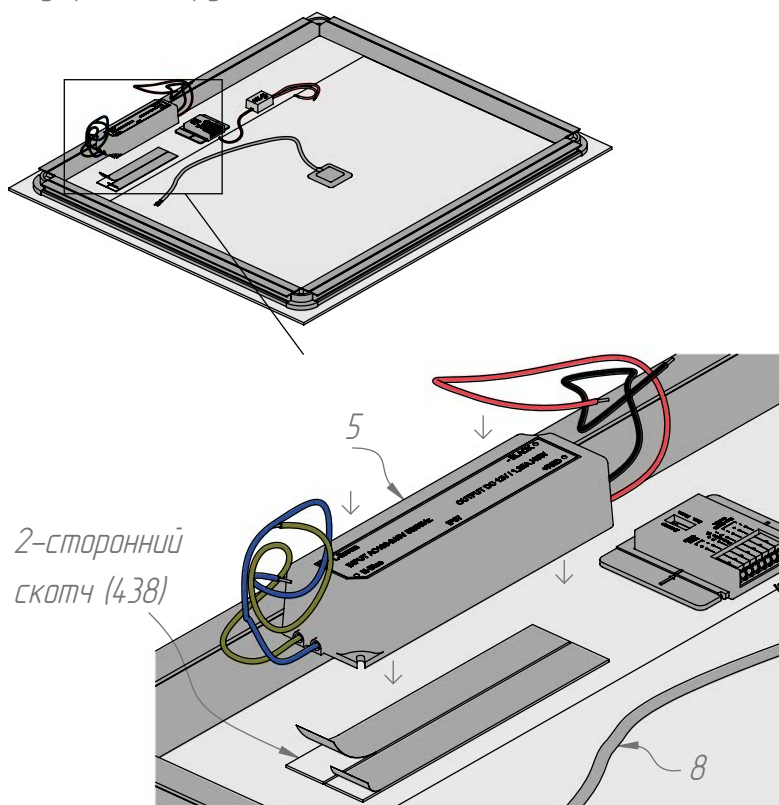


Монтаж кабель-канала поз.1 для проводки на 2-сторонний скотч

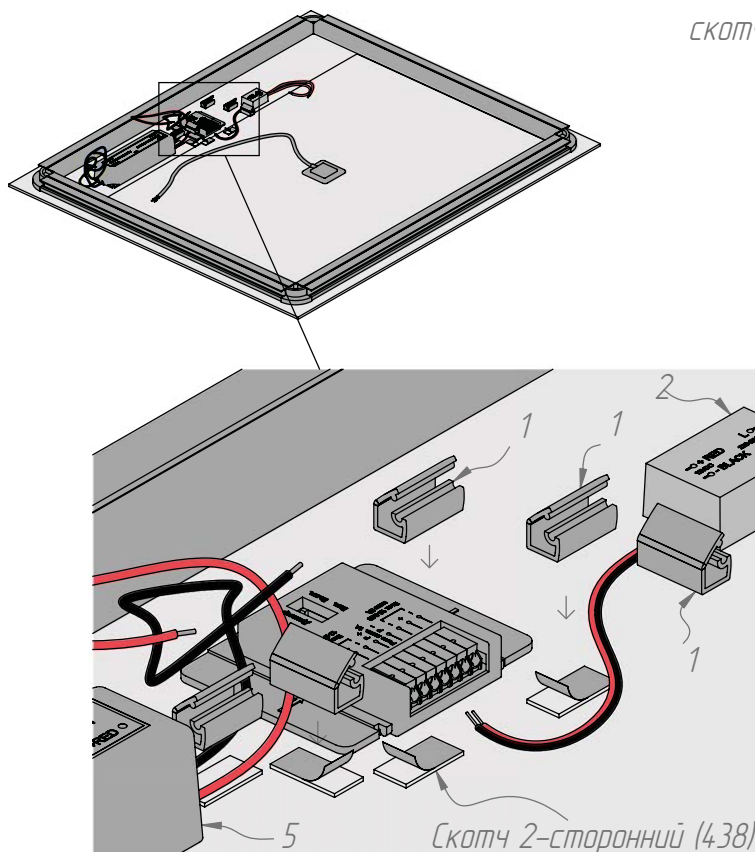


Укладка проводки в кабель-каналы поз.1 и коммутация, согласно полярности на корпусах электроприборов поз.2, 4, 5

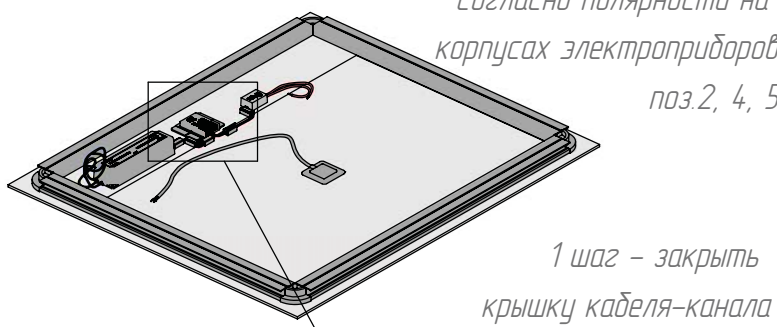


1 шаг - закрыть крышку кабеля-канала

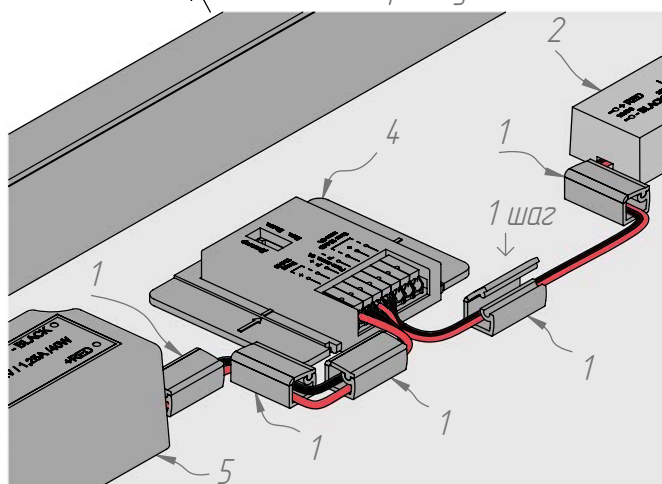


Укладка проводки и подключение LED-ленты поз.9
к выключателю поз.4

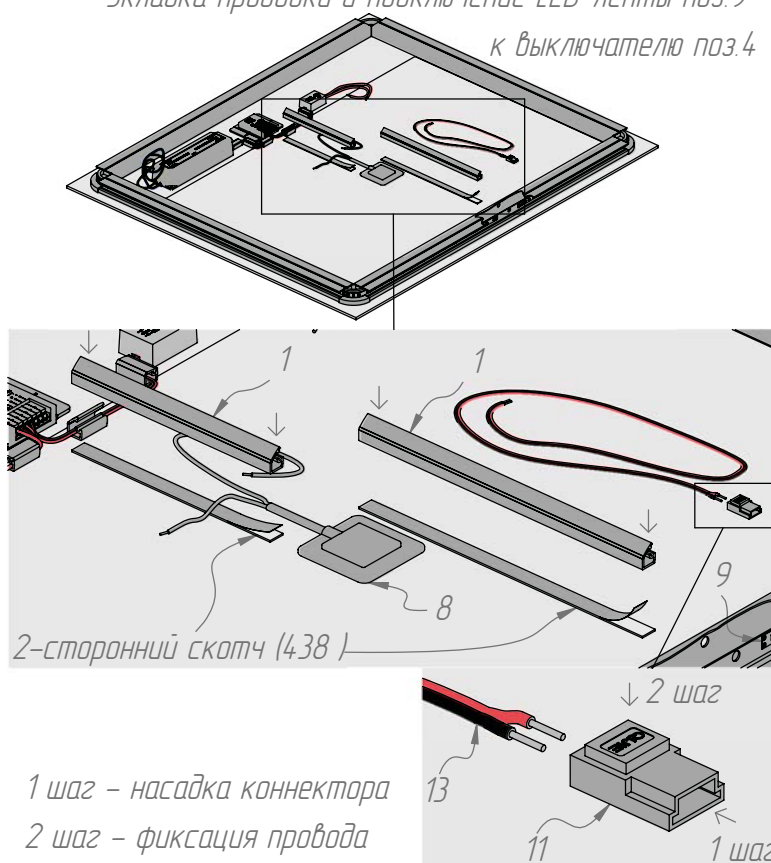


Укладка проводки и подключение LED-ленты поз.9
к выключателю поз.4

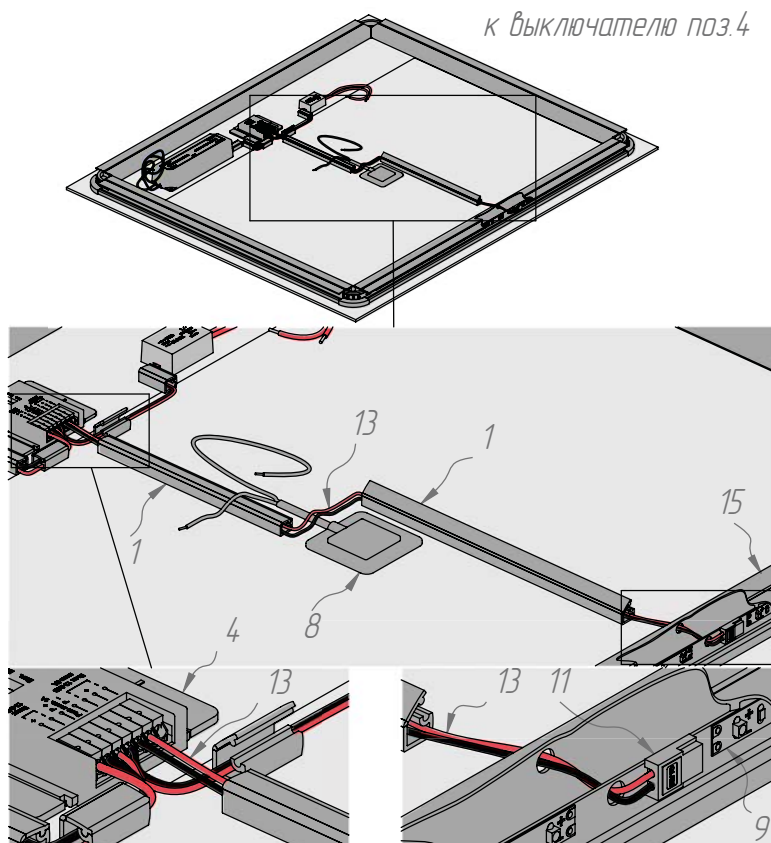


Монтаж проводки для подключения обогревателя зеркала
поз.8 к реле поз.2 и
блоку питания поз.5

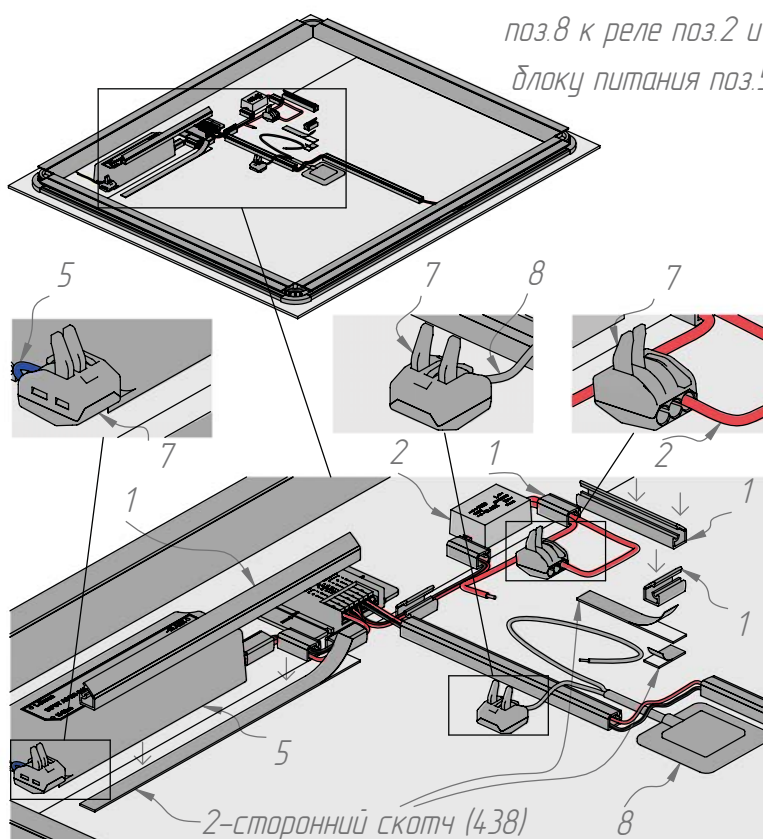


Монтаж проводки для подключения обогревателя зеркала
поз.8 к реле поз.2 и
блоку питания поз.5

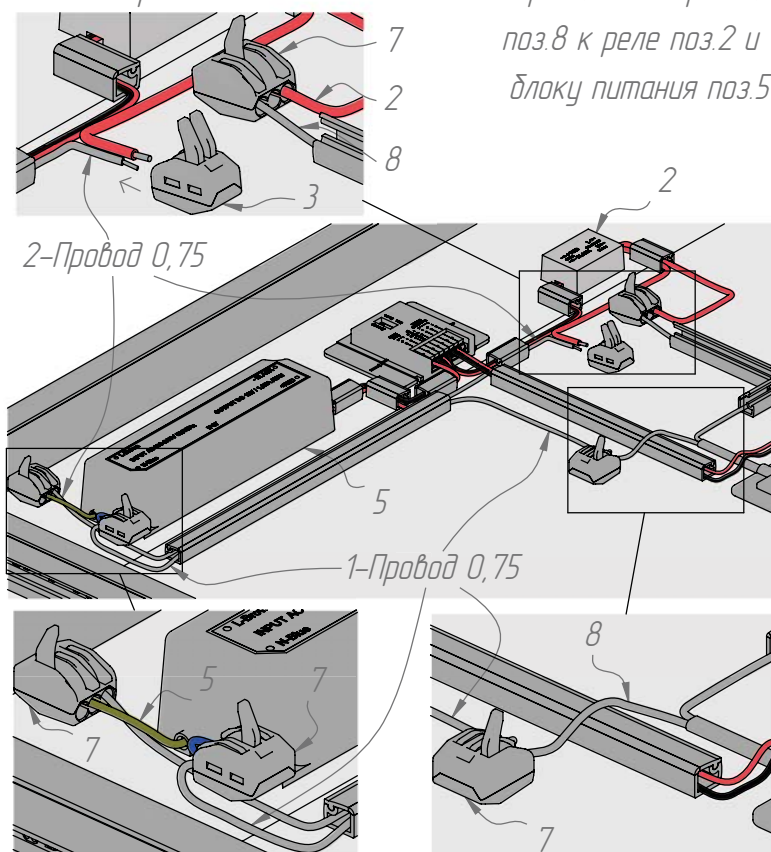

Монтаж проводки для параллельного подключения
к реле поз.2 светильника верхней подсветки поз.12

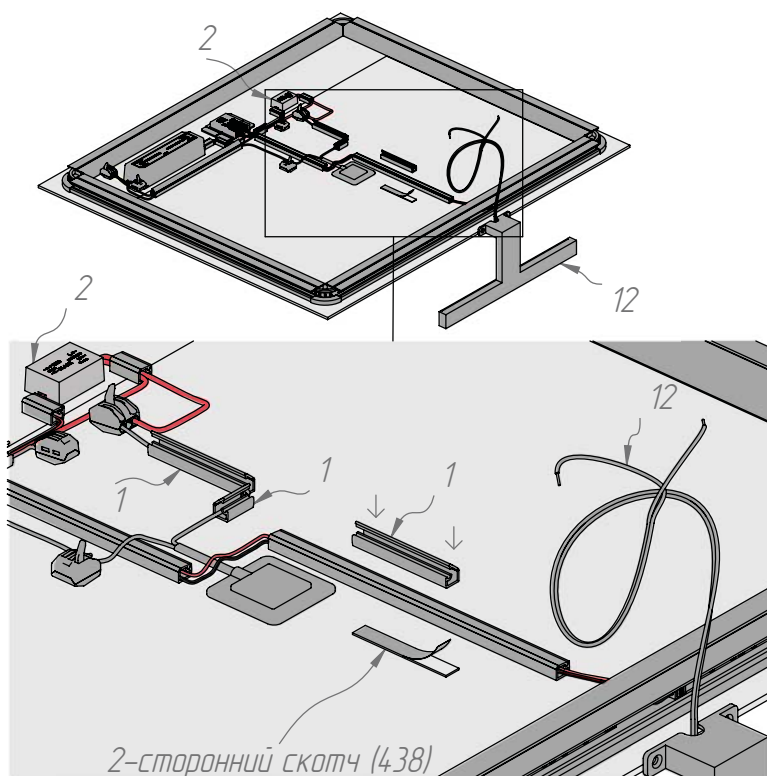

Монтаж проводки для параллельного подключения
к реле поз.2 светильника верхней подсветки поз.12

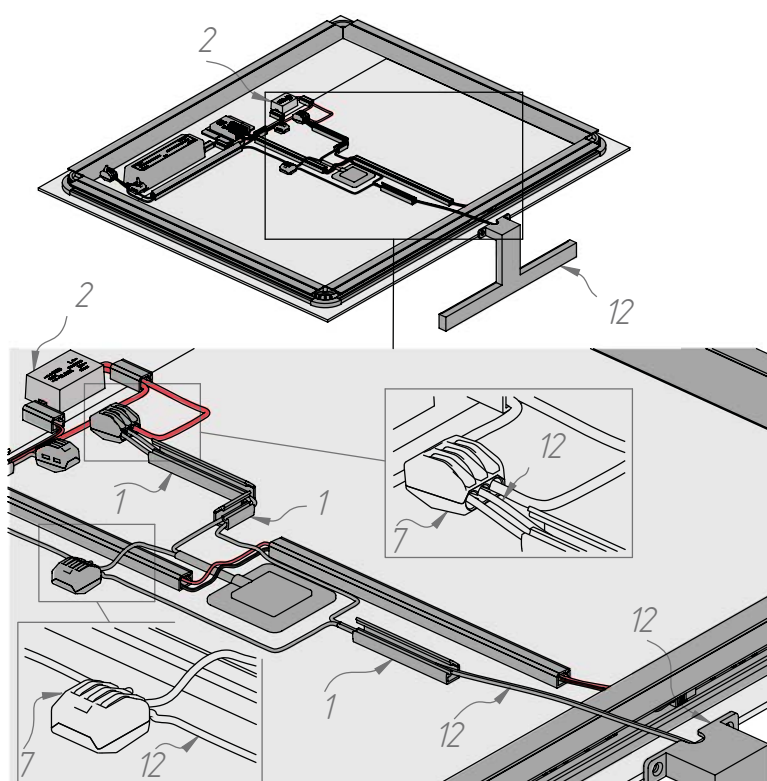

Подключение сетевого шнура поз.6 к блоку питания поз.5

