




Установочные и присадочные размеры

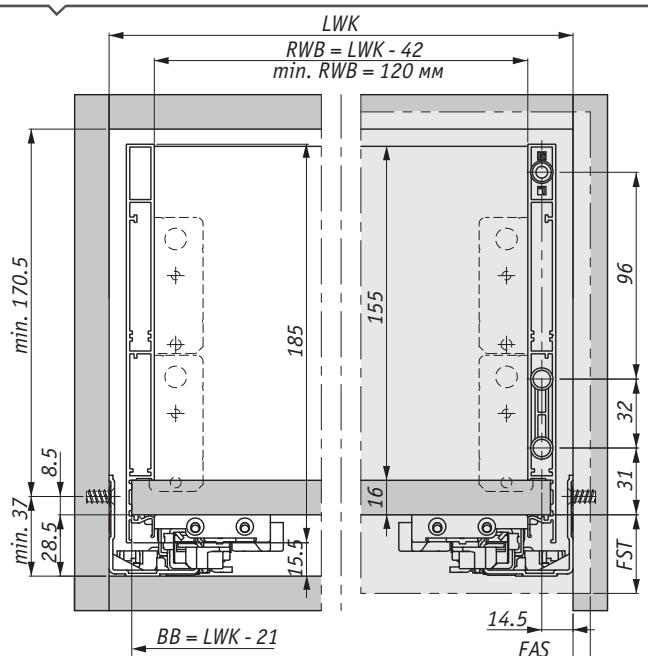

Присадочные размеры для задней стенки

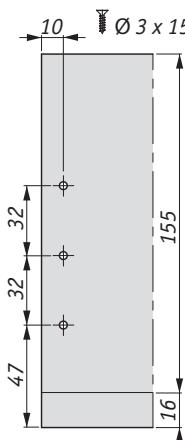


Присадочные размеры для направляющих

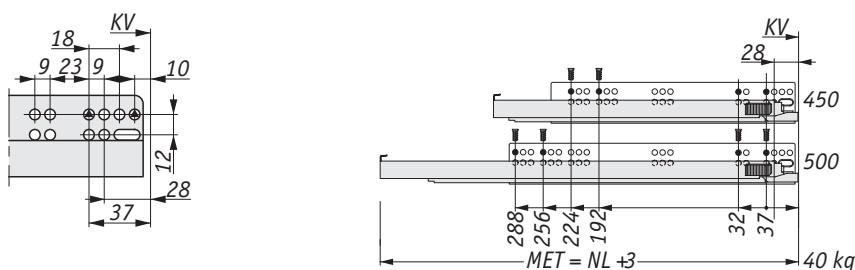

Евровинт Ø 6.3 x 13 мм
 Саморез Ø 3.5 x 16 мм

Карта раскрай дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)

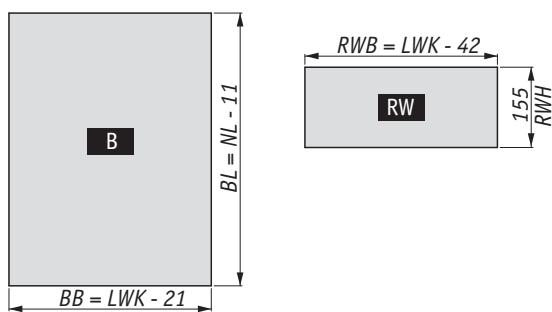

LWK	Внутренняя ширина корпуса, мм;
RWB	Ширина задней стенки, мм;
FAS	Наложение фасада на боковину, мм;
FST	Выступ фасада, мм;
BB	Ширина дна, мм;
MET	Минимальная глубина корпуса, мм;
NL	Длина направляющей, мм;
BL	Длина дна, мм;
RWH	Высота задней стенки, мм;
KAB	Ширина корпуса, мм
KV	Передняя кромка боковины;
B	Дно;
RW	Задняя стенка.

Дополнительное крепление задней стенки

KAB ≥ 275

KAB ≥ 600

