



ВРЕЗНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

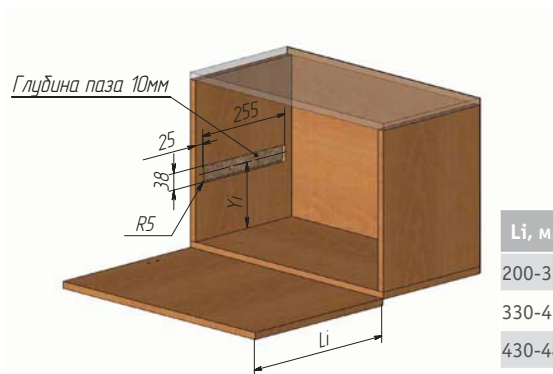

Li, мм	Yi, мм	X, мм	Y, мм
200-330	122	104+B	12+A
330-430	148	130+B	12+A
430-480	158	140+B	12+A


Схема для присадки фасада под евровинты

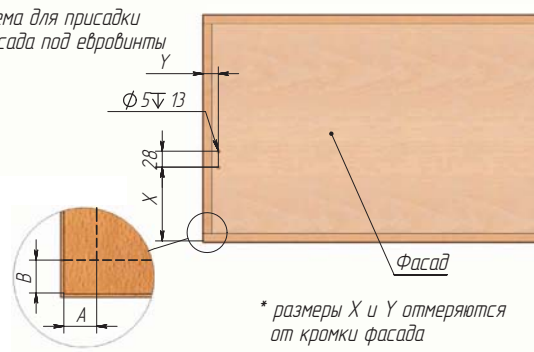

* размеры X и Y отмеряются от кромки фасада


- A и B наложение фасада на корпус.

НАКЛАДНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

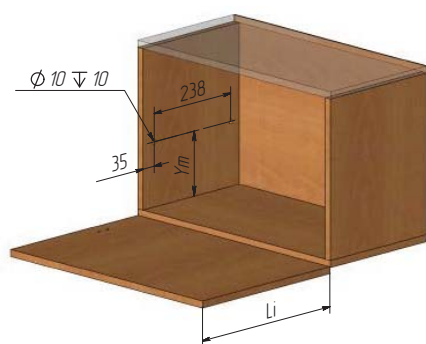

Li, мм	Ym, мм	X, мм	Y, мм
200-330	122	104+B	21+A
330-430	148	130+B	21+A
430-480	158	140+B	21+A

Схема для присадки фасада под евровинты

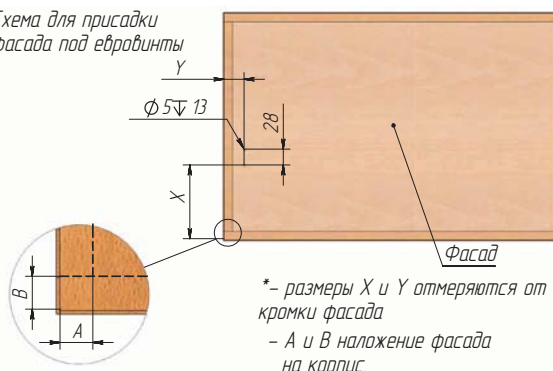

* - размеры X и Y отмеряются от кромки фасада

- A и B наложение фасада на корпус.