

Инструкция по установке системы с двумя доводчиками




Комплектующие	Количество		Комплектующие	Количество		Комплектующие	Количество	
	2 двери с доводчиками	3 двери с доводчиками		2 двери с доводчиками	3 двери с доводчиками		2 двери с доводчиками	3 двери с доводчиками
Верхний ролик внешней двери без активатора	0	0	Верхний ролик внутренней двери с активатором	2	2	Левый верхний доводчик	2	2
Верхний левый ролик для внутренней двери	1	2	Верхний правый ролик для внутренней двери	1	2	Правый верхний доводчик	2	2
Нижний ролик для внешней двери	2	2	Нижний ролик для внутренней двери	2	4	Нижний демпфер	4	4
Стопор-ограничитель	1	2	Стопор для внешней двери	0	0	Шаблон	1	1
Упор для направляющей	2	4	Фиксатор	2	2	Винт	40	60


Средний доводчик не обязателен для 3-х дверного шкафа

1. Расчёт размера шкафа $K1=K+36$ (Т – толщина двери $20 < T < 25$)


Ширина двери зависит от реального размера двери

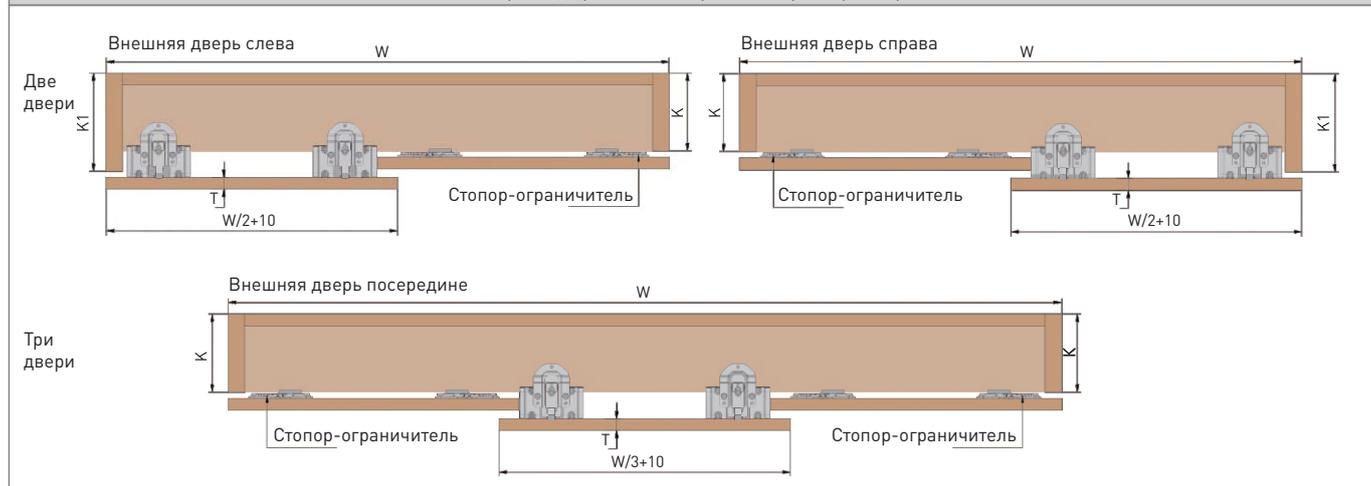


2. Установочные размеры

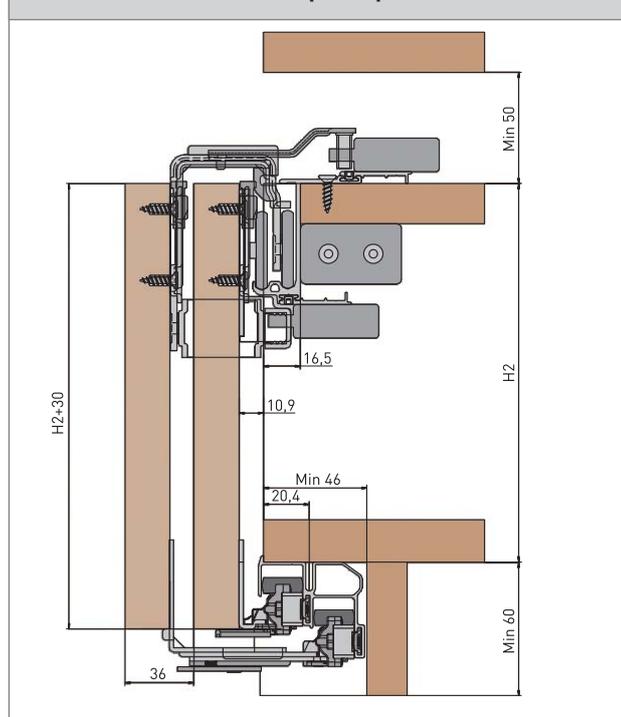

3. Присадка дверных и крепежных элементов

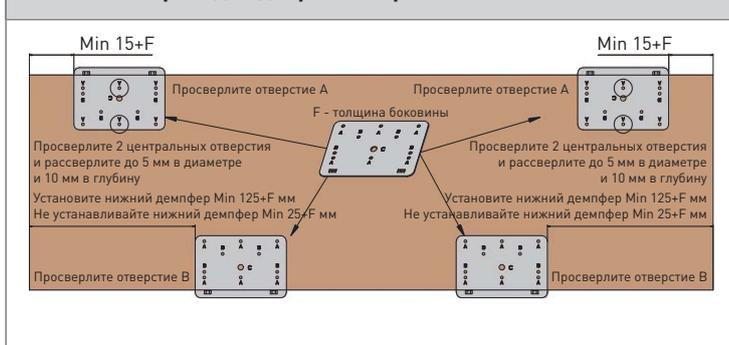


4. Установка деталей; установка стопора-ограничителя (опционально)

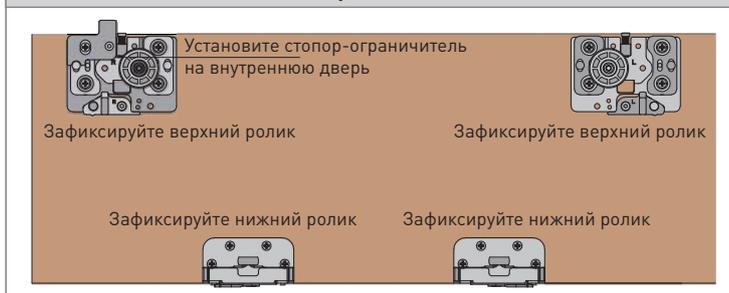


5. Установка верхнего доводчика и фиксация верхней направляющей



6. Установка пластикового упора и системы против соскакивания

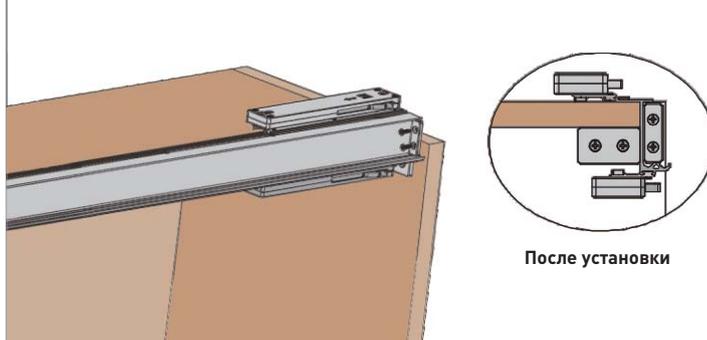

7. Установка нижнего доводчика и нижней направляющей



8. Фиксация нижней направляющей

Просверлите отверстие Ø5 мм по отверстию С на шаблоне



Просверлите отверстие по шаблону и зафиксируйте




Зафиксируйте снизу




9. Установка внутренней двери


9.1. Деактивируйте механизм против соскакивания

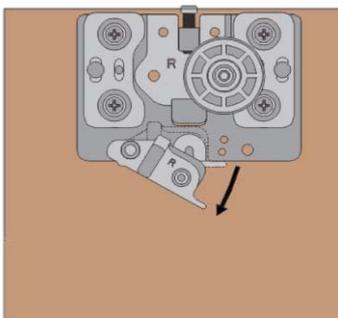


9.2. Навесьте внешнюю дверь

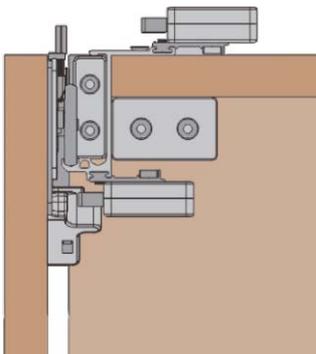

9.3. Активируйте механизм против соскакивания и затяните фиксирующий винт

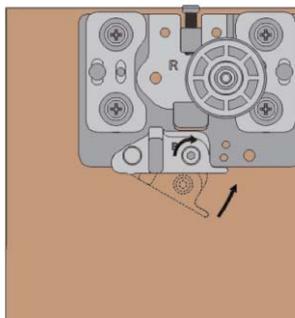


9.4. Зафиксируйте нижний ролик

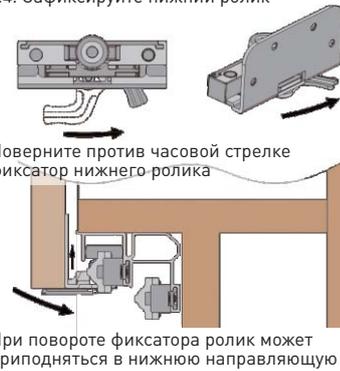


10. Установка внешней двери


10.1. Навесьте внешнюю дверь

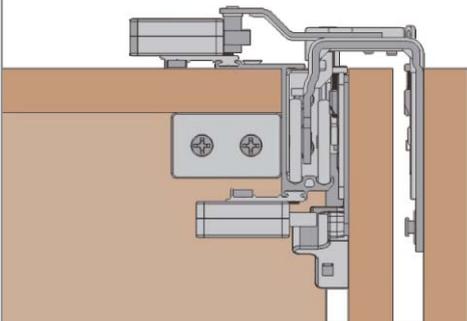


10.2. Активируйте систему против соскакивания

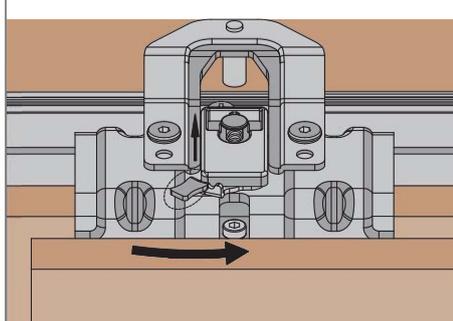

10.3. Активируйте фиксатор нижнего ролика

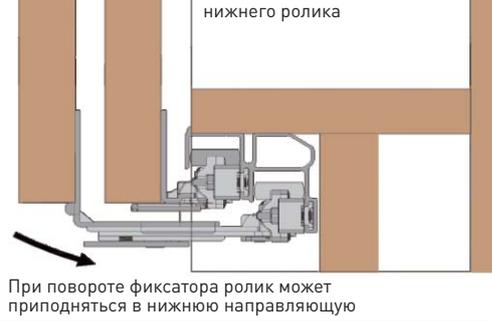


11. Регулировка внешней и внутренней дверей

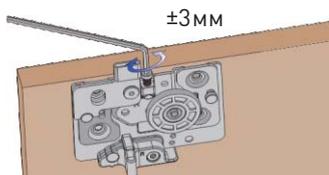


12. Установка доводчика внутренней двери

А: Установите доводчик в 10 мм от края двери, закройте дверь и отрегулируйте положение
Б: Установите доводчик в 60 мм от края боковой стенки, когда двери находятся в закрытом положении.

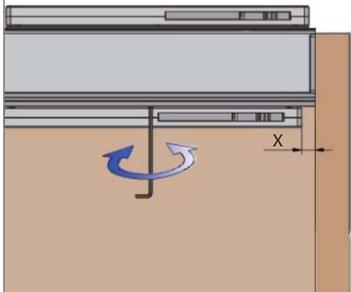

13. Установка доводчика для внешней двери



Установите фиксатор в доводчик, зафиксируйте при помощи саморезов

14. Установка нижних доводчиков

