



Quantum

Комплект механизма открывания ящика

Инструкция по монтажу и настройке


1 Комплект поставки

Комплектующие	Изображение	Кол-во
Механизмы открывания от нажатия		1 пара
Пластины активатора		1 пара
Фиксаторы		2 шт.
Коннекторы		2 шт.




- Регулируемый зазор активации открывания: до 5 мм
- Регулировка усилия: 2 положения
- Нагрузка (направляющие): до 35 кг
- Мин. зазор для активации: 1,5–2 мм
- Ширина ящика: внутренняя ширина 300–1200 мм
- Совместим с направляющими Quantum
- Направляющие длиной 300–600 мм

2 Параметры установки

Стандартный ящик

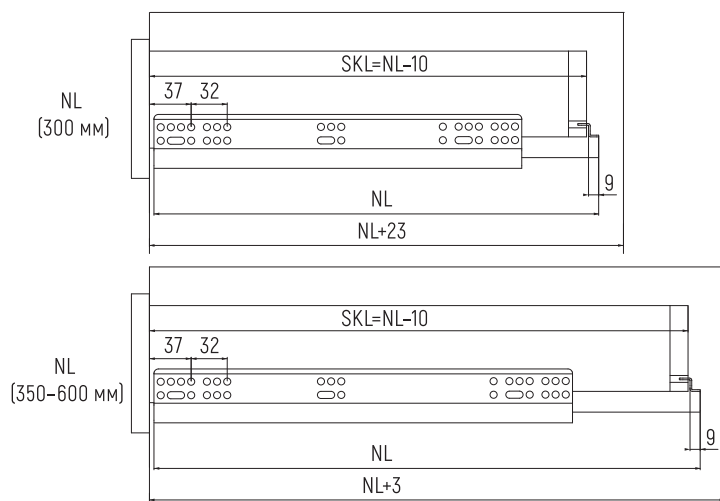


Внутренний ящик

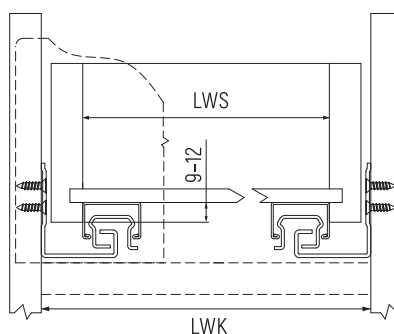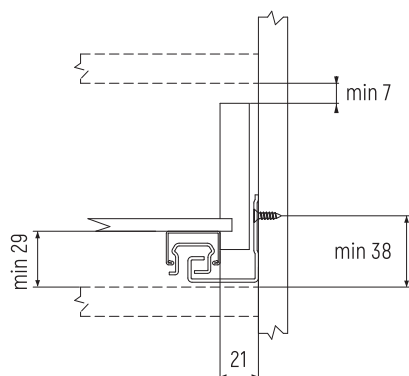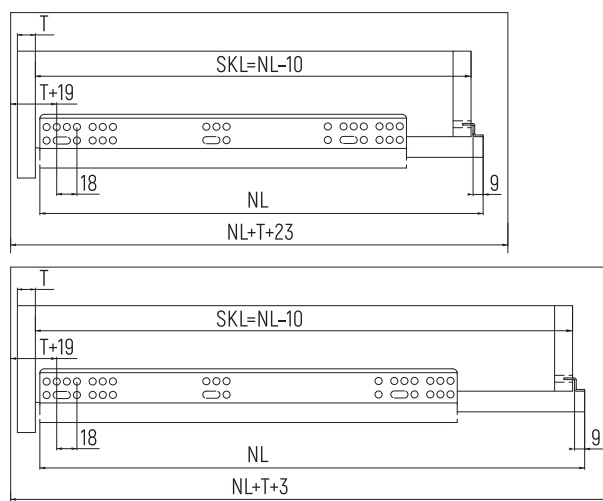


- LWS Внутренняя ширина ящика, мм
 SKL Глубина выдвижного ящика, мм
 LWK Внутренняя ширина корпуса, мм
 NL Номинальная длина направляющей, мм
 T Толщина фасада, мм

3 Этапы монтажа

1. Установите пластины активатора

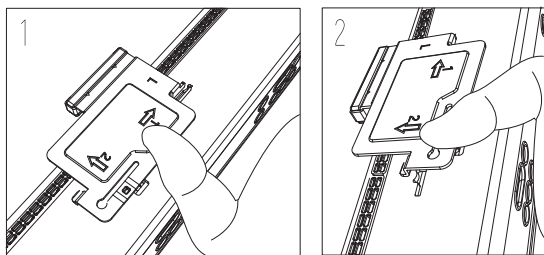


2. Смонтируйте механизм

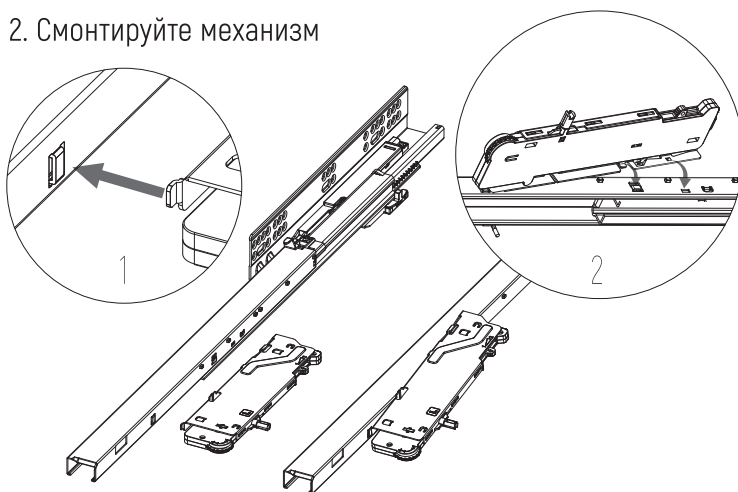


3. Отрежьте в размер синхронизирующую штангу и установите коннекторы

Длина синхронизирующей штанги $L^{+0/-2}$, мм

$$L = LWK - 243$$




Оба коннектора необходимо установить в одинаковом положении

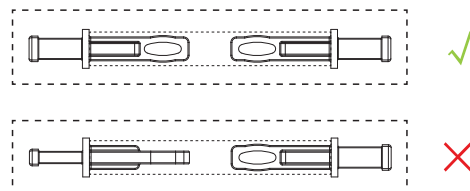


4. Установите направляющие*


* более подробно смотрите в инструкции к выбранным направляющим

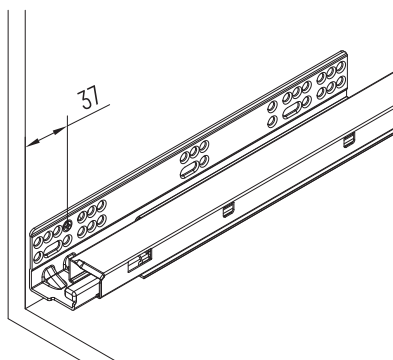



5. Установите синхронизирующую штангу и фиксаторы

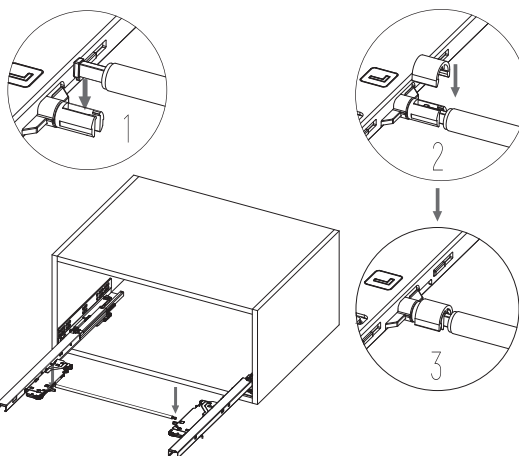


6. Установите ящик в мебель

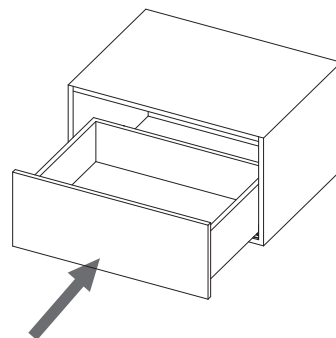


7. Отрегулируйте зазор фасада

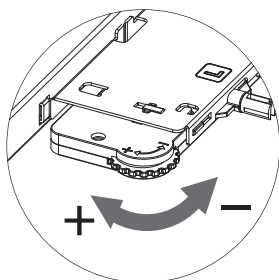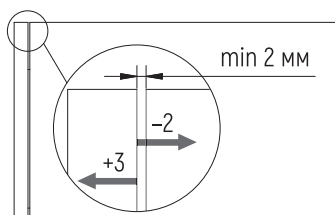

8. Отрегулируйте усилие открывания

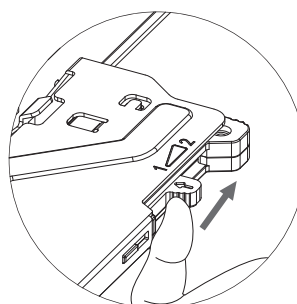

Большее усилие

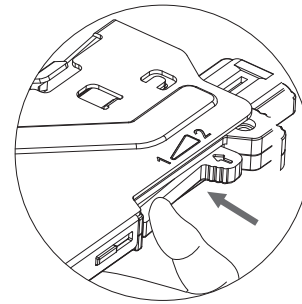

Меньшее усилие