Схема расчета ширины дверей для компланарной системы PS40, Cinetto

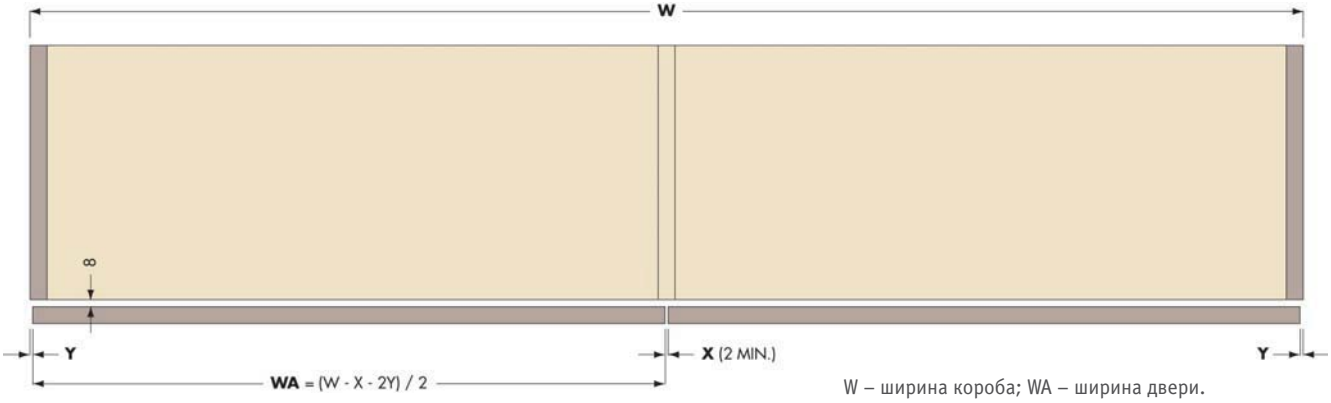

W – ширина короба; WA – ширина двери.

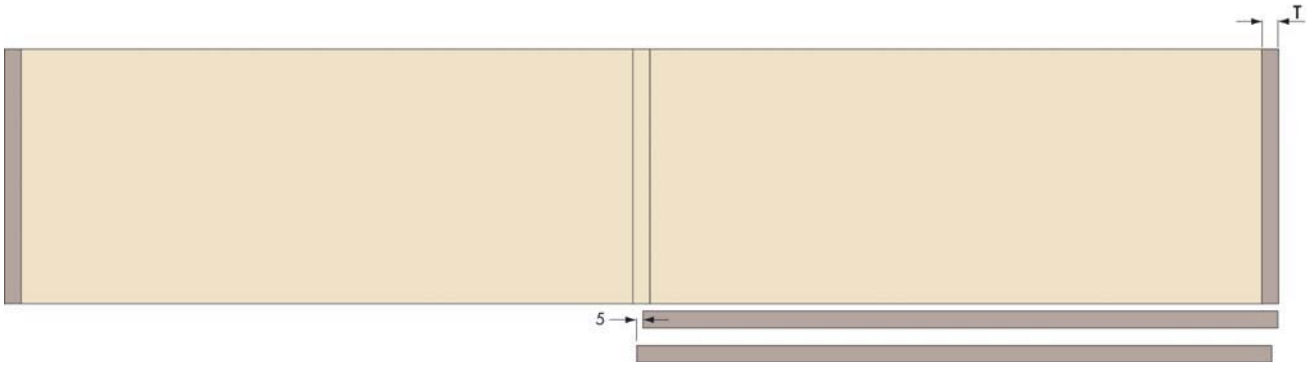

T (MIN) = 22 мм

Схема сверления и фрезеровки отверстий на фасадах

Левая дверь
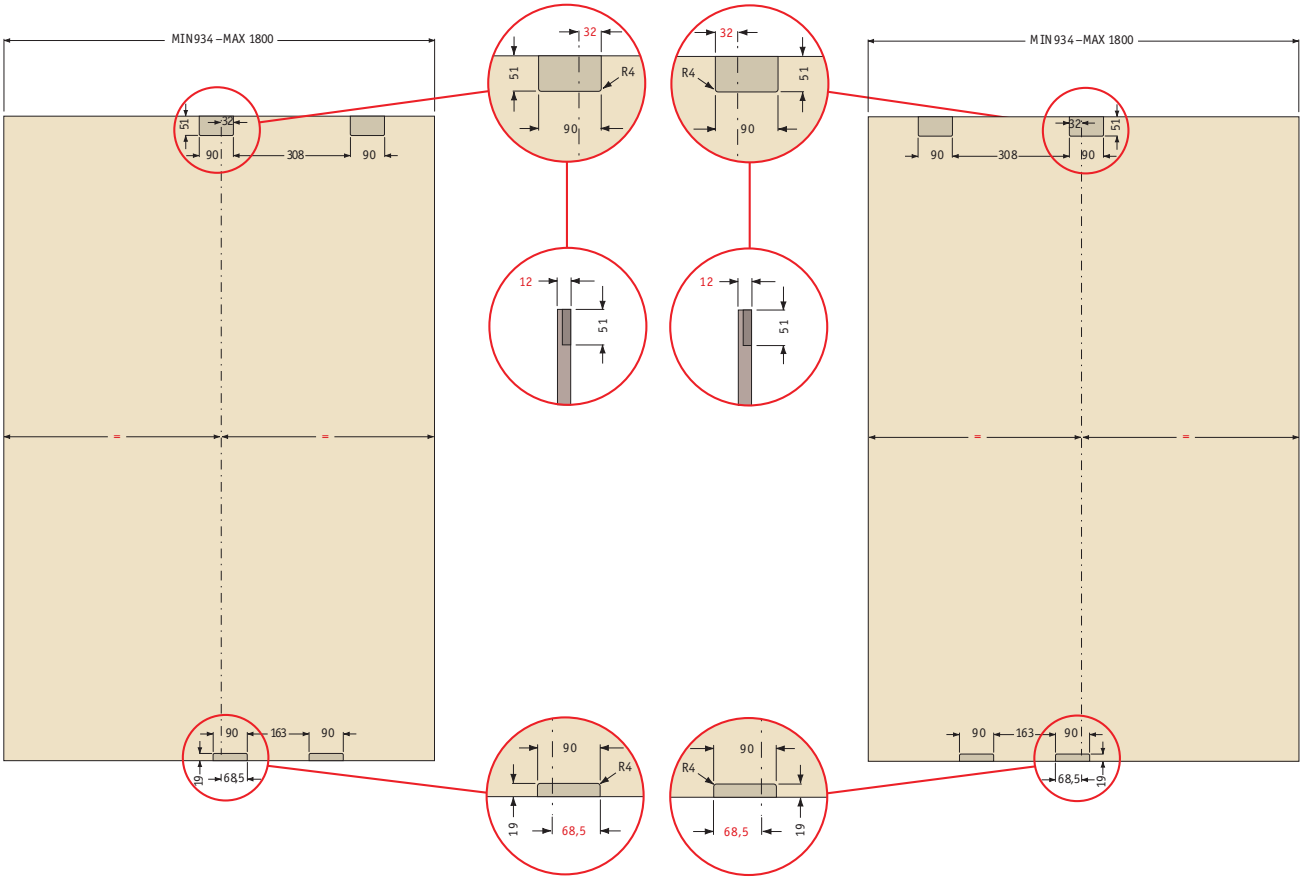
Правая дверь